

DT690 Cordless Phone for BusinessPhone

Quick Reference Guide



LZT 103 085 R2A

© Copyright Aastra Telecom Sweden 2009. All rights reserved.

English (EN)	7
Čeština (CS)	17
Dansk (DA)	27
Deutsch (DE)	37
Español (ES)	49
Français (FR)	59
Italiano (IT)	71
Nederlands (NL)	83
Norsk (NO)	95
Polski (PL)	105
Português do Brasil (PB)	117
Русский (RU)	129
Slovenčina (SK)	141
Suomi (FI)	153
Svenska (SV)	163

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC SAR limit of 1.6 W/kg. The highest SAR value measured when used at the ear is 0.104 W/kg. This device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side, underneath the battery of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ#TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- REN is N/A as this product is intended to be connected behind a FCC Part 68 compliant PBX system. It is not intended for direct connection to telephone network.

- If this equipment cause harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact your Aastra business partner <http://www.aastra.com>.

This equipment is not intended to be repaired by the customer (user). If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment that it does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or qualified installer.

Electrical Safety Advisory

Electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. Customer is thus recommended to use a surge arrestor for the equipment that requires AC power.

Important User Information

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. All rights reserved.

No parts of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher except in accordance with the following terms.

When this publication is made available on Aastra media, Aastra gives its consent to downloading and printing copies of the content provided in this file only for private use and not for redistribution. No parts of this publication may be subject to alteration, modification or commercial use. Aastra will not be liable for any damages arising from use of an illegal modified or altered publication.

Aastra is a registered trademark of Aastra Technologies Limited. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Warranty

AASTRA MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Aastra shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material.

Declaration of Conformity

Hereby, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, declares that this telephone, is in conformity with the essential requirements and other relevant pros of the European R&TTE directive 1999/5/EC.




Details to be found at: <http://www.aastra.com>



Safety Instructions

Note: When using your telephone or connected equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock and other personal injury.

Recommendations

- Always keep and handle your products with care and keep them in a clean and dust-free place. Proper use and care will prolong the products life. Use a soft absorbent tissue or cloth to remove dust, dirt or moisture.
- Always ensure that the phone, battery and charger are used and operated in the environment for which they are designed.
- Operate the phone in temperatures between 0°C to +40°C (32°F to 104°F).
- Do not expose your products to liquid, moisture, humidity, solvents, strong sunlight, harsh environments or extreme temperatures, never above +60°C (+140°F), unless the product has been specifically designed and officially approved for such environments. 
- Exposure to heat may cause batteries to leak, overheat or explode, resulting in fire, burns or other injuries. 
- Do not put the product in the microwave oven: This may cause damage to either the oven or the product.
- Do not attempt to disassemble or alter any part of the phone, the charger(s) or the battery-pack. Disassembly or alteration may result in electrical shock or irreversible damage to the equipment. Only a qualified service personnel or an authorized Aastra partner should conduct internal inspections, alterations and repairs. 
- Do not expose your product to open flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or bend your products. This may cause malfunction or electric shock.
- Do not paint your product.
- Do not use your product in an area where a potentially explosive atmosphere exists, unless the product has been specifically designed and officially approved for such environments.
- To avoid hearing impairment, accept the call before holding your product (or portable hands-free device) to your ear.

Disposal of the product

- Your product should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.



Power supply

- Connect the AC power adapter of the charging unit only to the designated power sources as marked on the charger.
- Make sure the AC power supply is positioned so that it will not be subjected to damage or stress.
- To reduce risk of electrical shock, unplug the chargers from any power source before attempting to clean or move it.
- The AC power adapters must not be used outdoors or in damp areas.
- Never modify the cord or plug. If the plug will not fit into the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Limit the distance between the mains socket and the cordless phone when charging for easy accessibility.
- As an energy saving measure, disconnect the charger from the main socket after charging.
- When unplugging the mains adapter from the power outlet, make sure that your hands are dry and ensure that you hold the solid portion of the mains adapter.
- Do not pull on cables.
- See the complete User Guide for available power adapters.

Charging and batteries

- Please read carefully the following important precautions before the first time use of the batteries. Make sure to understand and observe all cautionary instructions stated, so as to avoid any possible safety hazards that are caused by any misuse, misapplication or damage to batteries.
- Only use batteries, mains adapters or desk and rack chargers which have been specifically designed for use with your product.
- Use of power sources not explicitly recommended may lead to overheating, reduced battery performance, distortion of the equipment and fire or other damages.
- The phone is equipped with Lithium Li-polymer/Li-Ion battery. In a complex infrastructure, the talk- and standby time may differ, due to the consequence of the increase in signaling.



- The battery must always be completely charged (minimal 4 hours) before first time use.
- The battery in your product is designed to withstand many charge cycles.
- Use only the recommended charging equipment.
- Improper charging can cause heat damage or even high pressure rupture.
- Observe proper charging polarity.
- Do not solder lead wires directly onto the battery.
- Do not allow water to come into contact with the battery.
- The battery is replaceable, however it is not the intention to do this frequently.
- Only charge the battery when placed in the phone.
- Use only the specified battery-packs for your product.
- Never heat or dispose of the battery into a fire, which, or else, may cause leakage, burst or fire.
- Remove the carrying case from the product while in charge.
- Do not cover the product while being charged. Do not charge the phone in a closed cabinet or drawer. The charging of the battery is a chemical process and causes the battery to become warm during charging. Make sure the environment in which the phone is charged, is well vented.
- The cordless phone can be charged either when switched on or off.
- Do not connect the battery's positive and negative leads altogether in any circumstances.
- Do not strike or drop the battery. It may cause damage to the battery.
- Do not charge the battery below +5°C (+41°F). Be sure to charge the battery between +5°C and +40°C (+41°F and 104°F). Charging beyond these conditions may impair the battery performance and shorten the life cycle.
- Do not use battery packs from different types, brands or of different capacities.
- The battery is to be stored in a dry cool place, with the ambient temperature of approx. +25°C (+77°F) for best performance.
- The battery continues to discharge a minimal portion of its power, even if the product is switched off or the battery is removed.
- Dispose the battery in accordance with all local regulations, applicable in your country.



Warnings

Smoke or fumes



- Stop operating the products and turn off immediately in case of smoke or fumes. Unplug the mains adapter and remove the batteries from the phone immediately. Continued operation may result in fire or electrical shock.

LCD

- If the liquid crystal display breaks, avoid injury by not allowing the liquid crystal to come into contact with eyes, skin or mouth. Prevent the liquid crystal from leaking out of the broken glass.

Preventing malfunction

- Never place the equipment in close proximity of electric motors, welding equipment or other devices generating strong (electro) magnetic fields. Exposure to strong (electro) magnetic fields may cause malfunction and corrupt the communication.


- Moving the equipment rapidly between warm and cold temperatures may cause condensation (water droplets) to form on its internal and external surfaces. Water droplets may cause malfunction of the equipment and corrupt or end communication or damage the equipment. When condensation is noticed, stop using the equipment. Switch off the phone, remove the battery and unplug the mains adapter from the power outlet. Wait until the moisture evaporates from the equipment before putting it in operation again.
- Avoid accidental drop of the phone. Use the clip, security clip or carrying case specified for carrying purposes of the phone.
- Avoid squeezing the phone between furniture and your body when carrying the phone in your pocket or attached to clothing.

DT690 Cordless Phone Quick Reference Guide

This Quick Reference Guide includes short descriptions on how to use the basic features. More features and technical requirements are available in the User Guide.


The complete User Guide is available in electronic format on the Enterprise Telephone Toolbox CD and on www.aastra.com (see BusinessPhone platform).

Read the safety instructions before use!

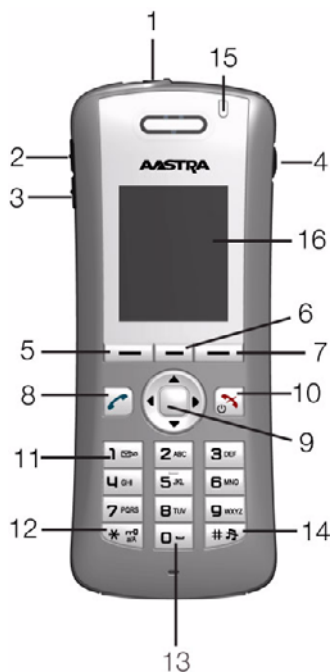

- 1 Multifunction button (can be programmed as a short cut to functions)
- 2 Speaker volume up key
- 3 Speaker volume down key
- 4 Headset connector
- 5 Left soft key
- 6 Middle soft key
- 7 Right soft key
- 8 Off-hook key
- 9 Five-way navigation key
- 10 On-hook and power on or off
- 11 Voice mail access
- 12 Key lock and Upper/Lower case
- 13 Space
- 14 Mute key
- 15 Indicator
- 16 Display

Main Display Menu

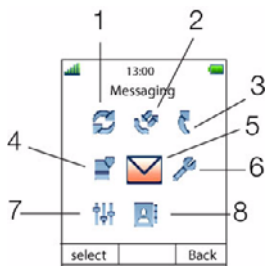


- 1 Connections
- 2 Calls
- 3 Short cuts
- 4 My favourites
- 5 Messaging
- 6 Settings
- 7 Profiles
- 8 Contacts

Note: Information displayed can vary depending on version and configuration of the exchange, or whether the phone is used in a DECT or an IP DECT system. Consult your system administrator to find out which type of system your phone is used in.

When you press the soft key Menu, the Messaging tab is marked by default.

Switch On and Off

Switch on: Press and hold  (Until display lights up)

Yes (confirm)

Switch off: Press and hold 

Yes (confirm)

Answer Calls

Answer: Press 

Handsfree: Press 

Headset: Press the answering button on the headset.


Call pick-up: Call ringing extension **6**

Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Germany: Press **8**
France, New Zealand: Press **4**


End call: Press 


Reject call: Press 

Make Calls

Dial: Dial extension number or external line and number 


Handsfree: Dial number  

Common abbreviated number: Dial common abbreviated number 

Individual abbreviated number: ****** Dial individual abbreviated number (0-9) 

Dial by contact: Press **Menu - Contacts - Call contact**, select contact 


Or

Press and hold first character of name, select name 


Note: Contacts marked with  cannot be modified.

Make Calls

Search and dial a contact: Press **Menu - Contacts - Central phonebook-Search by name (or Search by number)**, enter name (or number) and press **Search**.



Select contact 


Dial by call list: Press  select number 

Redial last external number: **** *** 

Dial from a text message: Press **Menu - Messaging - Inbox** Select a text message and press **View - More - Call no. in text (or Call sender)**

Silent Ringing and Mute

Mute ringing telephone: Press  to suppress the ringing. (Press  to answer.)

Switch ring signal off: Press and hold 

Mute microphone during call: Press and hold  during call

Volume

Adjust speaker volume during a call: Press the volume up button on the side of the phone to increase.

Press the volume down button on the side of the phone to decrease.

Adjust ringing volume: Press **Menu - Settings - Sound & Alerts - Volume** and adjust with navigation keys.

Callback

(The busy number calls back when free.)

Order: Press **More - Callback** 

If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **5** instead.
Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Germany: Press **6**

Call Waiting

(A call waiting signal is sent to the busy number.)

Order: **Press More - Call waiting**
(Close menu but keep phone off hook.)

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **4** instead.
Austria, Belgium, Brazil, Denmark, Germany: Press **5**;
France, New Zealand: Press **6***

(Call Waiting signal is indicated during an ongoing call.)

Answer: **Press soft key R** (ongoing call is put on hold)

Or

Press 

Intrusion

(Intrude a busy extension to ask the party to hang up.)

Activate: **Press 8**

*Austria, Belgium, Brazil, Denmark, Germany: Press **4***

Bypass


(Bypass Follow-me on a specific extension.)

Activate: ***60*** desired number **#** 

Park a Call

Inquiry

(The first call is parked automatically.)


Ongoing conversation: **Press More - New call, dial number** 

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press soft key **R** instead and dial number.*

Refer back: **Press More - Switch**

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **R 2** instead.*

Conference

Ongoing conversation: **Press More - New call, dial number** 


At answer, press More - Conference
Repeat to add more.

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, do the following:
Press soft key **R** dial number, and press **3**.*

Transfer

Ongoing conversation: **Press More - New call, dial number** 

Before or after answer, press More - Transfer

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **R**, dial number, and press  before or after answer.*



Blind transfer: **Press More - Transf. to new dial number** 

Transfer from Bluetooth headset to **Press More - Audio Transfer**

Note: Bluetooth is optional, see the User Guide for more information.

Call Forwarding

Fixed diversion

Order: ***21#**  

Note: The number to forward to is defined by the system administrator.

Cancel: **#21#**  


Individual diversion

Note: The function requires configuration by the system administrator.

Order: **Press Menu - Calls - Call services - Divert calls and select Internal or External. Press Activate**, enter diversion number and press **OK**.

Cancel: **Press Menu - Calls - Call services - Divert calls - Deactivate**, and press **OK**.

Voice Mail (Optional)

New voice mail message received: A new voice mail message is indicated in the status bar by the icon  and a pop-up dialog box where you can select **Yes** or **No**.

Press **Yes** to open the mailbox. A new message is displayed. Press **Call** to listen to the voice mail message, or press **Close** to close the mailbox.

Press **No** to open the mailbox later.

Enter the mailbox: Press **Menu - Messaging - Inbox**


Or

Press and hold **1**

Note: Press and hold **1** requires that a voice mail number has been configured to the Voice Mail button. Please contact your system administrator.

SMS (Optional)

(You can send and receive text messages to and from other phones in the system.)

New text message: 

Read message: Press **Yes** to read it directly.
Press **No** to read it later.

Write and send message: Press **Menu - Messaging - Write new Message**. Write the message, and press **Send**. Enter the number and press **Send**.

Contacts

Add contact: Press **Menu - Contacts - Add contact - From call list**, select a contact and press **Add**.

Or

Press **Menu - Contacts - Add contact - New - Add**. Enter contact details and press **OK** after each detail. Press **Save**.

Edit contact: Press **Menu - Contacts - Edit contact**. Select contact and press **Edit**, edit the contact and press **OK**, then **Save**.


Delete contact: Press **Menu - Contacts - Delete contact**. Select contact and press **Delete**, then **Yes** to confirm.


Absence Information

Pre-defined text



Note: The function requires configuration by the system administrator.

Select absence reason: Press **Menu - Calls - Call services**

Press **Absence**. Select absence reason and enter time or date (if requested) Press **OK** 

Cancel: Press **Menu - Calls - Call services - Absence - Deactivate** 

Voice message

Record message: *** 23 * 9**  Record message
***** Listen to the recorded message
to confirm and activate 

Cancel: **# 23 #**  

Display Language

Change display language: Press **Menu - Settings - Language** and select one of the languages from the list.

Time and Date

- Set time format: Press **Menu - Settings - Time & Date - Time format** and select the desired option.
- Set date format: Press **Menu - Settings - Time & Date - Date format** and select the desired option.

Program Soft Keys and Hot Keys

- Soft keys: Press **Menu - Short cuts - Soft keys**.
Choose **Left, Middle** or **Right** and press **Select**.
Select **Name** enter the name and press **OK**.
Select **Function**, choose a function and press **Back**.
Select **Value** (only for some functions).
Select **Control question**.
- Hot keys: Press **Menu - Short cuts - Hot keys**.
Select a number from the list.
Select a **Function**.
Select **Control question**.
- Navigation keys: Press **Menu - Short cuts - Navigation keys**.
Select **Up, Down, Left** or **Right** and press **Select**.
Select **Function**, choose a function and press **Select** and then **Back**.
Select **Value** (only for some functions).
Select **Control question**.
- Multifunction button: Press **Menu - Short cuts - Multifunction button**.
Select **Long Press** or **Multi press**.
Select a **Function**.
Select **Control question**.

Profiles

- Add profile: Press **Menu - Profiles - Add new**.
Enter profile name and press **Save**.
Make the desired settings and press **Back** to confirm each setting.
- Delete profile: Press **Menu - Profiles**.
Select the profile to delete and press **More - Delete - Yes**.

Favourites


- Add favorite: Press **Menu - My favourites - Edit favourites**. Select a menu by pressing **Change**. Repeat to add more. Press **Back** to confirm.

Bluetooth (Optional)

- Enable Bluetooth: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and then **Enable**.
- Disable Bluetooth: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and then **Disable**.
- Connect Bluetooth headset: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and press **Select**.
Select **Headset** and press **Select**.
Select **Add new** and press **Select** and then **OK**. Press **Pair**, enter the Bluetooth headset PIN code and press **OK** to confirm.

Charging the Battery


- To charge the battery, place the phone in a desk charger or a rack charger.

Note: An orange light indicates that the phone battery is being charged. The light turns green and  is displayed to indicate that the battery is fully charged.

Replacing the Battery


To replace the battery, do the following:

1. Switch off the phone and open the battery compartment.
2. Remove the battery attached to the lid, and replace with a new battery.

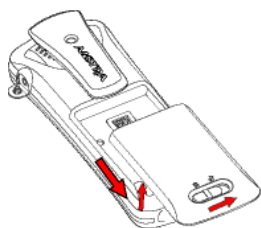

Accessories

The following accessories are available:

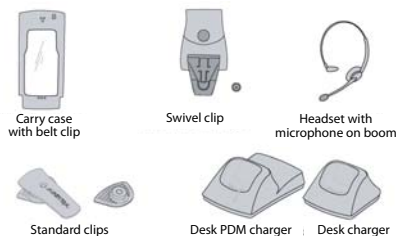

Also available:

- Headset with microphone integrated in cable
- Security string
- Rack charger
- Battery pack rack charger

Autorská práva

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Všechna práva vyhrazena.

Bez předchozího písemného svolení vydavatele se žádné části této publikace nesmí reprodukovat, ukládat v přístupných systémech ani přenášet v jakémkoliv formi nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo jinými způsoby; výjimku tvoří následující podmínky.

Když je tato publikace k dispozici na médiích Aastra, společnost Aastra umožňuje její stažení a vytištění obsahu tohoto souboru pouze k soukromému použití a nikoliv k dalšímu šíření. Žádné části této publikace se nesmí minit, upravovat ani používat ke komerčním účelům. Společnost Aastra neponese odpovědnost za jakékoliv škody, k nimž dojde v důsledku použití protiprávní upravené nebo pozminulé publikace.

Aastra je registrovaná ochranná známka společnosti Aastra Technologies Limited. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v této publikaci jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Záruka

SPOLEČNOST AASTRA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO MATERIÁLU VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Společnost Aastra neponese odpovědnost za chyby v této publikaci ani za související nebo následné škody, k nimž dojde v souvislosti s vybavením, funkčností nebo použitím tohoto materiálu.

Prohlášení o shodě

Společnost Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, tímto prohlašuje, že tento telefon vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením evropské směrnice 1999/5/EC pro rádiová a telekomunikační zařízení.

Podrobné informace najdete na stránkách:

<http://www.aastra.com>



Bezpečnostní pokyny

Poznámka: Při používání telefonu nebo připojování zařízení se vždy musí dodržovat následující základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem a dalších zranění.

Doporučení

- Se svými výrobky vždy zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém, bezprašném místě. Náležité zacházení a údržba prodlouží jejich životnost. K odstraňování prachu, nečistot nebo vlhkosti používejte mikkou, savou látku nebo hedvábný papír.
- Vždy zajistíte, aby se telefon, baterie a nabíječka používaly a provozovaly v takovém prostředí, pro jaké jsou určeny.
- Používejte telefon při teplotách 0 °C až + 40 °C (+ 32 °F až + 104 °F).
- Nevystavujte výrobky účinkům kapalin, vlhkosti, mokra, rozpouštědel, silného slunečního svítla, nepříznivých podmínek okolí nebo extrémních teplot, které nikdy nesmí překročit + 60 °C (+ 140 °F), nejsou-li výslovně určeny a oficiálně schválené pro provoz v takových prostředích.
- Působení tepla by mohlo způsobit vytečení, přehřátí nebo výbuch baterií, což by mohlo vést ke vzniku požáru, popálenin nebo k jiným zraněním.
- Nevkládejte výrobek do mikrovlnné trouby; mohlo by dojít k poškození buň trouby, nebo výrobku.
- Nepokoušejte se demontovat ani upravovat žádnou část telefonu, nabíječky nebo bateriového modulu. Demontáž nebo úprava by mohla mít za následek úraz elektrickým proudem nebo nevratné poškození zařízení. Prohlídky vnitřku zařízení, úpravy a opravy musí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál nebo autorizovaný partner společnosti Aastra.
- Nevystavujte výrobek účinkům otevřeného plamene nebo zapálených tabákových výrobků.
- Nepouštějte výrobky na zem, neházejte jimi, ani je neohýbejte. Mohlo by dojít k poruše nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neatírejte výrobek barvami.
- Nepoužívejte výrobek v místech s potenciální výbušnou atmosférou, není-li výslovně určený a oficiálně schválený pro provoz v takových prostředích.
- Přijíme hovor dříve, než si přiložíte výrobek (nebo přenosné zařízení handsfree) k uchu, abyste předešli poškození sluchu.



Likvidace výrobku

- Výrobek se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy pro likvidaci elektronických výrobků.



Napájení

- Zapojte síťový adaptér nabíječky pouze do určených zdrojů napájení, jak je uvedeno na nabíječce.
- Ujistěte se, že síťový adaptér je umístěn tak, aby se nemohl poškodit nebo mechanicky namáhat.
- Před čištěním nebo přemísťováním odpojte nabíječku od napájení, aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem.
- Síťové adaptéry se nesmí používat venku nebo ve vlhkých prostorech.
- Nikdy neupravujte kabel ani zástrčku. Jestliže zástrčka nevyhovuje zásuvce, nechte si od kvalifikovaného elektrikáře nainstalovat vhodnou zásuvku.
- Při nabíjení omezte vzdálenost mezi síťovou zásuvkou a bezdrátovým telefonem, aby byl snadno dostupný.
- Po nabití odpojte nabíječku od síťové zásuvky, abyste šetřili energii.
- Při odpojování síťového adaptéru od zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce, a držte adaptér za pevnou část.
- Netahejte za kabely.
- Dostupné síťové adaptéry jsou uvedené v úplném návodu k použití.

Nabíjení a baterie

- Před prvním použitím baterií si pozorně přečtěte následující důležité informace o bezpečnostních opatřeních. Ujistěte se, že chápete všechny uvedené bezpečnostní pokyny, a dodržujte je, abyste se vyhnuli všem případným bezpečnostním rizikům v důsledku špatného zacházení, nesprávného použití nebo poškození baterií.
- Používejte pouze baterie, síťové adaptéry nebo stolní a stojanové nabíječky určené přímo pro váš výrobek.
- Používání jiných než výslovně doporučených napájecích zdrojů může vést k přehřívání, omezení funkčnosti baterií, deformaci zařízení, požáru nebo k jiným škodám.



- Telefon je vybaven lithiovou baterií Li-polymer/Li-Ion. Ve složité infrastruktuře se mohou doby hovoru a pohotovostního režimu lišit v důsledku zvýšeného množství přenášených signálů.
- Před prvním použitím se musí baterie vždy úplně nabít (minimální čtyři hodiny).
- Baterie ve vašem výrobku je navržena tak, aby vydržela mnoho nabíjecích cyklů.
- Používejte pouze doporučená nabíjecí zařízení.
- Nesprávné nabíjení může vést k poškození teplem nebo dokonce k roztržení vysokým tlakem.
- Při nabíjení dodržujte správnou polaritu.
- Nepájejte přívody přímo na baterii.
- Chraňte baterii před stykem s vodou.
- Baterii lze minit, nepočítá se však s častými výminami.
- Nabíjejte pouze baterii vloženou do telefonu.
- Používejte pouze bateriové moduly určené přímo pro váš výrobek.
- Baterii nikdy neohřívejte ani nevhazujte do ohně, protože by mohla vyteci, vybuchnout nebo způsobit požár.
- Při vkládání do nabíječky vyjmite výrobek z přepravního pouzdra.
- Během nabíjení nezakrývejte výrobek. Nenabíjejte telefon v zavazence skříně nebo zásuvce. Nabíjení baterie je chemický proces, v jehož průběhu se baterie ohřívá. Ujistěte se, že prostředí, v němž se telefon nabíjí, je dobře vitrané.
- Bezdrátový telefon lze nabíjet v zapnutém nebo vypnutém stavu.
- Za žádných okolností nespojujte kladný a záporný přívod baterie.
- Chraňte baterii před nárazy a pády. Mohla by se poškodit.
- Nenabíjejte baterii při teplotách pod + 5 °C (+ 41 °F). Baterie se musí nabíjet v rozmezí teplot + 5 °C až + 45 °C (+ 41 °F až + 113 °F). Nabíjení mimo tento rozsah by mohlo nepříznivě ovlivnit funkčnost baterií a zkrátit jejich životnost.
- Nepoužívejte kombinace baterií různých typů, značek nebo s různými kapacitami.
- Baterie se musí skladovat na suchém, chladném místě při okolní teplotě přibližně + 25 °C (+ 77 °F); pak budou mít nejlepší účinnost.
- Baterie se v minimální míře neustále vybíjí, i když je vyjmutá nebo je výrobek vypnutý.
- Likvidujte baterii v souladu s místními předpisy, platnými ve vaší zemi.



Varování

Kouř nebo výpary



- Pokud se objeví kouř nebo výpary, ihned přestaňte používat výrobky a vypněte je. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a vyjměte baterie z telefonu. Další provoz by mohl vést ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

LCD

- Pokud se rozbije displej z tekutých krystalů, zabraňte jeho styku s očima, kůží nebo ústy, abyste předešli zranině. Zabraňte vytečení tekutých krystalů z rozbitého skla.

Předcházení poruchám

- Nikdy neumísťujte zařízení do těsné blízkosti elektrických motorů, svařovacích agregátů nebo jiných zařízení, která vytvářejí silná elektromagnetická nebo magnetická pole. Působení silných elektromagnetických nebo magnetických polí by mohlo způsobit poruchu a narušovat komunikaci.

- Při rychlém přemísťování mezi teplým a studným prostředím může docházet ke kondenzaci vlhkosti (vzniku vodních kapének) na povrchu vnitřních a vnějších částí zařízení. Vodní kapénky mohou vést k poruše zařízení, k narušení nebo ukončení komunikace nebo k poškození přístroje. Když zaznamenáte kondenzaci, přestaňte používat zařízení. Vypněte telefon, vyjměte baterii a odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky. Než zařízení znovu zprovozníte, počkejte, dokud se z něho neodpaří vlhkost.
- Zabraňte náhodnému upuštění telefonu. Používejte úchytku, pojistnou sponu nebo přepravní pouzdro určené k přenášení telefonu.
- Při přenášení telefonu v kapse nebo připevněného na oděv zabraňte jeho stlačení mezi tělem a nábytkem.


Bezdrátový telefon DT690

Referenční příručka

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Další funkce a technické požadavky jsou popsány v uživatelské příručce.


Úplný návod k použití je k dispozici v elektronické podobě na CD Enterprise Telephone Toolbox a na stránkách www.aastra.com (viz platforma BusinessPhone).

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny!

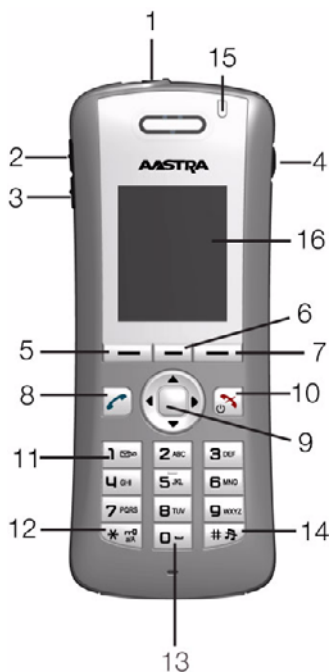

- 1 Multifunkční tlačítko (lze ho naprogramovat jako zkratku pro funkce)
- 2 Tlačítko na zvýšení hlasitosti reproduktoru
- 3 Tlačítko na snížení hlasitosti reproduktoru
- 4 Konektor náhlavní soupravy
- 5 Levé programové tlačítko
- 6 Prostřední programové tlačítko
- 7 Pravé programové tlačítko
- 8 Tlačítko vyvěšení
- 9 Pětisměrné navigační tlačítko
- 10 Zavěšení a zapnutí nebo vypnutí
- 11 Přístup k hlasové poště
- 12 Zámek tlačítek a přepínání malých/velkých písmen
- 13 Mezera
- 14 Tlačítko Vypnout zvuk
- 15 Indikátor
- 16 Displej

Hlavní menu na displeji

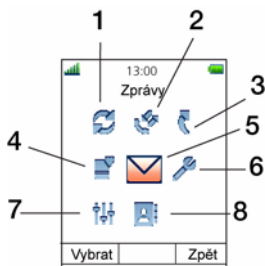



- 1 Připojení
- 2 Volání
- 3 Zkratky
- 4 Oblíbené
- 5 Zprávy
- 6 Nastavení
- 7 Profily
- 8 Kontakty

Poznámka: Zobrazené informace se mohou lišit v závislosti na verzi a konfiguraci ústředny nebo na tom, zda se telefon používá v systému DECT nebo IP DECT. Chcete-li zjistit, v jakém typu systému se telefon používá, obraťte se na správce vašeho systému.



Po stisknutí programového tlačítka Menu je implicitně označena záložka Zprávy.





Zapnutí a vypnutí







- Zapnutí: Stiskněte a podržte  (dokud se nerozsvítí displej)
- Ano (potvrďte)
- Vypnutí: Stiskněte a podržte 
- Ano (potvrďte)


Přijímání hovorů

- Přijetí: Stiskněte 
- Bez použití rukou: Stiskněte 
- Náhlavní souprava: Stiskněte tlačítko pro přijetí na náhlavní soupravě.
- Převzetí hovoru: Zavolejte vyzvánějící pobočku **6**
- Belgie, Brazílie, Dánsko, Německo,
Rakousko: Stiskněte **8**
Francie, Nový Zéland: Stiskněte **4**





- Ukončení hovoru: Stiskněte 
- Odmítnutí hovoru: Stiskněte 

Volání





- Volení čísla: Volte číslo pobočky nebo externí linku a číslo 
- Bez použití rukou: Volte číslo 
- Společné zkrácené číslo: Volte společné zkrácené číslo 
- Individuální zkrácené číslo: ****** Volte individuální zkrácené číslo (0 – 9) 
- Volení podle kontaktu: Stiskněte **Menu - Kontakty - Volat kontakt**, vyberte kontakt 
- nebo
- Stiskněte a podržte první znak jména, vyberte jméno 

Poznámka: Kontakty označené symbolem  nelze upravovat.

Volání

- Vyhledání a volení kontaktu: Stiskněte **Menu - Kontakty - Centr. tel. sez. - Hled. podle jm.** (nebo **Hled. podle čís.**), zadejte jméno (nebo číslo) a stiskněte **Hledat**. Vyberte kontakt 
- Volení ze seznamu volání: Stiskněte , vyberte číslo 
- Opakování volby posledního externího čísla: **** *** 
- Volení z textové zprávy: Stiskněte **Menu - Zprávy - Doručené zprávy**. Vyberte textovou zprávu a stiskněte **Zobraz - Další - Č. v tex.** (nebo **Zavol. odes.**)

Tiché vyzvánění a vypnutí vyzvánění/mikrofonu

- Vypnutí zvuku vyzvánění: Stiskněte **#**  pro potlačení vyzvánění. (Stiskněte  pro přijetí hovoru.)
- Vypnutí vyzváněcího signálu: Stiskněte a podržte **#** 
- Vypnutí mikrofonu během hovoru: Během hovoru stiskněte a podržte **#** 

Hlasitost

- Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru: Stisknutím tlačítka pro zvýšení hlasitosti na straně telefonu zvýšte hlasitost.
- Stisknutím tlačítka pro snížení hlasitosti na straně telefonu snižte hlasitost.
- Nastavení hlasitosti vyzvánění: Stiskněte **Menu - Nastavení - Zvuk a upozorn. - Hlasitost a upravte hlasitost navigačními tlačítky**.

Zpětné volání

(Až se obsazené číslo uvolní, zavolá zpět.)

Aktivace:

Stiskněte **Další - Zpětné volání**



Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **Další**, místo toho stiskněte **5**.
Rakousko, Belgie, Brazílie, Dánsko, Německo: Stiskněte **6**

Čekající hovor

(Obsazenému číslu je zaslán signál čekajícího hovoru.)

Aktivace:

Stiskněte **Další - Čekající hovor**
(Zavírete menu, ale nechte vyvěšený telefon.)

Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **Další**, místo toho stiskněte **4**.
Rakousko, Belgie, Brazílie, Dánsko, Německo: Stiskněte **5**;
Francie, Nový Zéland: Stiskněte **6**

(Během probíhajícího hovoru se objeví signál čekajícího hovoru.)

Přijetí:

Stiskněte programové tlačítko **R**
(probíhající hovor se přidrží)

nebo

Stiskněte

Vstoupení do hovoru

(Vstupte do hovoru na obsazené pobočce a požádejte účastníka, aby zavěsil.)

Aktivace:

Stiskněte **8**

Rakousko, Belgie, Brazílie, Dánsko, Německo: Stiskněte **4**

Přemostění

(Přemostěte následování účastníka na určité pobočce.)

Aktivace:

60 požadované číslo

Odložení hovoru

Dotaz

(První hovor se odloží automaticky.)

Probíhající

hovor:

Stiskněte **Další - Nové volání**,
volte číslo

Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **Další**, místo toho stiskněte programové tlačítko **R** a volte číslo.

Předejte zpět:

Stiskněte **Další - Přepnout**

Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **Další**, místo toho stiskněte **R 2**.

Konference

Probíhající hovor:

Stiskněte **Další - Nové volání**,
volte číslo

Při přijetí stiskněte **Další - Konference**.

Opakováním přidejte další účastníky.

Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **Další**, postupujte takto: Stiskněte programové tlačítko **R**, volte číslo a stiskněte **3**.

Přepojení

Probíhající hovor:

Stiskněte **Další - Nové volání**,
volte číslo

Před přijetím nebo po přijetí stiskněte **Další - Předat**

Nelze-li ve vašem telefonu aktivovat tuto funkci stisknutím **More**, stiskněte **R**, volte číslo a před přijetím nebo po přijetí stiskněte

Přepojení naslepo:

Stiskněte **Další - Předat novému**
volte číslo

Přepojení z náhlavní soupravy Bluetooth do telefonu:

Stiskněte **Další - Přenos zvuku**

Poznámka: Bluetooth je volitelné příslušenství, více informací najdete v uživatelské příručce.



Předávání hovorů

Pevné přesměrování

Aktivace:

*** 21#**  

Poznámka: Číslo, na které se předávají hovory, je definováno správcem systému.

Zrušení:

21#  

Individuální přesměrování

Poznámka: Tuto funkci musí nakonfigurovat správce systému.

Aktivace:


Stiskněte **Menu - Volání - Služby volání - Přesměr. hovory** a vyberte **Interní** nebo **Externí**.
Stiskněte **Aktivovat**, zadejte číslo pro přesměrování a stiskněte **OK**.

Zrušení:

Stiskněte **Menu - Volání - Služby volání - Přesměr. hovory - Deaktivovat** a stiskněte **OK**.

Hlasová pošta (volitelná)

Přijata nová hlasová zpráva:

*Nová hlasová zpráva je signalizována ikonou  na stavovém řádku a překryvným dialogovým oknem, ve kterém můžete zvolit **Ano** nebo **Ne**.*

*Stisknutím **Ano** otevřete hlasovou schránku. Zobrazí se nová zpráva. Stiskněte **Volat** pro poslech hlasové zprávy nebo **Zavřít** pro zavření schránky.*

*Chcete-li otevřít hlasovou schránku později, stiskněte **Ne**.*

Vstup do schránky:

Stiskněte **Menu - Zprávy - Doručené zprávy**

nebo

Stiskněte a podržte **1**

Poznámka: Ke stisknutí a podržení **1** je nutné, aby bylo nakonfigurováno číslo hlasové pošty pro tlačítko Hlasová pošta. Kontaktujte správce systému.

SMS (volitelné)

(Můžete odesílat a přijímat textové zprávy z jiných telefonů v systému.)

Nová textová zpráva:



Přečtení zprávy:

*Chcete-li si ji přečíst ihned, stiskněte **Ano**.
Chcete-li si ji přečíst později, stiskněte **Ne**.*

Napsání a odeslání zprávy:

Stiskněte **Menu - Zprávy - Napsat nov. zpr.** Napište zprávu a stiskněte **Odesl.** Zadejte číslo a stiskněte **Odesl.**

Kontakty

Přidání kontaktu:

Stiskněte **Menu - Kontakty - Přidat kontakt - Ze sezn. volání**, vyberte kontakt a stiskněte **Přidat**.

nebo

Stiskněte **Menu - Kontakty - Přidat kontakt - Nový - Přidat**. Zadejte jednotlivé údaje o kontaktu a po každém z nich stiskněte **OK**.
Stiskněte **Uložit**.

Upravení kontaktu:

Stiskněte **Menu - Kontakty - Upravit kontakt**. Vyberte kontakt a stiskněte **Uprav.**, upravte kontakt a stiskněte **OK** a potom **Uložit**.



Odstranění kontaktu:

Stiskněte **Menu - Kontakty - Odstr. kontakt**. Vyberte kontakt a stiskněte **Odstr.** a potom **Ano** pro potvrzení.





Informace o nepřítomnosti

Předdefinovaný text

Poznámka: Tuto funkci musí nakonfigurovat správce systému.

- Výběr důvodu nepřítomnosti: Stiskněte **Menu - Volání - Služby volání**.
Stiskněte **Nepřítomný**. Vyberte důvod nepřítomnosti a zadejte čas nebo datum (je-li třeba). Stiskněte **OK** 
- Zrušení: Stiskněte **Menu - Volání - Služby volání - Nepřítomný - Deaktivovat** 

Hlasová zpráva

- Nahrání zprávy: * **23 * 9**  Nahrajte zprávu
* Poslechněte si nahranou zprávu
pro potvrzení a aktivaci 
- Zrušení: **# 23 #**  

Jazyk displeje

- Změna jazyka displeje: Stiskněte **Menu - Nastavení - Jazyk** a vyberte jeden z jazyků v seznamu.

Čas a datum

- Nastavení formátu času: Stiskněte **Menu - Nastavení - Čas a datum - Formát času** a vyberte požadovanou volbu.
- Nastavení formátu data: Stiskněte **Menu - Nastavení - Čas a datum - Formát data** a vyberte požadovanou volbu.

Programování programových a aktivčních tlačítek

Programová tlačítka: Stiskněte **Menu - Zkratky -**

Softvér. klávesy.

- Zvolte **Levé, Střední nebo Pravé** a stiskněte **Vybrat**.
Vyberte **Jméno**, zadejte jméno a stiskněte **OK**.
Vyberte **Funkce**, zvolte funkci a stiskněte **Zpět**.
Vyberte **Hodnota** (pouze pro některé funkce).
Vyberte **Kontrolní otázka**.

Aktivční tlačítka: Stiskněte **Menu - Zkratky - Kláv. zkratky**.

- Vyberte číslo ze seznamu.
Vyberte **Funkce**.
Vyberte **Kontrolní otázka**.

Navigační tlačítka: Stiskněte **Menu - Zkratky - Navig. klávesy**.

- Vyberte **Vyšší, Nižší, Levé nebo Pravé** a stiskněte **Vybrat**.
Vyberte **Funkce**, zvolte funkci a stiskněte **Vybrat** a potom **Zpět**.
Vyberte **Hodnota** (pouze pro některé funkce).
Vyberte **Kontrolní otázka**.

Multifunkční tlačítko:

Stiskněte **Menu - Zkratky - Multifunk. tlač.**

- Vyberte **Dlouhé stisknutí nebo Vícenás. stisk**.
Vyberte **Funkce**.
Vyberte **Kontrolní otázka**.



Profily

Přidání profilu: Stiskněte **Menu - Profily - Přidat nové**. Zadejte název profilu a stiskněte **Uložit**. Nastavte požadované parametry a každý z nich potvrďte stisknutím **Zpět**.

Odstranění profilu: Stiskněte **Menu - Profily**. Vyberte profil, který chcete odstranit, a stiskněte **Další - Odstr. - Ano**.

Oblíbené položky

Přidání oblíbené položky: Stiskněte **Menu - Oblíbené - Upravit oblíbené**. Stisknutím **Změnit** vyberte menu. Opakováním přidejte další položky. Stiskněte **Zpět** pro potvrzení.

Bluetooth (volitelný)


Aktivace Bluetooth: Stiskněte **Menu - Připojení**. Vyberte **Bluetooth** a potom **Aktivovat**.

Deaktivace Bluetooth: Stiskněte **Menu - Připojení**. Vyberte **Bluetooth** a potom **Deaktivovat**.

Připojení náhlavní soupravy Bluetooth: Stiskněte **Menu - Připojení**. Vyberte **Bluetooth** a stiskněte **Vybrat**. Vyberte **Náhlavní souprava** a stiskněte **Vybrat**. Vyberte **Přidat nové** a stiskněte **Vybrat** a potom **OK**. Stiskněte **Párov.**, zadejte kód PIN náhlavní soupravy a stiskněte **OK** pro potvrzení.

Nabíjení baterie


Chcete-li nabít baterii, vložte telefon do stolní nabíječky nebo nabíjecího stojanu.

Poznámka: Oranžové světlo signalizuje, že baterie telefonu se nabíjí. Až se baterie úplně nabije, světlo změní barvu na zelenou a zobrazí se .

Výměna baterie

Chcete-li vyměnit baterii, postupujte takto:

1. Vypněte telefon a otevřete bateriový prostor.
2. Vyměňte baterii připevněnou k víku a nahradte ji novou baterií.

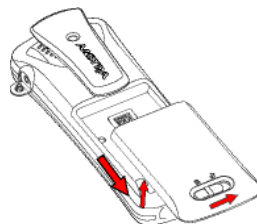

Příslušenství

K dispozici je následující příslušenství:



Dále jsou k dispozici:

- Náhlavní souprava s mikrofonom v kabelu
- Jisticí šňůra
- Nabíjecí stojan
- Nabíjecí stojan pro bateriové moduly

Ophavsret

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne publikation må gengives, gemmes i et system, hvorfra den kan hentes frem, eller i nogen form eller på nogen måde overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående skriftlig tilladelse fra udgiveren.

Når denne publikation gøres tilgængelig på Aastras medie, har Aastra givet tilladelse til at downloade og udskrive kopier af indholdet af denne fil, såfremt dette kun er til privat brug og ikke gøres til genstand for videredistribution. Ingen del af denne publikation må ændres, tilpasses eller gøres til genstand for erhvervmæssig brug. Aastra kan ikke drages til ansvar for skader, som måtte opstå som følge af en ulovligt tilpasset eller ændret publikation.

Aastra er et registreret varemærke tilhørende Aastra Technologies Limited. Alle andre varemærker, der nævnes her, tilhører deres respektive ejere.

Garanti

AASTRA GIVER INGEN GARANTI AF NOGEN ART FOR DETTE MATERIALE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

Aastra er ikke ansvarlig for fejl i dette dokument eller for tilfældig beskadigelse eller følgeskader i forbindelse med leveringen eller anvendelse af dette materiale.

Overensstemmelseserklæring

Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten erklærer hermed, at denne telefon er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre relevante bestemmelser i henhold til direktiv 1999/5/EØF.

Du kan få yderligere oplysninger på:

<http://www.aastra.com>



Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk: Ved brug af telefonen eller tilsluttet udstyr skal de grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød og anden personskaade.

Anbefalinger

- Sørg altid for at opbevare og håndtere dine produkter omhyggeligt og opbevare dem et rent og støvfrt sted. Korrekt anvendelse af produktet forlænger dets levetid. Anvend et blødt absorberende materiale til at fjerne støv, snavs eller fugt.

- Sørg for, at telefonen, batteriet og opladeren anvendes og betjenes i de omgivelser, de er beregnet til.

- Anvend telefonen i temperaturområder mellem 0 °C til + 40 °C.

- Undlad at udsætte produkterne for væske, fugt, fugtighed, opløsningsmidler, strækt sollys, barske miljøer eller ekstreme temperaturer, aldrig over + 60 °C, med mindre produktet er specifikt designet og officielt godkendt til brug i sådanne miljøer.



- Varmeudsættelse kan få batterierne til at lække, overopvarme eller eksplodere, hvilket kan resultere i brand, forbrændinger eller andre skader.



- Produktet må ikke anbringes i mikrobølgeovn: Dette kan forårsage skade på enten oven eller produkt.

- Forsøg ikke at adskille eller ændre dele af telefonen, oplader(e) eller batteripakken. Adskillelse eller ændring kan resultere i elektrisk stød eller uoprettelig skade på udstyret. Interne eftersyn, ændringer eller reparationer må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere eller en autoriseret Aastra-partner.



- Produktet må ikke udsættes for åben ild eller tændte tobaksprodukter.
- Produkterne må ikke tabes, kastes eller bøjes. Dette kan forårsage fejl på produktet eller elektrisk stød.
- Produktet må ikke males.
- Undlad at bruge produktet i områder med en potentielt eksplosiv atmosfære, med mindre produktet er specifikt designet og officielt godkendt til brug i sådanne miljøer.
- Besvar et opkald, før produktet (eller den bærbar håndfri enhed) holdes op mod øret for at undgå høreskade.

Bortskaffelse af produktet

- Produktet må ikke efterlades på kommunale affaldspladser. Vi beder dig undersøge lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.



Strømforsyning

- Slut kun opladerens AC-strømadapter til den udpegede strømkilde som markeret på opladeren.
- Sørg for, at AC-strømforsyningen er placeret, så den ikke beskadiges eller udsættes for belastning.
- For at nedsætte risikoen for overbelastning eller elektrisk stød skal opladere afbrydes fra alle strømkilder, før de rengøres eller flyttes.
- AC-strømadaptere må ikke bruges udenfor eller i fugtige områder.
- Ledningen eller stikket må aldrig modificeres. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal der installeres en passende stikudgang af en kvalificeret elektriker.
- Afstanden mellem stikkontakten og den trådløse telefonen skal begrænses for at sikre bedre tilgængelighed ved opladning.
- Afbryd opladeren fra strømmettet efter endt opladning for at spare strøm.
- Når netadaptersen afbrydes fra stikket, skal du sikre dig, at dine hænder er tørre, og at du tager fat i den faste del af strømadapteren.
- Træk ikke i kablerne.
- Der henvises til den komplette brugervejledning i forbindelse med oplysninger om tilgængelige strømadaptere.

Opladning og batterier

- Læs følgende vigtige forskrifter omhyggeligt, før batterierne tages i brug første gang. Sørg for, at du forstår og overholder alle angivne sikkerhedsinstruktioner for at undgå eventuelle sikkerhedsrisici, som skyldes misbrug, forkert anvendelse eller beskadigelse af batterier.
- Anvend kun batterier, netadapters eller opladere, som er specifikt beregnet til brug med produktet.
- Anvendelse af strømkilder, som ikke udtrykkeligt anbefales, kan resultere i overophedning, nedsat batteriydeevne, forvrængning af udstyr samt brand eller andre skader.
- Telefonen er udstyret med Lithium Li-polymer/ Li-ion-batteri. I komplekse infrastrukturer kan tale- og standbytider variere som en konsekvens af den forøgede signallerings.



- Batteriet skal altid være helt opladet (mindst 4 timer), før det tages i brug første gang.
- Batteriet i produktet er beregnet til at kunne oplades mange gange.
- Anvend kun anbefalet opladningsudstyr.
- Forkert opladning kan forårsage varmeskade eller endda trykbrud.
- Overhold korrekt opladningspolaritet.
- Undlad at lodde strømledninger direkte på batteriet.
- Lad ikke vand komme i kontakt med batteriet.
- Batteriet kan udskiftes, men dette skal dog ikke gøres særligt ofte.
- Oplad kun batteriet, når det er placeret i telefonen.
- Anvend kun de batteripakker, der er specificeret for produktet.
- Opvarm aldrig batteriet eller bortskaf det med brug af ild eller på anden måde, som kan forårsage lækage, brud eller brand.
- Fjern etuiet fra produktet, når det oplades.
- Tildæk ikke produktet, mens det opvarmes. Oplad ikke produktet i et lukket skab eller en skuffe. Opladningen af batteriet er en kemisk proces, som opvarmer batteriet under opladning. Sørg for, at de omgivelser, hvor telefonen oplades, er godt ventilerede.
- Den trådløse telefon kan oplades i både slukket og tændt tilstand.
- Sæt ikke under nogen omstændigheder batteriets positive og negative ledninger sammen.
- Slå ikke på batteriet eller tab det. Dette kan forårsage skade på batteriet.
- Oplad ikke batteriet under + 5 °C. Sørg for at oplade batteriet mellem + 5 °C og + 40 °C. Opladning under andre forhold kan forringe batteriets ydeevne og forkorte levetiden.
- Anvend ikke batteripakker af andre typer, mærker eller med en anden kapacitet.
- Batteriet skal opbevares på et tørt og køligt sted med en omgivelsestemperatur på ca. + 25 °C for at sikre optimal ydeevne.
- Batteriet aflades fortsat en anelse, selvom produktet er slukket eller batteriet er fjernet.
- Bortskaf batteriet i overensstemmelse med alle lokale bestemmelser, der gælder i dit pågældende land.



Advarsler

Røg eller dampe

- Stop betjeningen af og sluk øjeblikkeligt produktet i tilfælde af røg eller dampe. Afbryd forbindelse til netadapter og fjern med det samme batterierne fra telefonen. Fortsat betjening kan resultere i brand eller elektrisk stød.



LCD

- Hvis displayet af flydende krystal går i stykker, må det flydende krystalmateriale ikke komme i kontakt med øjne, hud eller mund for at undgå skade. Undgå, at flydende krystal lækker fra det knuste glas.

Forhindring af fejl

- Anbring aldrig udstyret i nærheden af elmotorer, svejseudstyr eller andre enheder, der genererer og udsender stærke (elektro)-magnetiske felter. Udsættelse for stærke (elektro)-magnetiske felter kan forårsage fejl og afbryde kommunikationen.
- Hvis udstyret flyttes hurtigt mellem varme og kolde temperaturer, kan der dannes kondensering (små vanddråber) på interne og eksterne flader. Små vanddråber kan forårsage fejl på udstyret og ødelægge kommunikationen eller beskadige udstyret. Hvis der bemærkes kondensering, skal brug af udstyret indstilles. Sluk for telefonen, fjern batteriet og afbryd forbindelsen til netadapter fra kontakten. Ventil, indtil fugten fordamper fra udstyret, før det tages i brug igen.
- Undgå at tabe telefonen. Brug klipsen eller bæreelementet til at bære telefonen.
- Undgå at telefonen kommer i klemme mellem møbler og dig selv, når du opbevarer telefonen i lommen eller har sat den på dit tøj.

DT690-trådløs telefon


Betjeningsoversigt

Denne betjeningsoversigt indeholder en kort vejledning i brugen af de grundlæggende funktioner. Du kan finde flere funktioner og tekniske krav i brugervejledningen.

Den samlede brugervejledning er tilgængelig i elektronisk format på Telephone Toolbox-cd'en og på www.astra.com (se BusinessPhone-platform).


Læs sikkerhedsinstruktionerne før brug!

DA

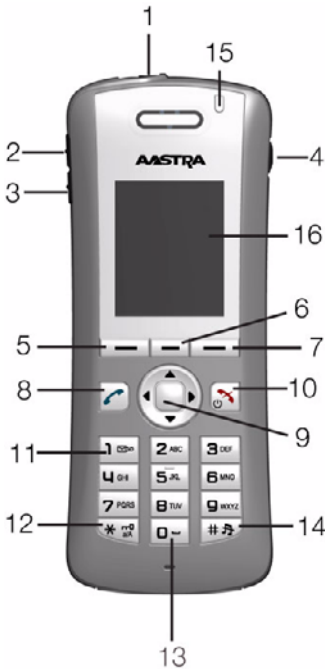

- 1 Multifunktionsknap (kan programmeres som genvej til funktioner)
- 2 Lydstyrke i højttaler på-knap
- 3 Lydstyrke i højttaler ned-knap
- 4 Stik til hovedsæt
- 5 Venstre softkey
- 6 Midterste softkey
- 7 Højre softkey
- 8 Rør løftet
- 9 Femvejsnavigationstast
- 10 Rør på og tænd og sluk
- 11 Adgang til telefonsvarer
- 12 Tastaturlås og store/små bogstaver
- 13 Mellemrum
- 14 Mute-tast
- 15 Indikator
- 16 Display

Hoveddisplaymenu

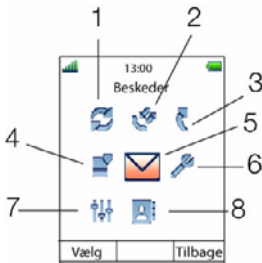


- 1 Forbindelser
- 2 Opkald
- 3 Genveje
- 4 Mine favoritter
- 5 Beskeder
- 6 Indstillinger
- 7 Profiler
- 8 Kontaktpersoner

Bemærk: De viste oplysninger kan variere efter systemets version og konfiguration, eller afhængig af om telefonen bruges i et DECT- eller et IP DECT-system. Kontakt din systemadministrator for at finde ud af, hvilken systemtype din telefon bruges i.

Når du trykker på softkey'en Menu markeres fanen Beskeder som standard.

Tænd og sluk

Tænde telefonen: Tryk på , og hold den nede (indtil displayet lyser)

Ja (bekræft)

Slukke telefonen: Tryk på , og hold den nede

Ja (bekræft)


Besvare opkald

Besvare: Tryk på 

Håndfri: Tast 


Headset: Tryk på svarknappen på headsettet.



Trække ind: Kald op til lokalnummer **6**
 Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland,
 Østrig: Tryk på **8**
 Frankrig og New Zealand: Tryk på **4**


Afslutte opkald: Tryk på 


Afvise opkald: Tryk på 

Foretage opkald

Kalde op: Tast lokalnummer eller ekstern linje og nummer 

Håndfri: Tast nummer  


Fælles kortnummer: Tast fælles kortnummer 

Individuelt kortnummer: * * Tast individuelt kortnummer (0-9) 

Opkald via kontaktperson: Tryk på **Menu - Kontaktpersoner - Ring til kontakt**, vælg kontakt






Eller


Tast det første bogstav i navnet og hold det nede, vælg navn 

Bemærk: Kontaktpersoner markeret med  kan ikke ændres.

Foretage opkald



Søge efter og kalde op til en kontaktperson: Tryk på **Menu - Kontaktpersoner - Central telefonbog - Søg efter navn (eller Søg efter nummer)**, indtast navn (eller nummer) og tryk på **Søg**. Vælg kontaktperson 

Opkald via opkaldsliste: Tryk på  vælg nummer 


Genopkald til sidste eksternt nummer: * * * 

Opkald fra en tekstmeddelelse: Tryk på **Menu - Beskeder - Indbakke**. Vælg en tekstmeddelelse, og tryk på **Vis - Flere - Nr. i besked (eller Ring sender)**.

Lydlost ringesignal og midlertidig afbrydelse

Lydlos ringning: Tryk på  for at afbryde ringetonen. (Tryk på  for at svare.)

Slukke for ringesignalet: Tryk på, og hold  nede

Mikrofon til/fra under opkald: Tryk på, og hold  nede under et opkald

Lydstyrke

Regulere lydstyrke under samtale: Tryk lydstyrketasten på siden af telefonen op for at skruer op.

Tryk lydstyrketasten på siden af telefonen ned for at skruer ned.

Regulere lydstyrke for ringning: Tryk på **Menu - Indstillinger - Lyd og signaler - Lydstyrke**, og juster med navigationstasterne.

Tilbageringning

(Det optagede nummer ringer tilbage, når det er ledigt.)

Aktivere:

Tryk på **Flere - Tilbageringning**



Hvis funktionen ikke kan aktiveres på telefonen ved at trykke på **Flere**, skal du i stedet trykke på **5**.
Østrig, Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland: Tryk på **6**

Banke på

(Et signal for ventende opkald sendes til det optagede nummer.)

Aktivere:

Tryk på **Flere - Banke på**

(Luk menu, men lad røret været løftet af.)


Hvis funktionen ikke kan aktiveres på telefonen ved at trykke på **Flere**, skal du i stedet trykke på **4**.
Østrig, Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland: Tryk på **5**.
Frankrig og New Zealand: Tryk på **6**

(Banke på-signalet indikeres under et igangværende opkald.)

Besvare:

Tryk på softkey **R** (igangværende opkald parkeres)

Eller

Tryk på 

Indbrydning

(Bryde ind på et optaget lokalnummer for at bede personen om at lægge på.)

Aktivere:


Tryk på **8**

Østrig, Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland: Tryk på **4**

Omgå

(Omgå medflytning på et bestemt lokalnummer.)

Aktivere:

60 ønsket nummer 

Parkere et opkald

Flere samtaler

(Det første opkald parkeres automatisk.)

Igangværende samtale:

Tryk på **Flere - Nyt opkald**, tast nummer 

Hvis funktionen ikke kan aktiveres på telefonen ved at trykke på **Flere**, skal du i stedet trykke på softkey **R** og taste nummeret.

Vende tilbage:

Tryk på **Flere - Skift**

Hvis funktionen ikke kan aktiveres på telefonen ved at trykke på **Flere**, skal du i stedet trykke på **R 2**.

Telefonmøde

Igangværende samtale:

Tryk på **Flere - Nyt opkald**, tast nummer 


Tryk på **Flere - Telefonmøde**, når der svares.

Gen tag for at tilføje flere.


Hvis funktionen ikke kan aktiveres på telefonen ved at trykke på **Flere**, skal du i stedet gøre følgende: Tryk på navigations-tasten **R**, tast nummer, og tryk på 3.

Overførsel

Igangværende samtale:

Tryk på **Flere - Nyt opkald**, tast nummer 

Tryk på **Flere - Overførsel** før eller efter svar

Hvis funktionen ikke kan aktiveres på din telefon ved at trykke på **Flere**, kan du trykke på **R**, taste nummeret og trykke på  før eller efter svar.

Blind overførsel:

Tryk på **Flere - Overfør til nyt**, tast nummer 

Overførsel fra Bluetooth-headset til telefon:

Tryk på **Flere - Lydoverførsel**

Bemærk: Bluetooth er en ekstrafunktion, som du kan få flere oplysninger om i brugervejledningen.

Viderestilling af opkald

Fast viderestilling

Aktivere:

*** 21#**  

Bemærk: Det nummer, der viderestilles til, er defineret af systemadministratoren.

Annullere:

21#  

Individuel viderestilling

Bemærk: Funktionen kræver konfiguration af systemadministratoren.

Aktivere:


Tryk på **Menu - Opkald - Opkaldstjenester - Viderestil opkald** og vælg **Intern** eller **Ekstern**. Tryk på **Aktiver**, indtast viderestillingsnummer, og tryk på **OK**.

Annullere:

Tryk på **Menu - Opkald - Opkaldstjenester - Viderestil opkald - Deaktiver**, og tryk på **OK**.

Telefonsvarer (ekstra funktion)

Ny talebesked modtaget:

En ny talebesked indikeres i statuslinjen med ikonet  og en pop-up-dialogboks, hvor du kan vælge **Ja** eller **Nej**.

Tryk på **Ja** for at åbne postkassen. Der vises en ny besked. Tryk på **Opkald** for at lytte til talebeskeden eller tryk på **Luk** for at lukke postkassen.

Tryk på **Nej** for at åbne postkassen senere.

Adgang til postkassen:

Tryk på **Menu - Beskeder - Indbakke**

Eller

Tryk på **1**, og hold den nede.

Bemærk: Tryk på **1**, og hold den nede kræver, at der er konfigureret et nummer til telefonsvarer til knappen Voice Mail. Kontakt systemadministratoren.

SMS (ekstra)

(Du kan sende og modtage sms'er til og fra andre telefoner i systemet.)

Ny SMS:



Læst meddelelse:

Tryk på **Ja** for at læse den direkte.
Tryk på **Nej** for at læse den senere.

Skrive og sende besked:

Tryk på **Menu - Beskeder - Skriv ny besked**. Skriv beskeden, og tryk på **Send**. Indtast nummeret, og tryk på **Send**.

Kontaktpersoner

Tilføj

kontaktperson:

Tryk **Menu - Kontaktpersoner - Tilføj kontakt - Fra opkaldsliste**, vælg en kontaktperson, og tryk på **Tilføj**.

Eller

Tryk på **Menu - Kontaktpersoner - Tilføj kontakt - Ny - Tilføj**. Indtast kontaktoplysninger, og tryk på **OK** efter hver oplysning. Tryk på **Gem**.

Redigere

kontaktperson:

Tryk på **Menu - Kontaktpersoner - Rediger kontakt**. Vælg kontaktpersonen, og tryk på **Red.**, rediger kontaktpersonen, tryk på og derefter på **Gem**.

Slette

kontaktperson:


Tryk på **Menu - Kontaktpersoner - Slet kontakt**. Vælg kontaktperson, tryk på **Slet** og derefter på **Ja** for at bekræfte.

Fraværsmeddelelse


Foruddefineret tekst

Bemærk: Funktionen kræver konfiguration af systemadministratoren.

Vælg fraværsårsag:

Tryk på **Menu - Opkald - Opkaldstjenester**. Tryk på **Fravær**. Vælg fraværsårsag, og indtast eventuel tid og dato. Tryk på **OK** .

Fraværsmeddelelse

Annullere: Tryk på **Menu - Opkald - Opkaldstjenester - Fravær - Deaktiver** 

Talemeddelelse

Optage meddelelse: * **23 * 9**  *Indspil besked **
 Lyt til den indspillede besked **#** for
 at bekræfte og aktivere 

Annullere: **# 23 #**  

Displaysprog

Skifte displaysprog Tryk på **Menu - Indstillinger - Sprog**, og vælg et af sprogene på listen.

Tid og dato

Indstille tidsformat: Tryk på **Menu - Indstillinger - Tid og dato - Tidsformat**, og vælg den ønskede indstilling.

Indstille datoformat: Tryk på **Menu - Indstillinger - Tid og dato - datoformat**, og vælg den ønskede indstilling.

Softkeys og hotkeys

Softkeys: Tryk på **Menu - Genveje - Softkey**.
 Vælg **Venstre, Midten eller Højre**, og tryk på **Vælg**.
 Vælg **Navn**, indtast navn og tryk på **OK**.
 Vælg **Funktion**, vælg en funktion og tryk på **Tilbage**.
 Vælg **Værdi** (kun for nogle funktioner).
 Vælg **Kontrolspørgsmål**.

Hotkeys: Tryk på **Menu - Genveje - Hotkey**.
 Vælg et nummer fra listen.
 Vælg en **Funktion**.
 Vælg **Kontrolspørgsmål**.

Softkeys og hotkeys

Navigationstaster: Tryk på **Menu - Genveje - Navigationstast**.
 Vælg **Op, Ned, Venstre eller Højre**, og tryk på **Vælg**.
 Vælg **Funktion**, vælg en funktion og tryk på **Vælg** og derefter på **Tilbage**.
 Vælg **Værdi** (kun for nogle funktioner).
 Vælg **Kontrolspørgsmål**.

Multifunktion-knap: Tryk på **Menu - Genveje - Multifunk.knap**.
 Vælg **Langt tryk eller Gentagne tryk**.
 Vælg en **Funktion**.
 Vælg **Kontrolspørgsmål**.

Profiler

Tilføj profil: Tryk på **Menu - Profiler - Tilføj ny**.
 Indtast profilnavn, og tryk på **Gem**.
 Foretag de ønskede indstillinger, og tryk derefter på **Tilbage** for at bekræfte hver indstilling.

Slette profil: Tryk på **Menu - Profiler**.
 Vælg den profil, der skal slettes, og tryk på **Flere - Slet - Ja**.

Favoritter

Tilføj favorit: Tryk på **Menu - Mine favoritter - Rediger favorit**. Vælg en menu ved at trykke på **Skift**. Gentag for at tilføje flere. Tryk på **Tilbage** for at bekræfte.

Bluetooth (ekstra)


Aktivere Bluetooth: *Tryk på **Menu - Forbindelser**. Vælg **Bluetooth**, og vælg derefter **Aktiver**.*

Deaktivere Bluetooth: *Tryk på **Menu - Forbindelser**. Vælg **Bluetooth**, og vælg derefter **Deaktiver**.*

Tilslutte Bluetooth-headset: *Tryk på **Menu - Forbindelser**. Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på **Vælg**. Vælg **Headset**, og tryk derefter på **Vælg**. Vælg **Tilføj ny**, tryk på **Vælg** og derefter på **OK**. Tryk på **Par**, indtast PIN-kode for Bluetooth-headset, og tryk på **OK** for at bekræfte.*

Opladning af batteri


Når batteriet skal oplades, skal det placeres i en oplader.

Bemærk: Et orange lys angiver, at telefonens batteri oplades. Lyset skifter til grønt og  vises for at angive, at batteriet er fuldt opladet.

Udskiftning af batteri


Gør følgende for at udskifte batteriet:

1. Sluk for telefonen, og åbn batteridelen.
2. Fjern batteriet, og sæt et nyt i.

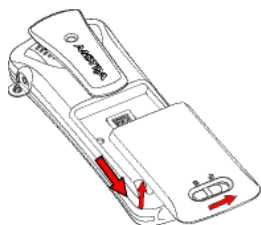

Tilbehør

Der findes følgende tilgængeligt tilbehør:

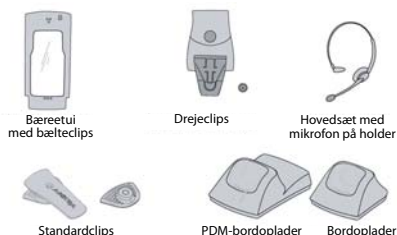

Også tilgængeligt:

- Headset med mikrofon integreret i kabel
- Sikkerhedssnor
- Oplader
- Batterilader

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle Rechte vorbehalten.

Ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis des Herausgebers darf kein Teil dieses Dokuments für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht.

Wenn diese Publikation auf Medien von Aastra bereitgestellt wird, erteilt Aastra die Erlaubnis, Kopien des in dieser Datei enthaltenen Inhalts für private Zwecke und nicht zur Weiterverbreitung herunterzuladen und auszudrucken. Kein Teil dieser Publikation darf verändert, modifiziert oder für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Aastra haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung einer widerrechtlich modifizierten oder veränderten Publikation entstehen.

Aastra ist eine eingetragene Marke von Aastra Technologies Limited. Alle anderen erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Gewährleistung

Aastra ERTEILT KEINE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART HINSICHTLICH DIESES MATERIALS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN VON HANDELSÜBLICHER QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Aastra haftet nicht für hierin enthaltene Fehler sowie für Neben- oder Folgeschäden, die mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials zusammenhängen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hågersten, dass dieses Telefon den erforderlichen Anforderungen und anderen relevanten Voraussetzungen der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC entspricht.




Einzelheiten finden Sie unter: <http://www.aastra.com>



Sicherheitshinweise

Hinweis: Zum Schutz vor Bränden, Stromschlägen und anderen Verletzungen beachten Sie bei der Verwendung des Telefons bzw. des angeschlossenen Geräts immer die nachfolgenden grundlegenden Sicherheitshinweise.

Empfehlungen

- Verwenden und behandeln Sie die Produkte mit Sorgfalt und achten Sie auf eine saubere und staubfreie Umgebung. Sachgerechte Verwendung und Sorgfalt verlängern die Lebensdauer der Produkte. Verwenden Sie ein weiches, saugfähiges Tuch zum Entfernen von Staub, Verschmutzungen oder Feuchtigkeit.
- Achten Sie immer darauf, dass Telefon, Akku und Ladegerät in der Umgebung, für die sie hergestellt wurden, verwendet und betrieben werden.
- Die empfohlene Temperatur für den Betrieb des Telefons liegt zwischen 0 °C und + 40 °C.
- Setzen Sie die Produkte niemals Flüssigkeit, direkter Feuchtigkeit bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit, Lösungsmitteln, direkter Sonneneinstrahlung, rauen Betriebsbedingungen oder Extremtemperaturen (über + 60 °C) aus, außer das Produkt wurde für derartige Umgebungen speziell entwickelt und offiziell zugelassen.
- Starke Hitzeeinwirkung kann Lecken, Überhitzen oder Explodieren der Batterien zur Folge haben, zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen oder einen Brand auslösen.
- Legen Sie das Produkt nicht in einen Mikrowellenherd. Dies kann zu Schäden am Produkt oder dem Mikrowellenherd führen.
- Versuchen Sie nicht, Telefon, Ladegerät(e) oder Akku auseinanderzunehmen oder Teile auszutauschen. Zerlegen des Geräts oder Austausch von Teilen kann Stromschläge und irreparable Schäden am Gerät zur Folge haben. Inspektionen, Teileaustausch oder Reparaturen sollten nur von qualifiziertem Servicepersonal oder autorisierten Aastra-Partnern durchgeführt werden.
- Setzen Sie das Produkt weder offenen Flammen noch Ascheglut aus.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, werfen oder biegen Sie es nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
- Bemalen Sie das Produkt nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre, außer das Produkt wurde für derartige Umgebungen speziell entwickelt und offiziell zugelassen.

- Nehmen Sie das Gespräch an, bevor Sie das Produkt (bzw. die portable Freisprecheinrichtung) ans Ohr halten. So vermeiden Sie Hörschäden.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei den zuständigen kommunalen Einrichtungen, welche Entsorgungsmöglichkeiten es für elektronische Produkte gibt.



Stromversorgung

- Schließen Sie den AC-Netzadapter der Ladeeinheit nur an Stromquellen an, die den Angaben auf der Ladeeinheit entsprechen.
- Platzieren Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt und keinem Zug ausgesetzt wird.
- Um einen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie es reinigen oder bewegen.
- Das Netzteil darf nicht im Freien oder in einer feuchten Umgebung eingesetzt werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Netzkabel oder Netzkabelstecker vor. Passt der Stecker nicht in die Steckdose, lassen Sie von einem Elektriker eine passende Steckdose installieren.
- Halten Sie die Distanz zwischen Netzanschluss und Mobiltelefon während des Aufladens gering. So haben Sie das Gerät jederzeit in Reichweite.
- Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Stromnetz, um Energie zu sparen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie den Netzadapter vom Netz trennen. Halten Sie den Adapter dabei nicht am Kabel fest.
- Ziehen Sie nicht an Kabeln.
- Informationen zu den verfügbaren Netzadaptern finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung.

Nutzung des Akkus

- Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Akku zum ersten Mal einsetzen. Sie sollten die aufgeführten Hinweise verstehen und beachten, um mögliche Sicherheitsgefährdungen durch falsche Verwendung oder Beschädigungen des Akkus zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Akkus, Netzadapter und Ladestationen, die speziell für Ihr Produkt entwickelt wurden.
- Die Verwendung nicht ausdrücklich empfohlener Stromquellen kann Überhitzung, schwächere Akkuleistung oder Verformungen am Gerät zur Folge haben und Brände auslösen.



- Das Telefon ist mit einem Lithium Li-Polymer/ Li-Ion-Akku ausgestattet. Die Gesprächs- und Standby-Zeiten des Geräts können in Abhängigkeit von den Übertragungsbedingungen (beispielsweise unterschiedliche Signalstärke je nach vorliegender Infrastruktur) variieren.
- Der Akku muss vor der ersten Nutzung voll aufgeladen werden (mindestens 4 Stunden).
- Der Akku dieses Produkts ist so entwickelt, dass die Leistung über zahlreiche Ladevorgänge hinweg nicht abnimmt.
- Verwenden Sie nur das empfohlene Zubehör zum Aufladen.
- Unsachgemäßes Aufladen kann zur Überhitzung des Akkus oder sogar zu Beschädigungen durch Überdruck führen.
- Beachten Sie die richtige Polarität beim Aufladen.
- Löten Sie keine Metalldrähte direkt an den Akku.
- Bringen Sie den Akku nicht mit Wasser in Berührung.
- Sie können den Akku austauschen. Dies sollte jedoch nicht allzu oft geschehen.
- Laden Sie den Akku nur auf, wenn dieser sich im Telefon befindet.
- Verwenden Sie nur die für Ihr Produkt bestimmten Akkus.
- Erhitzen Sie den Akku nicht. Setzen Sie ihn nicht offenen Flammen aus, dies kann zum Lecken oder Bersten der Batterien führen oder einen Brand auslösen.
- Entfernen Sie das Produkt während des Ladevorgangs aus dem Tragegehäuse.
- Bedecken Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht. Laden Sie das Telefon nicht in einem geschlossenen Schrank oder einer Schublade auf. Der Aufladevorgang ist ein chemischer Prozess und setzt Wärmeenergie frei. Achten Sie darauf, das Telefon nur in einer gut belüfteten Umgebung aufzuladen.
- Das schnurlose Telefon kann sowohl im angeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden.
- Verbinden Sie unter keinen Umständen den Plus- und den Minuspol des Akkus.
- Setzen Sie den Akku keinen starken Erschütterungen aus. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Laden Sie den Akku nicht bei Temperaturen unter + 5 °C auf. Laden Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen + 5 °C und + 40 °C auf. Ein Aufladen des Akkus unter extremen Bedingungen (über oder unter der empfohlenen Umgebungstemperatur) kann seine Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Akkus verkürzen.
- Verwenden Sie keine Akkus anderer Hersteller oder Fabrikate oder Akkus mit einer anderen Leistung.



- Lagern Sie den Akku, um die beste Akkuleistung zu erzielen, trocken bei einer Umgebungstemperatur von ca. + 25 °C.
- Auch wenn das Produkt ausgeschaltet ist oder der Akku entfernt wird, gibt er weiterhin geringe Mengen Energie ab.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Akkus die für Ihr Land gültigen kommunalen Richtlinien.

Warnhinweise

Rauch- und Qualmbildung

- Stellen Sie den Betrieb des Produkts bei Rauch- oder Qualmbildung unverzüglich ein. Trennen Sie den Netzadapter vom Netz und nehmen Sie umgehend den Akku aus dem Telefon. Ein Fortführen des Betriebs kann zu Stromschlägen führen oder einen Brand verursachen.



LCD

- Sollte die Flüssigkristallanzeige beschädigt werden, achten Sie darauf, dass die Kristallflüssigkeit nicht mit der Haut in Berührung kommt oder in Augen oder Mund gelangt. Vermeiden Sie, dass Kristallflüssigkeit aus dem gebrochenen Glas ausläuft.

Vermeidung von Fehlfunktionen

- Vermeiden Sie es, das Gerät in unmittelbarer Nähe von Elektromotoren, Schweißgeräten oder anderen Geräten, die starke elektromagnetische Felder erzeugen, zu benutzen oder abzulegen. Starke (elektro)magnetische Felder führen unter Umständen zu Fehlfunktionen und können die Übertragung beeinträchtigen.
- Ein rascher Wechsel zwischen warmer und kalter Umgebungstemperatur führt unter Umständen zu Kondensation (Bildung von Wassertropfen) an den inneren und äußeren Flächen des Produkts. Kondensation kann zu Fehlfunktionen führen, die Übertragung beeinträchtigen oder unterbrechen oder das Produkt beschädigen. Sollten Sie Kondensationsbildung bemerken, beenden Sie den Betrieb des Geräts. Schalten Sie das Telefon aus, entfernen Sie den Akku und trennen Sie den Netzadapter vom Netz. Warten Sie, bis die Feuchtigkeit verdampft ist, und nehmen Sie das Gerät anschließend wieder in Betrieb.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen. Verwenden Sie den Halteclip, Sicherheitsclip oder das Traggehäuse, die für den Transport des Telefons vorgesehen sind.
- Vermeiden Sie es, das Telefon zwischen Möbeln und Ihrem Körper einzuklemmen, wenn Sie das Telefon in einer Tasche oder an der Kleidung tragen.


Schnurloses Telefon DT690

Kurzreferenz

Diese Kurzreferenz enthält einen Überblick über die wichtigsten Funktionen. Informationen zu weiteren Funktionen und technischen Anforderungen können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.


Die vollständige Bedienungsanleitung ist in elektronischer Form auf der Enterprise Telephone Toolbox CD erhältlich und unter www.aastra.com (siehe BusinessPhone-Plattform).

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise!

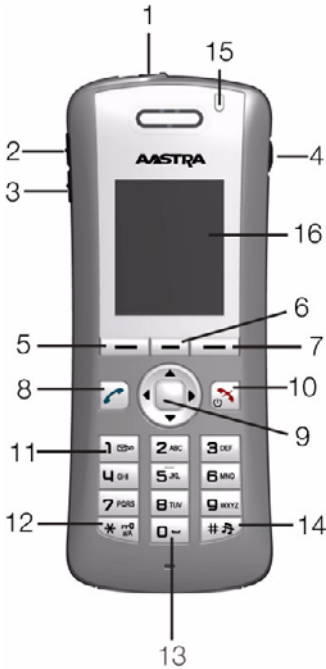

- 1 Multifunktionstaste (kann als Hotkey für bestimmte Funktionen programmiert werden)
- 2 Taste zur Erhöhung der Lautstärke
- 3 Taste zur Verringerung der Lautstärke
- 4 Headset-Anschluss
- 5 Linker Softkey
- 6 Mittlerer Softkey
- 7 Rechter Softkey
- 8 Taste „Hörer abheben“
- 9 Fünf-Wege-Navigationstaste
- 10 Taste „Hörer auflegen“ und „Ein-/Aus“
- 11 Mailbox-Zugriff
- 12 Tastensperre und Wechsel zwischen Groß-/Kleinschreibung
- 13 Leer
- 14 Stumm-Taste
- 15 Anzeigenleuchte
- 16 Display

Display-Hauptmenü

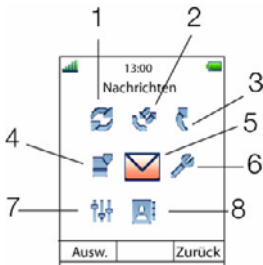

- 1 Verbindungen
- 2 Anrufe
- 3 Kurzwahl
- 4 Eigene Favoriten
- 5 Nachrichten
- 6 Einstellungen
- 7 Profile
- 8 Kontakte

Hinweis: Die angezeigten Informationen variieren je nach Version und Konfiguration der Nebenstellenanlage und abhängig davon, ob Sie das Telefon in einem DECT- oder einem IP DECT-System verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um herauszufinden, in welchem System Ihr Telefon verwendet wird.

Wenn Sie den Softkey Menü drücken, wird die Registerkarte Nachrichten automatisch markiert.

Ein- und Ausschalten

Einschalten: *Gedrückt halten*  (bis das Display aufleuchtet)


Ja (bestätigen)

Ausschalten: *Gedrückt halten* 

Ja (bestätigen)

Entgegennehmen von Anrufen

Abheben: *Drücken Sie* 

Freisprechmodus: *Drücken Sie* 

Kopfhörerset: *Drücken Sie die Antworttaste des Kopfhörersets.*


Anrufübernahme: *Wählen Sie die Durchwahlnummer*
6

*Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland,
Österreich: Drücken Sie* **8**
Frankreich, Neuseeland: Drücken Sie **4**


Anruf beenden: *Drücken Sie* 


Anruf ablehnen: *Drücken Sie* 


Tätigen von Telefonanrufen


Wählen Sie: *Nebenstellenummer oder externe Leitung plus Nummer wählen* 


Freisprechmodus: *Wählen Sie die Nummer*  

Allgemeine abgekürzte Nummer: *Wählen Sie die allgemeine Kurzrufnummer* 


Individuelle Kurzurufnummer: ** * Wählen Sie die einzelne Kurzurufnummer (0–9)* 



Wählen über Kontakte: *Drücken Sie **Menü - Kontakte - Kontakt anrufen**, Kontakt auswählen* 
Oder


Ersten Buchstaben des Namens gedrückt halten, Name auswählen 

Hinweis: Kontakte, die mit  markiert sind, können nicht abgeändert werden.

Tätigen von Telefonanrufen


Einen Kontakt suchen und wählen: *Drücken Sie **Menü - Kontakte - Zentrales Telefonbuch - Suche nach Namen** (oder **Suche nach Nummer**), Namen (oder Nummer) eingeben und **Suche** drücken. Den Kontakt auswählen* 


Wählen über Anrufliste: *Drücken Sie*  *Nummer auswählen* 


Letzte externe Nummer erneut wählen: ** * ** 

Über eine Textnachricht wählen: *Drücken Sie **Menü - Nachrichten - Eingangsbox**. Wählen Sie eine Textnachricht aus und drücken Sie **Ansehen - Mehr - Nummer in der Nachricht anrufen** (oder **Sender anrufen**).*

Geräuschloses Rufsignal und Stummschalten

Rufsignal-Unterdrückung: *Zum Unterdrücken des Rufsignals **# 5** drücken. (Zum Entgegennehmen des Anrufs  drücken.)*

Rufsignal ausschalten: *Gedrückt halten **# 5*** 

Mikrofon-Stummschaltung während eines Anrufs stummschalten: *Während des Anrufs gedrückt halten **# 5*** 

Lautstärke

Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs anpassen:

Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke die Lauter-Taste an der Seite des Telefons.


Drücken Sie zum Verringern der Lautstärke die Leiser-Taste an der Seite des Telefons.

Ruftonlautstärke anpassen:

*Drücken Sie **Menü - Einstellungen - Töne & Rufsignale - Lautstärke** und nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.*

Rückruf

(Die besetzte Nummer ruft zurück, sobald die Leitung frei ist.)

Aktivieren: *Drücken Sie **Mehr - Rückruf*** 

*Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann drücken Sie stattdessen auf die **5**.
Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Österreich: Drücken Sie **6***

Anklopfen

(Bei der besetzten Nummer wird angeklopft.)

Aktivieren: *Drücken Sie **Mehr - „Anklopfen“***
(Menü schließen, aber Hörer nicht auflegen)

*Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann drücken Sie stattdessen auf die **4**.
Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Österreich: Drücken Sie **5**;
Frankreich, Neuseeland: Drücken Sie **6***

(Anklopfen wird während eines laufenden Gesprächs signalisiert)

Abheben: *Drücken Sie **R** (Das laufende Gespräch wird gehalten)*

Oder

Drücken Sie 

Aufschalten

(Aufschalten auf eine besetzte Nebenstelle, um den Teilnehmer zu bitten, aufzulegen.)

Aktivieren: *Drücken Sie **8***

*Österreich, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland: Drücken Sie **4***

Umgehen

(Umgehen von Follow-me für eine bestimmte Nebenstelle)


Aktivieren: **** 60 *** gewünschte Nummer **#***



Parken von Anrufen

Rückfrage

(Der erste Anruf wird automatisch geparkt.)


Laufendes Gespräch: *Drücken Sie **Mehr - Neuer Anruf**, Nummer wählen* 

*Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann drücken Sie stattdessen auf die Taste **R** und wählen die Nummer.*

Makeln: *Drücken Sie **Mehr - Makeln***

*Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann drücken Sie stattdessen auf die **2**.*

Konferenz


Laufendes Gespräch: *Drücken Sie **Mehr - Neuer Anruf**, Rufnummer wählen* 

*Drücken Sie bei der Annahme **Mehr - Konferenz**.*


Zum Hinzufügen weiterer Nummern wiederholen.


*Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann verfahren Sie wie folgt weiter: Drücken Sie **R**, wählen Sie die Nummer und drücken Sie die **3**.*

Verbinden

Laufendes Gespräch: Drücken Sie **Mehr - Neuer Anruf**, Nummer wählen 

Bevor oder nach der Anrufannahme drücken Sie **Mehr - Übergabe**

Wenn diese Funktion durch das Drücken der Taste **Mehr** nicht aktiviert werden kann, dann drücken Sie **R**, wählen die Nummer und drücken  bevor oder nach der Anrufannahme.

Direkte Weiterleitung: Drücken Sie **Mehr - Übergabe zur neuen Nummer wählen** 

Weiterleitung von Bluetooth an das Telefon: Drücken Sie **Mehr - Audioübertragung**

Hinweis: Bluetooth ist optional. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Anrufweiterleitung

Feste Umleitung

Aktivieren: * 21#  

Hinweis: Die Nummer, zu der weitergeleitet werden soll, wird vom Systemadministrator festgelegt.

Aufheben: # 21#  


Rufumleitung individuell

Hinweis: Für diese Funktion ist eine Konfiguration durch den Systemadministrator erforderlich.

Aktivieren: Drücken Sie **Menü - Anrufe - Anrufeinstellungen - Anrufe umleiten** und wählen Sie **Intern** oder **Extern**. Drücken Sie **Aktivieren**, geben Sie eine Rufumleitungsnummer ein und drücken Sie **OK**.

Aufheben: Drücken Sie **Menü - Anrufe - Anrufeinstellungen - Anrufe umleiten - Deaktivieren**, und drücken Sie dann **OK**.

Mailbox (optional)

Neue Mailboxnachricht erhalten: Eine neue Mailboxnachricht wird durch das Symbol  in der Statusleiste angezeigt und ein Dialogfenster erscheint, bei dem Sie **Ja** oder **Nein** auswählen können.

Drücken Sie zum Öffnen der Mailbox auf **Ja**. Eine neue Nachricht wird angezeigt. Drücken Sie zum Anhören Ihrer Mailboxnachricht auf **Anrufen** oder drücken Sie zum Schließen der Mailbox auf **Schließen**.

Zum späteren Öffnen der Mailbox drücken Sie auf **Nein**.

Zugang zur Mailbox: Drücken Sie **Menü - Nachrichten - Eingangsbox**


Oder

1 gedrückt halten

Hinweis: Für das Gedrückthalten von **1** muss eine Mailboxnummer für die Mailboxtaste konfiguriert sein. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

SMS (optional)

Sie können Textnachrichten an andere Apparate in Ihrem System senden und von diesen empfangen.

Neue Textnachricht: 

Nachricht lesen: Drücken Sie **Ja**, um die Nachricht sofort zu lesen.
Drücken Sie **Nein**, um die Nachricht später zu lesen.

Nachricht schreiben und senden: Drücken Sie **Menü - Nachrichten - Neue Nachricht schreiben**. Schreiben Sie die Nachricht und drücken Sie **Senden**. Die entsprechende Nummer eingeben und **Senden** drücken.

Kontakte

Kontakt hinzufügen: Drücken Sie **Menü - Kontakte - Kontakt hinzufügen - aus der Anruferliste**, wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Hinzufügen**.

Oder

Drücken Sie **Menü - Kontakte - Kontakt hinzufügen - Neu - Hinzufügen**. Geben Sie die Kontaktangaben ein und drücken Sie nach jeder Angabe **OK**. Drücken Sie **Speichern**.


Kontakt bearbeiten: Drücken Sie **Menü - Kontakte - Kontakt bearbeiten**. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Bearbeiten**, bearbeiten Sie den Kontakt und drücken Sie **OK** und dann **Speichern**.

Kontakt löschen: Drücken Sie **Menü - Kontakte - Kontakt löschen**. Wählen Sie den Kontakt aus und drücken Sie **Löschen**, dann **Ja** zur Bestätigung.

Abwesenheitsinformationen

Vordefinierter Text

Hinweis: Für diese Funktion ist eine Konfiguration durch den Systemadministrator erforderlich.




Abwesenheitsgrund auswählen: Drücken Sie **Menü - Anrufe - Anrufeinstellungen**. Drücken Sie **Abwesenheit**. Wählen Sie den Abwesenheitsgrund aus und geben Sie eine Zeit oder ein Datum ein (falls erforderlich) Drücken Sie **OK** 

Aufheben: Drücken Sie **Menü - Anrufe - Anrufeinstellungen - Abwesenheit - Deaktivieren**



Abwesenheitsinformationen

Sprachnachricht

Nachricht aufnehmen: * **23 * 9**  Nachricht aufnehmen * Hören Sie die aufgenommene Nachricht an #, um sie zu bestätigen und zu aktivieren  

Aufheben:

23 #  

Sprache der Displaytexte

Änderung des Displays Sprache: Drücken Sie **Menü - Einstellungen - Sprache** und wählen Sie eine der Sprachen aus der Liste.

Uhrzeit und Datum

Zeitformat einstellen: Drücken Sie **Menü - Einstellungen - Zeit & Datum - Zeitformat** und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Datumsformat einstellen: Drücken Sie **Menü - Einstellungen - Zeit & Datum - Zeitformat** und wählen Sie die gewünschte Option aus.

Softkeys und Hotkeys programmieren

Softkeys: Drücken Sie **Menü - Kurzwahl - Softkey**.
Wählen Sie **Links, Mitte** oder **Rechts** und drücken Sie **Auswählen**.
Wählen Sie **Name**, geben Sie den Namen ein und drücken Sie **OK**.
Wählen Sie **Funktion**, wählen Sie eine Funktion aus und drücken Sie **Zurück**.
Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen).
Wählen Sie **Bestätigung**.

Hotkeys: Drücken Sie **Menü - Kurzwahl - Hotkey**.
Wählen Sie eine Nummer aus der Liste aus.
Wählen Sie eine **Funktion**.
Wählen Sie **Bestätigung**.

Navigationstasten: Drücken Sie **Menü - Kurzwahl - Navigationstasten**.
Wählen Sie **Oben, Unten, Links** oder **Rechts** und drücken Sie **Auswählen**.
Wählen Sie **Funktion**, wählen Sie eine Funktion aus und drücken Sie **Auswählen** und dann **Zurück**.
Wählen Sie **Wert** (nur für bestimmte Funktionen).
Wählen Sie **Bestätigung**.

Multifunktions-taste: Drücken Sie **Menü - Kurzwahl - Multifunktions-taste**.
Wählen Sie **Lange drücken** oder **Mehrmals drücken**.
Wählen Sie eine **Funktion**.
Wählen Sie **Bestätigung**.

Profile

Profil hinzufügen: Drücken Sie **Menü - Profile - Neues Profil hinzufügen**. Geben Sie den Profilnamen ein und drücken Sie **Speichern**. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen und drücken Sie **Zurück**, um die Einstellung zu bestätigen.

Profil löschen: Drücken Sie **Menü - Profile**. Wählen Sie das zu löschende Profil aus und drücken Sie **Mehr - Löschen - Ja**.

Favoriten

Favorit hinzufügen: Drücken Sie **Menü - Meine Favoriten - Favoriten bearbeiten**. Durch das Drücken von **Ändern** ein Menü auswählen. Zum Hinzufügen weiterer Favoriten wiederholen. Drücken Sie **Zurück** zur Bestätigung.

Bluetooth (optional)


Bluetooth aktivieren: Drücken Sie **Menü - Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Aktivieren**.

Bluetooth deaktivieren: Drücken Sie **Menü - Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth** und dann **Deaktivieren**.

Verbindung des Bluetooth Kopfhörersets: Drücken Sie **Menü - Verbindungen**. Wählen Sie **Bluetooth** und drücken Sie **Auswählen**. Wählen Sie **Kopfhörer** und drücken Sie **Auswählen**. Wählen Sie **Hinzufügen** und drücken Sie **Auswählen** und dann **OK**. Drücken Sie **Paaren** und geben Sie den PIN-Code des Bluetooth Kopfhörersets ein und drücken Sie **OK** zur Bestätigung.

Laden des Akkus


Zum Laden des Akkus legen Sie das Telefon in ein Tischladegerät oder eine Ladestation.

Hinweis: Ein oranges Lämpchen zeigt an, dass der Telefonakku geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet das Lämpchen grün und das Symbol  wird angezeigt.

Akku austauschen


So tauschen Sie den Akku aus:

1. Schalten Sie das Telefon aus und öffnen Sie das Akkufach.
2. Entfernen Sie den an der Abdeckung befestigten Akku und tauschen Sie ihn durch einen neuen Akku aus.

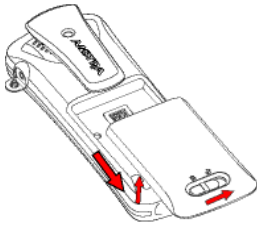

Zubehör

Die folgenden Zubehörartikel sind verfügbar:

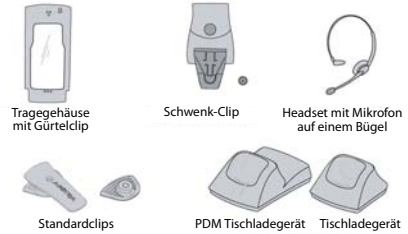

Zusätzlich erhältlich:

- Kofhörerset mit Mikrofon im Kabel
- Sicherheitsband
- Ladestation
- Akku-Ladegerät

DE

Información importante para el usuario

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna forma ni en ningún tipo de soporte, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el consentimiento previo por escrito del editor excepto en lo dispuesto en los términos siguientes:

Cuando esta publicación esté disponible en algún soporte de Aastra, Aastra autoriza la descarga y la impresión de copias del contenido proporcionado en el archivo, únicamente para uso privado y no para posterior distribución. Está prohibida la edición, la modificación o el uso para fines comerciales de cualquier parte de esta publicación. Aastra no se hará responsable de los daños que puedan surgir del uso de una publicación modificada o alterada.

Aastra es una marca registrada de Aastra Technologies Limited. El resto de las marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Garantía

Aastra NO CONCEDE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Aastra no se responsabilizará de los errores contenidos en esta publicación ni de los daños accidentales o indirectos relacionados con la provisión, el rendimiento o el uso de este material.

Declaración de conformidad

Por la presente, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hågersten, declara que este teléfono cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva europea R&TTE 1999/5/EC.

Puede encontrar más información en:
<http://www.aastra.com>



Instrucciones de seguridad

Nota: Al utilizar el teléfono o el equipo conectado, deben respetarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, electrocución u otros daños personales.

Recomendaciones

- Utilice siempre los productos con precaución y guárdelos en un lugar limpio y sin polvo. Un uso y cuidado adecuados prolongarán la vida de los productos. Utilice un paño o tejido absorbente para eliminar el polvo, la suciedad o la humedad.
- Asegúrese siempre de que el teléfono, la batería y el cargador se utilizan y manejan en el entorno para el que fueron diseñados.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y + 40 °C.
- No exponga sus productos a líquidos, humedad, disolventes, luz solar directa, ambientes inadecuados o temperaturas extremas, nunca por encima de 60 °C, salvo que el producto haya sido especialmente diseñado y oficialmente certificado para este tipo de entornos.
- La exposición al calor puede provocar fugas en las baterías, así como el sobrecalentamiento o la explosión de éstas, lo que podría causar un incendio, quemaduras u otras lesiones.
- No introduzca el producto en un horno microondas: podrían producirse daños en el horno o en el producto.
- No intente desmontar o modificar ningún componente del teléfono, el cargador o la batería. Podría producirse una descarga eléctrica o daños irreversibles en el equipo. Las inspecciones internas, modificaciones o reparaciones del producto deben llevarse a cabo por parte de personal de mantenimiento cualificado o un representante autorizado de Aastra.
- No exponga el producto a las llamas ni a productos de tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni doble los productos. Podría producirse un fallo de funcionamiento o una descarga eléctrica.
- No pinte el producto.
- No utilice el producto en una zona potencialmente explosiva, salvo que el producto haya sido especialmente diseñado y oficialmente certificado para este tipo de entornos.
- Para evitar la pérdida de la capacidad auditiva, acepte la llamada antes de acercarse el producto (o dispositivo de manos libres portátil) a la oreja.



Desecho del producto

- No tire el producto a un vertedero de basura municipal. Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.



Fuente de alimentación

- Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) de la unidad cargadora únicamente a las tomas eléctricas especificadas en el cargador.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA se coloca de modo que no esté sometida a tensión ni expuesta a ningún tipo de presión.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cargador de cualquier toma de corriente antes de limpiarlo o moverlo.
- El adaptador de CA no debe usarse al aire libre ni en zonas húmedas.
- No altere el cable ni la clavija. Si la clavija no encaja en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.
- Cuando cargue la batería, limite la distancia entre la toma de corriente y el teléfono inalámbrico para poder acceder con facilidad.
- Como medida de ahorro energético, desconecte el cargador de la fuente de alimentación principal tras el proceso de carga.
- Cuando desconecte el adaptador de la toma de corriente, asegúrese de tener las manos secas y de coger la parte sólida del adaptador de alimentación.
- No tire de los cables.
- Consulte los adaptadores disponibles en la Guía del usuario completa.

Carga y baterías

- Lea atentamente las siguientes precauciones importantes antes de utilizar por primera vez las baterías. Asegúrese de que comprende y sigue todas las instrucciones de prevención mencionadas para evitar posibles riesgos para la seguridad debido a un mal uso, un mal manejo o una avería en las baterías.
- Utilice sólo baterías, adaptadores de alimentación y cargadores de sobremesa o rack que hayan sido especialmente diseñados para el uso con el producto.
- El uso de fuentes de alimentación que no estén recomendadas específicamente puede provocar un sobrecalentamiento, un mal funcionamiento de las baterías, una alteración en el equipo y fuego u otros daños.
- El teléfono está equipado con una batería de polímeros de litio/iones de litio. En una infraestructura compleja, los tiempos de conversación y espera pueden diferir debido al incremento de la señalización.



- La batería debe estar totalmente cargada (mínimo 4 horas) antes de usarse por primera vez.
- La batería del producto se ha diseñado para soportar muchos ciclos de carga.
- Utilice únicamente el equipo de carga recomendado.
- Una carga inapropiada puede producir daños por calentamiento o incluso rotura por alta presión.
- Tenga en cuenta la polaridad de carga.
- No suelde hilos conductores directamente a la batería.
- No moje la batería.
- La batería es sustituible; sin embargo, no es necesario sustituirla con frecuencia.
- Cargue las baterías únicamente cuando estén dentro del teléfono.
- Utilice sólo baterías específicas para su producto.
- No caliente ni tire las baterías al fuego, ya que podrían incendiarse o producirse fugas o explosiones.
- Extraiga la funda protectora del producto mientras esté en el cargador.
- No cubra el producto mientras se esté cargando. No cargue el teléfono en un armario o cajón cerrados. La carga de la batería es un proceso químico que provoca que ésta se caliente. Asegúrese de que el lugar en el que carga el teléfono esté bien ventilado.
- El teléfono inalámbrico se puede cargar tanto encendido como apagado.
- En ningún caso conecte los polos positivo y negativo de la batería juntos.
- No golpee ni deje caer la batería, ya que podría dañarse.
- No cargue la batería a temperaturas inferiores a 5 °C. Cargue la batería a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. La carga en condiciones diferentes a las especificadas podría perjudicar el rendimiento de la batería y reducir su ciclo de vida.
- No utilice baterías de diferentes tipos o marcas, o de diferentes capacidades.
- La batería debe guardarse en un lugar fresco y seco con una temperatura ambiente de aprox. 25 °C para un óptimo rendimiento.
- La batería sigue descargando una parte mínima de su energía aunque el producto esté apagado o se haya extraído la batería.
- Deseche la batería conforme a las normativas locales aplicables en su país.



Advertencias

Humo o gases

- Deje de utilizar los productos y apáguelos inmediatamente en presencia de humo o gases. Desconecte el adaptador de alimentación y extraiga las baterías del teléfono inmediatamente. El funcionamiento continuado podría provocar un incendio o descarga eléctrica.



LCD

- Si se rompe la pantalla de cristal líquido, no deje que éste entre en contacto con los ojos, la piel o la boca para evitar daños. Intente evitar que el cristal líquido salga del cristal roto.

Evitar las averías

- No coloque nunca el equipo cerca de motores eléctricos, equipos de soldadura u otros dispositivos que generen campos (electro)magnéticos fuertes. La exposición a campos (electro)magnéticos fuertes puede ocasionar un mal funcionamiento del producto y perjudicar la comunicación.

- Si el equipo se traslada rápidamente de una temperatura cálida a otra fría puede ocasionarse una condensación (gotitas de agua) en las superficies internas y externas. Las gotitas de agua pueden provocar una avería en el equipo, perjudicar o cortar la comunicación, o dañarlo. Si percibe condensación, deje de utilizar el equipo. Apague el teléfono, extraiga la batería y desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente. Espere a que se evapore la humedad del equipo antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- Evite que el teléfono caiga accidentalmente. Utilice la pinza, la pinza de seguridad o la funda de transporte indicadas para transportar el teléfono.
- Evite que el teléfono quede oprimido entre otros objetos y su cuerpo cuando lo lleve en el bolsillo o colgado de la ropa.


Teléfono inalámbrico DT690

Guía de referencia rápida

Esta guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. En la Guía del usuario encontrará más información sobre funciones y requisitos técnicos.


La guía de usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD Enterprise Telephone Toolbox y en www.astra.com (consulte la plataforma BusinessPhone).

Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

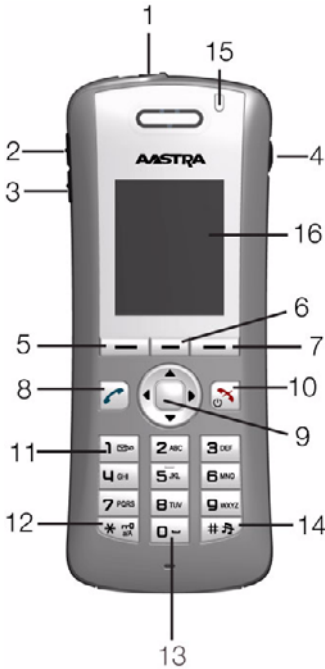

- 1 Botón multifunción (puede programarse como acceso directo a distintas funciones)
- 2 Tecla para subir el volumen
- 3 Tecla para bajar el volumen
- 4 Conector para auricular
- 5 Tecla de software izquierda
- 6 Tecla de software central
- 7 Tecla de software derecha
- 8 Tecla para descolgar
- 9 Tecla de navegación de 5 direcciones
- 10 Descolgar y encender/apagar
- 11 Acceso a buzón de voz
- 12 Bloqueo de teclado y minúscula/mayúscula
- 13 Espacio
- 14 Tecla silenciar
- 15 Indicador
- 16 Pantalla

Menú de la pantalla principal

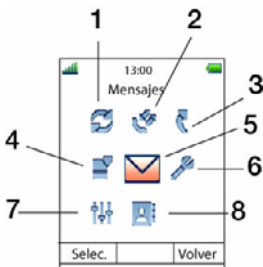


- 1 Conexiones
- 2 Llamadas
- 3 Accesos directos
- 4 Mis favoritos
- 5 Mensajes
- 6 Valores
- 7 Perfiles
- 8 Contactos


Nota: La información que se muestra puede variar en función de la versión y la configuración de la centralita, o de si el teléfono se utiliza en un sistema DECT o IP DECT. Consulte con su administrador del sistema para saber en qué tipo de sistema se utiliza el teléfono.

Cuando pulsa la tecla Menú, la pestaña de Mensajes se marca por defecto.

Encendido y apagado

Encender: Mantenga pulsado  (hasta que se ilumine la pantalla)

Sí (confirmar)

Apagar: Mantenga pulsado 

Sí (confirmar)


Contestar llamadas


Responder: Pulse 

Manos libres: Pulse 


Auriculares: Pulse el botón de respuesta de los auriculares.



Captura de llamadas: Llame a la extensión que suena **6**
*Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca: Pulse **8***
*Francia, Nueva Zelanda: Pulse **4***


Finalizar llamada: Pulse 


Rechazar llamada: Pulse 

Realizar llamadas

Marque: Marque el número de extensión o la línea externa y número 

Manos libres: Marque el número  


Número abreviado común: Marque el número abreviado común 


Número abreviado individual: ****** Marque el número abreviado individual (0-9) 

Marcación por contactos: Pulse **Menú - Contactos - Llamar contacto** y seleccione el contacto






o


Mantenga pulsada la primera letra del nombre y selecciónelo 

Nota: los contactos con el símbolo  no pueden modificarse.

Realizar llamadas


Buscar y llamar a un contacto: Pulse **Menú - Contactos - Agenda central - Busc. por nombre** (o **Busc. por número**), introduzca el nombre (o el número) y pulse **Buscar**. Seleccione un contacto 


Marcación por lista de llamadas: Pulse  seleccionar número 


Volver a marcar el último número de teléfono externo: **** * *** 

Marcar desde un mensaje de texto: Pulse **Menú - Mensajes - Buzón entr.** Seleccione un mensaje de texto y pulse **Ver - Más - Llamar nº** (o **Llamar dest.**)

Timbre silenciado y silencio

Silenciar el teléfono: Pulse **# #** para suprimir la señal de timbre. (Pulse  para contestar).

Desactivación del timbre: Mantenga pulsado **# #** 

Cómo silenciar el micrófono durante una llamada: Mantenga pulsado **# #**  durante la llamada

Volumen


Ajustar el volumen del altavoz durante una llamada: Pulse el botón para subir volumen del lateral del teléfono si desea subirlo.

Pulse el botón para bajar volumen del lateral del teléfono si desea bajarlo.

Ajustar el volumen del timbre: Pulse **Menú - Valores - Sonido y avisos - Volumen** y ajústelo con las teclas de navegación.

Devolución de llamada

(El número ocupado le devolverá la llamada cuando quede libre).

Activar: **Pulse Más - Rellamar** 

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **5**.
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil
Dinamarca: Pulse **6***

Llamada en espera

(La llamada en espera se envía al número ocupado).

Activar: **Pulse Más - Llam. en espera**

*(Cierre el menú, pero mantenga descolgado el teléfono).
Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **4**.
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil
Dinamarca: Pulse **5**;
Francia, Nueva Zelanda: Pulse **6***

(La señal de llamada en espera se indica durante la llamada en curso).

Responder: **Pulse la tecla de software **R** (la llamada en curso quedará retenida)**

O
Pulse 

Intrusión


(Intervenir una extensión ocupada para pedir al interlocutor que cuelgue).

Activar: **Pulse **8****

*Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca,
Alemania: Pulse **4***

Evitar un desvío


(Desvío Sígueme en una extensión concreta).

Activar: *** 60 * número deseado #** 

Aparcar una llamada

Consulta

(La primera llamada se retiene de forma automática).


Conversación en curso: **Pulse Más - Nueva llamada y marque el número** 

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse la tecla **R** y marque el número.*

Volver a la llamada anterior: **Pulse Más - Cambiar**

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **R 2**.*

Multiconferencia


Conversación en curso: **Pulse Más - Nueva llamada y marque el número** 

Cuando le respondan, marque Más - Conferencia.


Repita el paso para añadir más.


*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, proceda como sigue: Pulse la tecla **R**, marque el número y pulse **3**.*

Transferir

Conversación en curso: **Pulse Más - Nueva llamada y marque el número** 

Antes o después de obtener respuesta pulse Más - Transferir

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **R**, marque el número y pulse  antes o después de obtener respuesta.*

Transferencia ciega: **Pulse Más - Transf. a nueva y marque el número** 

Transferir del auricular Bluetooth al teléfono: **Pulse Más - Transfer. audio**

Nota: El Bluetooth es opcional. Para más información, véase la Guía del usuario.

Desvío de llamadas

Desviación fija

Activar:

*** 21#**



Nota: El número de desvío debe definirlo el administrador del sistema.

Cancelar:

21#



Desvío individual

Nota: esta función debe configurarla el administrador del sistema.

Activar:


Pulse Menú - Llamadas - Serv. llamada - Desvío llam. y seleccione Internas o Externas. Pulse Activar, introduzca el número de desvío y pulse OK.

Cancelar:

Pulse Menú - Llamadas - Serv. llamada - Desvío llam. - Desactivar, y pulse OK.

Buzón de voz (opcional)

Nuevo mensaje de voz recibido:

*Cuando recibe un mensaje de voz aparece en la barra de estado el icono  y un cuadro de diálogo con las opciones **Sí** o **No**.*

*Pulse **Sí** para abrir el buzón de voz. Aparecerá el mensaje nuevo. Pulse **Llamar** para escuchar el mensaje de voz o pulse **Cerrar** para cerrarlo.*

*Pulse **No** para abrir el buzón de voz más tarde.*

Acceder al buzón de voz:

Pulse Menú - Mensajes - Buzón entr.

o

Mantenga pulsado 1

*Nota: para mantener pulsado **1** es preciso haber configurado un número de buzón de voz en la tecla de buzón de voz. Póngase en contacto con el administrador del sistema.*

SMS (Opcional)

(Puede enviar y recibir mensajes de texto desde y a otros teléfonos del sistema).

Nuevo mensaje de texto:



Mensaje leído:

*Pulse **Sí** para leerlo directamente. Pulse **No** para leerlo más tarde.*

Cómo escribir y enviar mensajes:

*Pulse **Menú - Mensajes - Nuevo mensaje**. Escriba el mensaje y pulse **Enviar**. Marque el número y pulse **Enviar**.*

Contactos

Añadir contacto:

Pulse Menú - Contactos - Añadir contacto - De lista llamad., seleccione un contacto y pulse Añadir.

o

Pulse Menú - Contactos - Añadir contacto - Nuevo - Añadir. Introduzca los datos del contacto y pulse **OK** para confirmar la información. Pulse **Guardar**.

Editar contacto:

Pulse Menú - Contactos - Editar contacto. Seleccione un contacto y pulse **Editar**, edite el contacto y pulse **OK**; a continuación pulse **Guardar**.



Borrar contacto:

Pulse Menú - Contactos - Borrar contacto. Seleccione un contacto y pulse **Elim.**; a continuación pulse **Sí** para confirmar.





Información de ausencia

Texto predefinido

Nota: esta función debe configurarla el administrador del sistema.

- Seleccionar motivo de ausencia: **Pulse Menú - Llamadas - Serv. llamada.**
Pulse Ausente. Seleccione el motivo de la ausencia e introduzca la fecha o la hora (si procede). Pulse **OK** 
- Cancelar: **Pulse Menú - Llamadas - Serv. llamada - Ausente - Desactivar** 

Mensaje de voz

- Grabar un mensaje: *** 23 * 9**  *Grabe el mensaje*
*** Escuche el mensaje grabado #**
para confirmarlo y activarlo 
- Cancelar: **# 23 #**  

Idioma de pantalla

- Cambiar el idioma de la pantalla: **Pulse Menú - Valores - Idioma** y seleccione uno de los idiomas de la lista.

Hora y fecha

- Seleccionar el formato de hora: **Pulse Menú - Valores - Hora y fecha - Formato de hora** y seleccione la opción deseada.
- Seleccionar el formato de fecha: **Pulse Menú - Valores - Hora y fecha - Formato de fecha** y seleccione la opción deseada.

Cómo programar las teclas de software y las de marcación rápida

- Teclas de software: **Pulse Menú - Accesos directos - Teclas software.**
 Seleccione **Izquierda, Centro o Derecha** y pulse **Selec.**
 Seleccione **Nombre**, introduzca el nombre y pulse **OK**.
 Seleccione **Función**, seleccione una y pulse **Volver**.
 Seleccione **Valor** (solo en algunas funciones).
 Seleccione **Pregunta control**.

- Teclas de marcación rápida: **Pulse Menú - Accesos directos - Tec marc. abrev.**
 Seleccione un número de la lista.
 Seleccione una **Función**.
 Seleccione **Pregunta control**.

- Teclas de navegación: **Pulse Menú - Accesos directos - Tecl. navegación.**
 Seleccione **Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha** y pulse **Selec.**
 Seleccione **Función**, seleccione una y pulse **Selec.** y luego **Volver**.
 Seleccione **Valor** (solo en algunas funciones).
 Seleccione **Pregunta control**.

- Botón multifunción: **Pulse Menú - Accesos directos - Multifunción.**
 Seleccione **Pulsación larga o Pulsac. múltiple**.
 Seleccione una **Función**.
 Seleccione **Pregunta control**.

Perfiles

Añadir un perfil: Pulse **Menú - Perfiles - Añadir nuevo**. Introduzca el nombre del perfil y pulse **Guardar**. Realice los ajustes necesarios y pulse **Volver** para confirmarlos.

Borrar un perfil: Pulse **Menú - Perfiles**. Seleccione el perfil que desea eliminar y pulse **Más - Elim. - Sí**.

Favoritos

Añadir un favorito: Pulse **Menú - Mis favoritos - Modif. favoritos**. Seleccione un menú pulsando **Camb.**. Repita el proceso para añadir más. Pulse **Volver** para confirmar.

Bluetooth (opcional)


Activar Bluetooth: Pulse **Menú - Conexiones**. Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Habilitar**.

Desactivar Bluetooth: Pulse **Menú - Conexiones**. Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Deshabilitar**.

Conectar el auricular Bluetooth: Pulse **Menú - Conexiones**. Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Selec.** Seleccione **Auricular** y pulse **Selec.** Seleccione **Añadir nuevo**, pulse **Selec.** y, a continuación, **OK**. Pulse **Asocia**, introduzca el código PIN del auricular Bluetooth y pulse **OK** para confirmar.

Cargar la batería

Para cargar la batería, introduzca el teléfono en un cargador de sobremesa o en un rack cargador.

Nota: la luz naranja indica que la batería del teléfono se está cargando. La luz se vuelve verde y aparece el icono  para indicar que la batería está totalmente cargada.

Cambiar la batería

Para cambiar la batería, haga lo siguiente:

1. Apague el teléfono y abra el compartimento de la batería.
2. Saque la batería junto con la tapa e introduzca la nueva.



Accesorios

Los siguientes accesorios están disponibles:



También disponible:

- Auricular con micrófono integrado en cable
- Cinta de seguridad
- Rack cargador
- Rack cargador de baterías

Informations importantes pour l'utilisateur

Droits d'auteur

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire, ou transmise sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sans la permission écrite expresse de l'éditeur sauf si les conditions suivantes sont remplies.

Lorsque la présente publication est accessible sur un site Aastra, Aastra autorise le téléchargement et l'impression du contenu du fichier pour une utilisation privée excluant toute distribution. Aucune partie de cette publication ne peut être sujette à altération, modification ou utilisation commerciale. Aastra dégage toute responsabilité pour tout dommage résultant de la modification ou de l'altération illicite d'une publication.

Aastra est une marque déposée de Aastra Technologies Limited. Toutes les autres marques déposées mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Garantie

Aastra exclut toute garantie concernant ce document, y compris, mais sans se limiter à celles-ci, les garanties implicites commerciales et d'adéquation à un usage particulier. Aastra ne pourra être tenu pour responsable des erreurs contenues ci-après, ni de tout incident ou dommage résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Déclaration de conformité

Par la présente, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, déclare que ce terminal est conforme aux impératifs principaux et autres dispositions applicables de la directive européenne R&TTE 1999/5/EC.

Pour plus de détails, consultez :

<http://www.aastra.com>



Consignes de sécurité

Remarque : certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation du téléphone ou d'équipement connecté afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures.

Conseils d'utilisation

- Manipulez toujours vos appareils avec précaution et rangez-les dans un endroit propre, exempt de poussière. Une utilisation et un soin adaptés prolongeront leur durée de vie. Enlevez la poussière, la saleté ou l'humidité au moyen d'un papier absorbant doux.
- Veillez à ce que le téléphone, la batterie et le chargeur soient utilisés dans l'environnement pour lequel ils sont conçus.
- La plage de température de fonctionnement du téléphone va de 0 °C à + 40 °C.
- N'exposez pas vos produits à des liquides, à l'humidité, des solvants, à un rayonnement solaire intense, à des environnements difficiles ou à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60°C, sauf si le produit a été conçu et est officiellement agréé pour ce type d'environnement.
- L'exposition à la chaleur peut provoquer des fuites, une surchauffe ou une explosion des batteries, avec des risques d'incendie de brûlure et autres dommages corporels.
- Ne mettez jamais votre appareil dans un four micro-ondes ; vous risqueriez d'endommager le four et l'appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier tout ou partie du téléphone, du(des) chargeur(s) ou du pack de batterie. Ceci peut entraîner des risques d'électrocution ou endommager l'équipement de façon irréversible. Toute inspection interne, modification et réparation doit être obligatoirement confiée à un personnel ou à un partenaire Aastra agréés.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Évitez de laisser tomber, de lancer ou de plier vos produits. Ceci peut provoquer un mauvais fonctionnement ou des risques d'électrocution.
- Ne peignez jamais votre produit.
- N'utilisez pas votre produit dans une zone où l'atmosphère peut être chargée d'un mélange potentiellement explosif, sauf si le produit a été conçu et est officiellement agréé pour ce type d'environnement.
- Pour éviter toute altération de l'audition, acceptez l'appel avant de porter le produit (ou le kit mains libres) à l'oreille.



Mise au rebut de l'appareil

- Votre produit ne doit jamais être jeté dans les déchets ménagers. Consultez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.



Alimentation électrique

- Ne branchez l'adaptateur d'alimentation secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le chargeur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus.
- Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- L'adaptateur d'alimentation secteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne modifiez jamais le cordon ou la fiche. Si la fiche ne pénètre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Posez votre téléphone sans fil aussi près que possible de la prise secteur lorsque vous le rechargez, afin de pouvoir y accéder facilement.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur de la prise secteur, une fois le téléphone rechargé.
- Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous débranchez le chargeur de la prise secteur et tenez-le par la partie solide.
- Ne tirez pas sur les câbles.
- Pour les adaptateurs d'alimentation disponibles, voir le manuel de l'utilisateur complet.

Batterie et chargeur

- Veuillez lire attentivement les précautions d'emploi suivantes avant la première utilisation des batteries. Assurez-vous de comprendre et de respecter toutes les instructions de précaution, afin d'éviter tout risque de sécurité pouvant découler d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais montage des batteries ou de batteries endommagées.
- Utilisez exclusivement des batteries, des adaptateurs secteur et des chargeurs spécifiquement conçus pour être utilisés avec votre produit.
- L'utilisation de sources d'alimentation non recommandées peut entraîner des risques de surchauffe, de réduction des performances des batteries, de déformation de l'équipement, d'incendie et autres dommages.
- Le téléphone est équipé d'une batterie Lithium Li-polymer/Lithium Li-ion. Dans une infrastructure complexe les temps de conversation et de veille peuvent varier, en raison des conséquences qui résultent de l'augmentation de la signalisation.



- Avant la première utilisation de la batterie, celle-ci doit être complètement chargée (au minimum 4 heures).
- La batterie équipant votre produit est conçue pour supporter de nombreux cycles de charge.
- Utilisez exclusivement l'équipement de charge conseillé.
- Une charge inadéquate peut entraîner des dommages résultant de la chaleur ou même une rupture provoquée par une pression excessive.
- Respectez la polarité correcte de chargement.
- Ne soudez pas de conducteurs d'alimentation directement sur la batterie.
- Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec de l'eau.
- Les batteries est interchangeable mais cette opération ne doit pas être effectuée trop fréquemment.
- Ne chargez la batterie que lorsqu'elle est installée dans le téléphone.
- Utilisez exclusivement les packs batteries spécifiées pour votre produit.
- Ne chauffez jamais la batterie et ne la jetez jamais au feu ; ceci pourrait provoquer des risques de fuite, d'explosion ou d'incendie.
- Retirez le produit de l'étui de transport lorsque vous le placez dans le chargeur.
- Ne couvrez jamais le produit pendant la charge. Ne chargez jamais le téléphone dans un tiroir ou une enceinte fermée. La charge de la batterie est un processus chimique qui s'accompagne d'une augmentation de température de celle-ci. Veillez à ce que l'environnement de charge du téléphone soit correctement ventilé.
- Le téléphone sans fil peut être chargé allumé ou éteint.
- Ne connectez jamais ensemble les pôles positif et négatif de la batterie.
- Veillez à ne pas heurter ni faire tomber la batterie. Ceci risquerait de l'endommager.
- Ne chargez jamais la batterie lorsque la température est inférieure à + 5 °C. La batterie ne doit être chargée que si la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Le non respect de ces conditions risque de diminuer ses performances et de raccourcir sa durée de vie.
- N'utilisez pas des packs batterie de type, de marque ou de capacité différents.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, celle-ci doit être conservée dans un endroit tempéré et sec, à une température ambiante d'environ + 25 °C.
- Même si le produit est éteint ou si la batterie est retirée, celle-ci continuera de perdre une fraction minimale de sa charge.



- Mettez la batterie au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Avertissements

Fumée ou vapeurs

- Arrêtez de faire fonctionner les produits et mettez-les immédiatement hors tension en cas de dégagement de fumée ou de vapeurs. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez immédiatement les batteries du téléphone. La poursuite du fonctionnement peut provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution.



Écran à cristaux liquides

- Pour ne pas vous blesser en cas de bris de l'écran à cristaux liquides, évitez tout contact entre les cristaux liquides et la peau, avec les yeux et leur mise en bouche. Empêchez toute fuite de cristaux liquides par le verre brisé.

Précautions contre les dysfonctionnements

- Ne placez jamais l'équipement à proximité de moteurs électriques, d'appareils de soudage ou autres générant des champs électromagnétiques intenses. L'exposition à des champs électromagnétiques intenses peut provoquer des dysfonctionnements et détériorer les communications.
- Les modifications rapides de température de l'équipement entre chaud et froid peuvent entraîner des phénomènes de condensation (gouttelettes d'eau) sur les surfaces internes et externes. Ces gouttelettes peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, l'endommager, détériorer les communications ou y mettre fin. Si vous remarquez des phénomènes de condensation, cessez d'utiliser l'équipement. Éteignez le téléphone, retirez la batterie et débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise secteur. Attendez jusqu'à ce que l'humidité s'évapore de l'équipement avant de le faire fonctionner à nouveau.
- Évitez toute chute accidentelle du téléphone. Utilisez le clip, le clip de sécurité ou l'étui de transport spécifiés pour le transport du téléphone.
- Évitez de comprimer le téléphone entre votre corps et tout élément du mobilier lorsque vous le portez dans votre poche ou fixé à vos vêtements.


Téléphone sans fil DT690

Mémo d'utilisation

Ce mémo d'utilisation inclut de brèves descriptions pour utiliser les fonctions de base. D'autres fonctions et spécifications techniques sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur.


Le manuel de l'utilisateur complet est disponible sous forme numérique sur le CD Enterprise Telephone Toolbox et sur www.aastra.com (voir plate-forme BusinessPhone).

Lisez les consignes de sécurité avant utilisation !

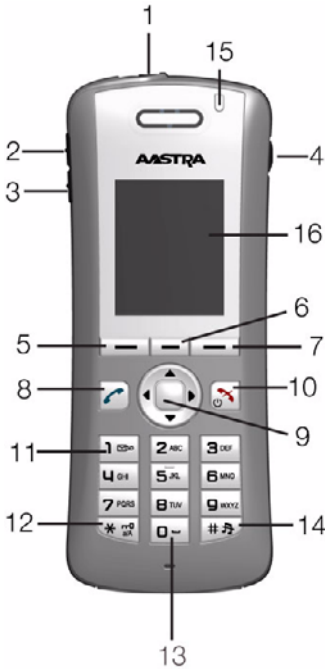

- 1 Touche multifonction (peut être programmée comme raccourci pour certaines fonctions)
- 2 Touche d'augmentation du volume du haut-parleur
- 3 Touche de diminution du volume du haut-parleur
- 4 Connecteur de casque
- 5 Touche de fonction gauche
- 6 Touche de fonction centrale
- 7 Touche de fonction droite
- 8 Touche Décrocher
- 9 Touche de navigation à cinq directions
- 10 Raccrocher et allumer/éteindre
- 11 Accès à la boîte vocale
- 12 Verrou clavier et majuscules/minuscules
- 13 Espace
- 14 Touche Mute
- 15 Indicateur
- 16 Affichage

Affichage Menu principal

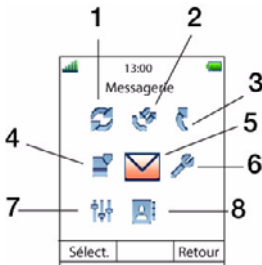



- 1 Connexions
- 2 Appels
- 3 Raccourcis
- 4 Mes Favoris
- 5 Messagerie
- 6 Paramètres
- 7 Profils
- 8 Contacts



Remarque : les informations affichées dépendent de la version et de la configuration de l'autocommutateur, et du fait que l'appareil utilisé est un téléphone DECT ou IP DECT. Consultez votre administrateur système pour déterminer le type de système dans lequel votre téléphone est utilisé.

Lorsque vous appuyez sur la touche de fonction Menu, l'onglet Messagerie est marqué par défaut.



Allumer et éteindre

- Allumer : Appuyer sur  (jusqu'à ce que l'écran s'allume)
- Oui (confirmer)
- Éteindre : Maintenir  enfoncée.
- Oui (confirmer)





Répondre à un appel

- Répondre : Appuyer sur 
- Mains libres : Appuyer sur 
- Casque : Appuyer sur le bouton réponse du casque.
- Prise d'appel : Composer le numéro du poste appelé **6**





Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil,
Danemark : appuyer sur **8**
France, Nouvelle-Zélande : appuyer sur **4**




- Mettre fin à l'appel : Appuyer sur 
- Rejeter un appel : Appuyer sur 

Effectuer un appel

- Composer : Composer le numéro de poste ou le numéro de ligne externe et le numéro 
- Mains libres : Composer le numéro 
- Numéro abrégé commun : Composer le numéro abrégé commun 
- Numéro abrégé individuel : * * Composer le numéro abrégé individuel (0-9) 





Effectuer un appel

- Appel au moyen des contacts : Appuyer sur **Menu - Contacts - Appeler contact**, sélectionner le contact 
- Ou
- Maintenir enfoncée la touche correspondant à l'initiale du nom, sélectionner le nom 
- Remarque : Les contacts marqués du symbole  ne peuvent pas être modifiés.
- Rechercher un contact par son nom ou son numéro : Appuyer sur **Menu - Contacts - Annu. centralisé - Recherch. par Nom (ou Recherch. par N°)**, entrer le nom (ou le numéro) et appuyer sur **Recher.** Sélectionner le contact 

- Appel au moyen de la liste d'appel : Appuyer sur  sélectionner le numéro 
- Recomposition du dernier numéro externe : * * * 

- Composer à partir d'un message texte : Appuyer sur **Menu - Messagerie - Boîte Réception. Sélectionner un message texte et appuyer sur Voir - Plus - N° d'appel dans texte (ou Appeler exp.)**

Sonnerie silencieuse et Secret

- Couper la sonnerie d'un téléphone qui sonne : Appuyer sur  pour couper la sonnerie. (Appuyer sur  pour répondre.)
- Désactiver la sonnerie : Maintenir la touche  enfoncée
- Désactiver le micro pendant un appel : Maintenir la touche  enfoncée pendant l'appel

Volume

Régler le volume du haut-parleur pendant un appel :

Appuyer sur le bouton Haut sur le côté du téléphone pour augmenter le volume.


Appuyer sur le bouton Bas sur le côté du téléphone pour réduire le volume.

Régler le volume de la sonnerie :

*Appuyer sur **Menu - Paramètres-Son & alertes - Volume** et ajuster avec les touches de navigation.*

Rappel automatique

(Le numéro occupé rappelle lorsqu'il est libre.)

Activer : Appuyer sur **Plus - Rappel** 

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **5** à la place.*

*Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark : appuyer sur **6***

Appel en attente

(Un signal d'appel en attente est envoyé au numéro occupé.)

Activer : Appuyer sur **Plus - Appel en attente**

(Ferme le menu mais maintient le téléphone décroché.)

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **4** à la place.*


*Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark : appuyer sur **5**;*

*France, Nouvelle-Zélande : appuyer sur **6***

(Un signal d'appel en attente est émis pendant l'appel en cours.)

Répondre : Appuyer sur la touche de fonction **R** (l'appel en cours est mis en attente)

Ou

Appuyer sur 

Intrusion


(Intrusion sur un poste occupé pour demander à la personne de raccrocher.)

Activer : Appuyer sur **8**

*Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark : appuyer sur **4***

Outrepasser


(Outrepasser la fonction Suivez-moi sur un poste spécifique.)

Activer : *** 60 *** numéro de poste **#** 

Mettre un appel en attente

Concertation

(Le premier appel est automatiquement mis en attente.)


Conversation en cours : Appuyer sur **Plus - Nouvel appel, composer le numéro** 

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur la touche de fonction **R** à la place et composer le numéro.*

Revenir à l'appel précédent : Appuyer sur **Plus - Basculer**

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **R 2** à la place.*

Conférence

Conversation en cours : Appuyer sur **Plus - Nouvel appel, composer le numéro** 


*Au moment de la réponse, appuyer sur **Plus - Conférence**.*

Répéter pour rajouter d'autres numéros.


*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, procéder comme suit : appuyer sur la touche de fonction **R**, composer le numéro, puis appuyer sur **3**.*

Transfert


Conversation en cours :

Appuyer sur **Plus - Nouvel appel**, composer le numéro 

Avant ou après la réponse, appuyer sur **Plus - Transférer**

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **R**, composer le numéro et appuyer sur  avant ou après la réponse.*

Transfert en aveugle :

Appuyer sur **Plus - Transf vers nouv**, composer le numéro 

Transfert du casque Bluetooth au téléphone :

Appuyer sur **Plus - Transfert audio**

Remarque : Bluetooth est en option, se reporter au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations.

Renvoi d'appels

Déviation fixe

Activer :

*** 21#**  

Remarque : le numéro vers lequel renvoyer les appels est défini par l'administrateur système.

Annuler :

21#  

Déviation individuelle

Remarque : Cette fonction doit être configurée par l'administrateur système.

Activer :


Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Transf. d'appel** et sélectionner **Interne** ou **Externe**. Appuyer sur **Activer**, entrer le numéro de déviation et appuyer sur **OK**.

Annuler :

Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Transf. d'appel - Désactiver** et appuyer sur **OK**.

Messagerie vocale (en option)

Nouveau message vocal reçu :

Un nouveau message vocal est indiqué dans la barre d'état par l'icône  et l'affichage d'une boîte de dialogue permettant de sélectionner **Oui** ou **Non**.

Appuyer sur **Oui** pour ouvrir la boîte vocale. Un nouveau message s'affiche. Appuyer sur **Appel** pour écouter le message vocal, ou sur **Fermer** pour fermer la boîte vocale.

Appuyer sur **Non** pour ouvrir la boîte vocale ultérieurement.

Accéder à la boîte vocale :

Appuyer sur **Menu - Messagerie - Boîte Réception**

Ou

Maintenir la touche **1** enfoncée

*Remarque : maintenir la touche **1** enfoncée suppose qu'un numéro de messagerie vocale a été configuré pour la touche correspondante. Contacter votre administrateur système.*

SMS (En option)

(Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte provenant et à destination d'autres téléphones du système.)

Nouveau message texte :



Message lu :

Appuyer sur **Oui** pour le lire immédiatement.
Appuyer sur **Non** pour le lire ultérieurement.

Rédiger et envoyer un message :

Appuyer sur **Menu - Messagerie - Ecrire Nv Mess**. Rédiger le message, puis appuyer sur **Envoi**. Saisir le numéro et appuyer sur **Envoi**.

Contacts

Ajouter un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Ajouter contact - De liste d'appel**, sélectionner un contact et appuyer sur **Ajout**.

Ou

Appuyer sur **Menu - Contacts - Ajouter contact - Nouveau - Ajout**. Saisir les détails du contact et appuyer sur **OK** après chaque détail. Appuyer sur **Enreg**.


Modifier un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Modifier contact**. Sélectionner un contact et appuyer sur **Éditer**, modifier le contact et appuyer sur **OK**, puis sur **Enreg**.


Supprimer un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Effacer contact**. Sélectionner le contact et appuyer sur **Suppr**, puis sur **Oui** pour confirmer.

Informations d'absence

Texte prédéfini

Remarque : cette fonction doit être configurée par l'administrateur système.

Sélectionner le motif d'absence : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel**. Appuyer sur **Absence**. Sélectionner un motif d'absence et entrer une heure ou une date (si demandé). Appuyer sur **OK** 

Annuler : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Absence - Désactiver** 

Message vocal

Enregistrer un message : * **23 * 9**  Enregistrer le message * Écouter le message enregistré **#** pour confirmer et activer 

Annuler : **# 23 #**  

Langue d'affichage

Changer de langue d'affichage : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Langue** et sélectionner l'une des langues proposées dans la liste.

Date et heure

Définir le format de l'heure : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Heure et date - Format Heure** et sélectionner l'option souhaitée.

Définir le format de date : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Heure et date - Format Date** et sélectionner l'option souhaitée.

Touches de fonction et touches rapides

Touches de fonction : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Touche Fonction**. Choisir **Gauche**, **Centre** ou **Droite** et appuyer sur **Select**. Sélectionner **Nom**, entrer le nom et appuyer sur **OK**. Sélectionner **Fonction**, choisir une fonction et appuyer sur **Retour**. Sélectionner **Valeur** (uniquement pour certaines fonctions). Sélectionner **Question de com**.

Touches rapides : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Touche Rapide**. Sélectionner un nombre dans la liste. Sélectionner une **Fonction**. Sélectionner **Question de com**.

Touches de fonction et touches rapides

Touches de navigation :	Appuyer sur Menu - Raccourcis - Touches navig. Sélectionner Haut, Bas, Gauche ou Droite et appuyer sur Sélect. Sélectionner Fonction , choisir une fonction et appuyer sur Sélect. , puis sur Retour . Sélectionner Valeur (uniquement pour certaines fonctions). Sélectionner Question de com.
Bouton multifonc :	Appuyer sur Menu - Raccourcis - Bouton multifonc. Sélectionner Appuyer. longtemps ou Appuyer sur plus. Sélectionner une Fonction . Sélectionner Question de com.

Profils

Ajouter un profil :	Appuyer sur Menu - Profils - Ajouter nouveau . Saisir un nom de profil et appuyer sur Enreg. Effectuer les réglages souhaités, puis appuyer sur Retour pour confirmer chaque paramètre.
Supprimer un profil :	Appuyer sur Menu - Profils . Sélectionner un profil à supprimer, puis appuyer sur Plus - Suppr. - Oui .

Favoris


Ajouter un favori :	Appuyer sur Menu - Mes favoris - Modifier favoris . Sélectionner un menu en appuyant sur Chang. Répéter pour ajouter d'autres favoris. Appuyer sur Retour pour confirmer.
---------------------	---

Bluetooth (en option)

Activer le Bluetooth :	Appuyer sur Menu - Connexions . Sélectionner Bluetooth , puis Activer .
Désactiver le Bluetooth :	Appuyer sur Menu - Connexions . Sélectionner Bluetooth , puis Désactiver .
Connecter un casque Bluetooth :	Appuyer sur Menu - Connexions . Sélectionner Bluetooth , puis appuyer sur Sélect. Sélectionner Oreillette et appuyer sur Sélect. Sélectionner Ajouter nouveau et appuyer sur Sélect. , puis sur OK . Appuyer sur Paire , saisir le code PIN du casque Bluetooth, puis appuyer sur OK pour confirmer.

Charge de la batterie

Pour charger la batterie, placer le téléphone dans un chargeur de bureau ou un chargeur.

Remarque : Un voyant orange indique que la batterie est en cours de chargement. Le voyant devient vert et l'icône  s'affiche pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

Remplacement de la batterie

Pour remplacer la batterie, procéder comme suit :

1. Arrêter le téléphone et ouvrir le compartiment de batterie.
2. Retirer la batterie fixée au couvercle et la remplacer par une nouvelle.



Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles :



Étui de transport
avec clip ceinture



Clip pivotant



Casque avec micro sur
tige flexible



Clips standard



Chargeur de bureau
PDM



Chargeur de
bureau

Également disponibles :

- Casque avec micro intégré dans le câble
- Cordon de sécurité
- Chargeur
- Chargeur de pack batterie

Informazioni importanti per l'utente

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi di backup, né trasmessa in alcuna forma o mediante dispositivi elettronici o meccanici, comprese la fotocopiatura e la registrazione, senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'editore ad eccezione di quanto previsto dal presente contratto.

Se la presente pubblicazione è disponibile sul sito Aastra, è possibile scaricare e stampare il contenuto del file solo per uso privato, ma non è consentita la ridistribuzione. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere modificata, adattata o utilizzata per fini commerciali. Aastra non sarà responsabile di eventuali danni derivanti dall'uso di pubblicazioni modificate o adattate illecitamente.

Aastra è un marchio registrato di Aastra Technologies Limited. Tutti gli altri marchi di fabbrica menzionati nel presente documento appartengono ai rispettivi proprietari.

Garanzia

Aastra NON CONCEDE GARANZIE DI NESSUN TIPO SUL SUO MATERIALE, INCLUSE (MA NON LIMITATAMENTE A) LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. Aastra non sarà ritenuto responsabile per gli errori ivi contenuti né per danni involontari o indiretti correlati alla fornitura, alle prestazioni o all'utilizzo di questo materiale.

Dichiarazione di conformità

La Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, dichiara che questo telefono è conforme ai requisiti fondamentali e alle relative norme previsti dalla direttiva europea R&TTE 1999/5/EC.

Ulteriori dettagli sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.aastra.com>



Istruzioni per la sicurezza

Nota: quando si utilizza il telefono o un apparecchio collegato, è sempre opportuno attenersi alle precauzioni di sicurezza di base riportate di seguito in modo da ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e altri danni alle persone.

Consigli

- Conservare e maneggiare sempre i prodotti con cautela, e in un posto pulito e senza polvere. Un uso corretto e un'adeguata cautela prolungheranno la vita dei prodotti. Utilizzare un panno o un tessuto assorbente morbido per rimuovere polvere, sporcizia o umidità.
- Assicurarsi sempre che il telefono, la batteria e il caricabatteria vengano utilizzati nell'ambiente per cui sono stati progettati.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0°C e + 40°C (tra 32°F e 104°F).
- Non esporre i prodotti a liquidi, umidità, solventi, luce diretta del sole, difficili condizioni ambientali o temperature estreme e mai sopra + 60°C (+ 140°F), a meno che il prodotto non sia stato specificamente progettato e ufficialmente approvato per tali ambienti.
- L'esposizione a fonti di calore può provocare una perdita, un surriscaldamento o un'esplosione delle batterie, determinando possibili incendi, scottature o altri danni personali.
- Non mettere il prodotto nel forno a microonde: questo potrebbe provocare danni al forno e al prodotto.
- Non tentare di disassemblare o modificare alcuna parte del telefono, del caricabatteria o della batteria. Il disassemblaggio o la modifica potrebbe provocare scosse elettriche o danni irreversibili all'apparecchio. Solo al personale di servizio qualificato o a un partner Aastra autorizzato è consentito condurre ispezioni interne, modifiche e riparazioni.
- Non esporre il prodotto a fiamme o accendini.
- Non far cadere, gettare o piegare i prodotti. Questo potrebbe provocare malfunzionamenti o scosse elettriche.
- Non verniciare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in un'area con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, a meno che il prodotto non sia stato specificamente progettato e ufficialmente approvato per tali ambienti.
- Per evitare problemi di udito, accettare la chiamata prima di avvicinare il prodotto (o dispositivo con vivavoce portatile) all'orecchio.



Smaltimento del prodotto

- Il prodotto non deve essere inserito nei normali contenitori di rifiuti. Controllare le norme locali per lo smaltimento di prodotti elettronici.



Alimentazione

- Collegare l'alimentatore CA dell'unità per il caricamento solo alle fonti di alimentazione specificate come indicato sul caricabatteria.
- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia posizionato in modo da non essere soggetto a danni o urti.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare i caricabatteria da qualsiasi fonte di alimentazione prima di tentare di pulirli o spostarli.
- Gli alimentatori CA non devono essere utilizzati all'esterno o in aree umide.
- Non modificare mai il cavo o la spina. Se non è possibile inserire la spina nella presa, richiedere a un elettricista qualificato di installare una presa adeguata.
- Limitare la distanza tra le prese elettriche e il telefono cordless durante il caricamento per un accesso facilitato.
- Per risparmiare corrente, scollegare il caricabatteria dalla presa elettrica dopo il caricamento.
- Per scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica, assicurarsi di afferrare la parte solida dell'adattatore CA con le mani asciutte.
- Non inserire i cavi.
- Vedere il Manuale d'uso per un elenco di tutti gli adattatori disponibili.

Caricamento e batterie

- Prima di utilizzare le batterie per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni importanti riportate di seguito. Assicurarsi di comprendere tutte le precauzioni indicate e di attenersi alle stesse in modo da evitare eventuali rischi per la sicurezza causati da un uso improprio, applicazione non corretta o danni alle batterie.
- Utilizzare solo le batterie, gli adattatori della presa elettrica o i caricabatteria da scrivania o con base specificamente progettati per l'utilizzo con questo prodotto.
- L'uso di fonti di alimentazione non esplicitamente consigliate potrebbe provocare un surriscaldamento, una riduzione delle prestazioni della batteria, una deformazione dell'apparecchio, incendi o altri danni.
- Il telefono è dotato di batteria ai polimeri/ioni di litio. In un'infrastruttura complessa la durata in conversazione e in standby potrebbe essere diversa a causa della conseguenza dell'aumento di segnali.



- La batteria deve sempre essere completamente caricata (almeno 4 ore) prima di essere utilizzata per la prima volta.
- La batteria presente nel prodotto è progettata per resistere a numerosi cicli di caricamento.
- Utilizzare solo l'apparecchiatura di caricamento consigliata.
- Un caricamento non corretto può provocare danni dovuti al calore o notevoli interruzioni di pressione.
- Tenere presente la corretta polarità durante il caricamento.
- Non saldare fili di piombo direttamente nella batteria.
- Non consentire che l'acqua venga a contatto con la batteria.
- La batteria è sostituibile; tuttavia, è preferibile non eseguire questa operazione frequentemente.
- Caricare la batteria solo quando è inserita nel telefono.
- Utilizzare solo le batterie specificate per il prodotto.
- Non riscaldare né gettare la batteria nel fuoco, in quanto ciò potrebbe provocare perdite, esplosioni o incendi.
- Rimuovere la base di supporto dal prodotto mentre è nel caricabatterie.
- Non coprire il prodotto durante il caricamento della batteria. Non caricare il telefono in un mobile o un cassetto chiuso. Il caricamento della batteria è un processo chimico e provoca il riscaldamento della batteria. Assicurarsi che l'ambiente in cui il telefono viene caricato sia ben aerato.
- Il telefono cordless può essere caricato sia quando è acceso che quando è spento.
- Non collegare mai i conduttori positivo e negativo della batteria.
- Non urtare o far cadere la batteria. Ciò potrebbe provocare danni alla batteria.
- Non caricare la batteria a temperature inferiori ai + 5°C (+ 41°F). Assicurarsi di caricare la batteria ad una temperatura compresa tra + 5°C e + 40°C (+ 41°F e + 104°F). Il caricamento effettuato non rispettando queste condizioni potrebbe influire sulle prestazioni della batteria e ridurre il ciclo di vita.
- Non utilizzare batterie di diversi tipi, marche o capacità.
- Per prestazioni ottimali, conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto, ad una temperatura ambiente di circa + 25°C (+ 77°F).
- La batteria continua a scaricare una minima parte dell'alimentazione, anche se il prodotto è spento o se la batteria è rimossa.
- Smaltire la batteria in conformità a tutte le norme locali applicabili nel proprio paese.



Avvisi

Fumo o vapori

- In caso di fumo o vapori, interrompere il funzionamento del prodotto e spegnerlo immediatamente. Scollegare l'adattatore CA e rimuovere immediatamente le batterie dal telefono. Il funzionamento continuato potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.



LCD

- Se il display a cristalli liquidi si rompe, evitare che i cristalli liquidi vengano in contatto con occhi, pelle e bocca e causino danni fisici. Impedire la fuoriuscita dei cristalli liquidi dal vetro rotto.

Come impedire il malfunzionamento

- Non porre mai l'apparecchio in prossimità di motori elettrici, apparecchi per la saldatura o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici. L'esposizione a forti campi elettromagnetici potrebbe provocare malfunzionamenti e compromettere la comunicazione.

- Il rapido spostamento dell'apparecchio da temperature calde a temperature fredde e viceversa potrebbe provocare la formazione di condensa (goccioline di acqua) sulle superfici interne ed esterne. Le goccioline di acqua potrebbero provocare un malfunzionamento dell'apparecchio e danneggiare o terminare la comunicazione oppure danneggiare l'apparecchio. Quando viene rilevata della condensa, interrompere l'uso dell'apparecchio. Spegnerlo il telefono, rimuovere la batteria e scollegare l'adattatore CA dalla presa elettrica. Attendere fino a quando l'umidità non è evaporata dall'apparecchio prima di metterlo nuovamente in funzione.
- Evitare cadute accidentali del telefono. Utilizzare la clip, la clip di sicurezza o la base di supporto specificata per sostenere il telefono.
- Evitare di esercitare pressioni eccessive sul telefono quando lo si porta in tasca o attaccato agli indumenti.


Telefono cordless DT690

Guida di riferimento rapido

In questa Guida di riferimento rapido viene descritto l'utilizzo delle funzioni di base. Nel Manuale d'uso vengono descritte altre funzioni, nonché requisiti di base.


Il Manuale d'uso completo è disponibile in formato elettronico nell'Enterprise Telephone Toolbox CD e all'indirizzo www.aastra.com (vedere la piattaforma BusinessPhone).

Leggere le istruzioni per la sicurezza prima dell'uso.

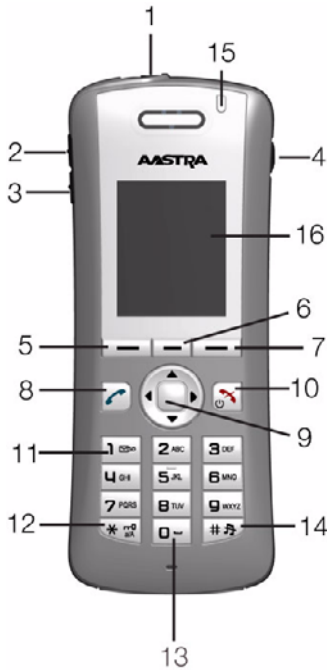

- 1 Pulsante multifunzione (programmabile come tasto di scelta rapida per le funzioni)
- 2 Tasto volume altoparlante su
- 3 Tasto volume altoparlante giù
- 4 Connettore per cuffia
- 5 Tasto dedicato sinistro
- 6 Tasto dedicato centrale
- 7 Tasto dedicato destro
- 8 Tasto di riaggancio del telefono
- 9 Tasto di navigazione a cinque direzioni
- 10 Telefono agganciato e accensione o spegnimento telefono
- 11 Accesso alla segreteria telefonica
- 12 Blocco tasti e alternanza tra maiuscolo e minuscolo
- 13 Spazio
- 14 Tasto esclusione audio
- 15 Spia
- 16 Display

Display del menu principale

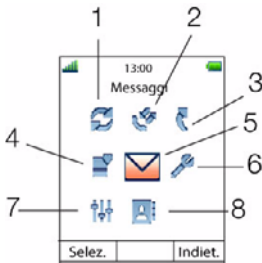


- 1 Collegamenti
- 2 Chiamate
- 3 Tasti di scelta rapida
- 4 Preferiti
- 5 Messaggi
- 6 Impostazioni
- 7 Profili
- 8 Contatti

Nota: le informazioni visualizzate possono variare in base alla versione e alla configurazione del centralino o all'uso del telefono in un sistema DECT o IP DECT. Per determinare il tipo di telefono in uso, rivolgersi all'amministratore del sistema.

Quando si preme il tasto dedicato Menu, viene evidenziata per impostazione predefinita la scheda Messaging.

Accensione/spengimento

Accensione: Tenere premuto  (fino a quando non si accende il display)

Sì (conferma)

Spegnimento: Tenere premuto 

Sì (conferma)

Ricezione di chiamate


Risposta: Premere 

Vivavoce: Premere 

Cuffie: Premere il pulsante di risposta sulle cuffie.


Risposta per un altro interno: Chiamare l'interno che squilla **6**

Austria, Belgio, Brasile, Danimarca,
Germania: Premere **8**
Francia e Nuova Zelanda: Premere **4**


Conclusione di una chiamata: Premere 


Rifiuto di una chiamata: Premere 

Effettuazione di chiamate

Composizione del numero: Comporre il numero di interno o la linea esterna e il numero 

Vivavoce: Comporre il numero 

Numero di selezione rapida comune: Comporre il numero di selezione rapida comune 


Numero di selezione rapida singolo: ****** Comporre il numero di selezione rapida singolo (0-9) 

Effettuazione di chiamate


Selezione tramite contatti: Premere **Menu - Contatti - Ch. contatto**, selezionare il contatto




Oppure

Tenere premuto il primo carattere del nome, selezionare il nome 

Nota: i contatti contrassegnati da  non possono essere modificati.


Ricerca e selezione di un contatto: Premere **Menu - Contatti - Rubrica centrale - Ricerca per nome** (oppure **Ricerca per num.**), immettere il nome (o il numero) e premere **Cerca**. Selezionare il contatto 

Selezione tramite elenco chiamate: Premere   selezionare il numero

Riselezione dell'ultimo numero esterno: **** *** 

Selezione da un messaggio di testo: Premere **Menu - Messaging - In arrivo**. Selezionare un messaggio di testo e premere **Vis. - Altre - Ins. num.** (o **Mittente**).

Suoneria silenziosa ed esclusione audio

Telefono che squilla suoneria disattivata: Premere **# #** per disattivare la suoneria (premere  per rispondere).

Disattivazione della suoneria: Tenere premuto **# #**

Microfono disattivato durante una chiamata: Tenere premuto **# #** durante la chiamata

Volume

Regolazione del volume dell'altoparlante durante una chiamata:

Premere il pulsante volume su al lato del telefono per aumentare il volume.

Regolazione della suoneria:

Premere il pulsante volume giù al lato del telefono per abbassare il volume.

Premere Menu - Impostazioni - Suoni e allarmi - Volume ed effettuare le regolazioni con i tasti di navigazione.

Richiamata

(Il numero occupato viene richiamato quando diventa libero.)

Attivazione: **Premere Altre - Richiamata** 

*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, provare a premere **5**. Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Germania: Premere **6***

Avviso di chiamata

(Viene inviato un segnale di avviso di chiamata al numero occupato.)

Attivazione: **Premere Altre - Chiam. in attesa**

(Chiudere il menu ma lasciare sganciato il microtelefono)

*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, provare a premere **4**. Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Germania: Premere **5**; Francia e Nuova Zelanda: Premere **6***

(Il segnale di avviso di chiamata compare durante una chiamata in corso.)

Risposta: **Premere il tasto dedicato **R** (la chiamata in corso viene messa in attesa)**

Oppure
Premere 

Inclusione

(Viene eseguita un'inclusione su un interno occupato per chiedere all'interlocutore di riagganciare.)

Attivazione: **Premere **8****

*Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Germania: Premere **4***

Annullamento

(Viene annullato un follow-me su un interno specifico.)


Attivazione: *** 60 * numero desiderato #**



Parcheggio di una chiamata

Richiesta linea

(La prima chiamata viene parcheggiata automaticamente.)


Conversazione in corso: **Premere Altre - Nuova chiamata, comporre il numero** 

*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, provare a premere il tasto dedicato **R** e comporre il numero.*

Ripresa: **Premere Altre - Commuta**

*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, provare a premere **R 2**.*

Conferenza


Conversazione in corso: **Premere Altre - Nuova chiamata, comporre il numero** 

Alla risposta, premere Altre - Conferenza.


Ripetere per aggiungere altri numeri.


*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, effettuare le seguenti operazioni: Premere il tasto dedicato **R**, comporre il numero e premere **3**.*

Trasferimento

Durante la conversazione: Premere **Altre - Nuova chiamata**, comporre il numero 

Prima o dopo la risposta, premere **Altre - Trasferisci**

*Se la funzione non viene attivata sul telefono premendo **Altre**, provare a premere **R**, comporre il numero e premere  prima o dopo la risposta.*


Trasferimento cieco: Premere **Altre - Trasn. nuova ch.**, comporre il numero 

Trasferimento dalle cuffie Bluetooth Premere **Altre - Trasn. audio**

Nota: la funzionalità Bluetooth è opzionale, per ulteriori informazioni vedere il Manuale d'uso.

Inoltro di chiamate

Trasferimento di chiamata fisso

Attivazione: *21#  

Nota: il numero a cui trasferire la chiamata è definito dall'amministratore del sistema.

Annullamento: #21#  


Trasferimento di chiamata singola

Nota: la funzione deve essere configurata dall'amministratore del sistema.

Attivazione: Premere **Menu - Chiamate - Servizi chiam. - Trasn. chiam. e** selezionare **Interne** o **Esterne**.
Premere **Attiva**, immettere il numero a cui trasferire la chiamata e premere **OK**.

Annullamento: Premere **Menu - Chiamate - Servizi chiam. - Trasn. chiam. - Disattiva** e premere **OK**.

Segreteria telefonica (opzionale)

Nuovo messaggio vocale ricevuto: La ricezione di un nuovo messaggio vocale è indicata nella barra di stato dall'icona  e da una finestra di dialogo popup in cui è possibile selezionare **Sì** o **No**.

Premere **Sì** per aprire la casella vocale. Viene visualizzato un nuovo messaggio. Premere **Chiama** per ascoltare il messaggio vocale oppure premere **Chiudi** per chiudere la casella vocale.

Premere **No** per aprire la casella vocale in un secondo momento.

Accesso alla casella vocale: Premere **Menu - Messaging - In arrivo**


Oppure

Tenere premuto **1**

*Nota: per tenere premuto **1** è necessario che sia stato configurato un numero di casella vocale per il pulsante Mess. vocale. Contattare l'amministratore del sistema.*

SMS (opzionale)

(È possibile scambiare messaggi di testo con gli altri telefoni del sistema.)

Nuovo messaggio di testo: 

Lettura messaggio: Premere **Sì** per leggerlo subito. Premere **No** per leggerlo in un secondo momento.

Scrittura e invio di un messaggio: Premere **Menu - Messaging - Scrivi nuovo mes.** Scrivere il messaggio e premere **Invia**. Immettere il numero di telefono e premere **Invia**.

Contatti

Aggiunta di un contatto: Premere **Menu - Contatti - Agg. contatto - Da lista chiam.**, selezionare un contatto e premere **Agg.**

Oppure

Premere **Menu - Contatti - Agg. contatto - Nuovo - Agg.**. Immettere i dettagli del contatto e premere **OK** dopo ciascun dettaglio. Premere **Salva**.


Modifica di un contatto: Premere **Menu - Contatti - Mod. contatto**. Selezionare il contatto e premere **Modif.**, modificare il contatto e premere **OK**, quindi **Salva**.


Eliminazione di un contatto: Premere **Menu - Contatti - Canc. contatto**. Selezionare il contatto e premere **Canc.**, quindi **Si** per confermare.

Informazioni sull'assenza



Testo predefinito

Nota: la funzione deve essere configurata dall'amministratore del sistema.

Selezione del * motivo dell'assenza: Premere **Menu - Chiamate - Servizi chiam.**. Premere **Assenza**. Selezionare il motivo dell'assenza e immettere l'ora o la data (se richiesta). Premere **OK** 

Annullamento: Premere **Menu - Chiamate - Servizi chiam. - Assenza - Disattiva** 

Messaggio vocale

Registrazione del messaggio: * **23** * **9**  Registrare il messaggio * Ascoltare il messaggio registrato **#** per confermare e attivare 

Annullamento: **# 23 #**  

Lingua del display

Cambio lingua del display: Premere **Menu - Impostazioni - Lingua** e selezionare una delle lingue dall'elenco.

Ora e data

Impostazione del formato dell'ora: Premere **Menu - Impostazioni - Ora e data - Formato ora** e selezionare l'opzione desiderata.

Impostazione del formato della data: Premere **Menu - Impostazioni - Ora e data - Formato data** e selezionare l'opzione desiderata.

Programmazione di tasti dedicati e tasti memoria

Tasti dedicati: Premere **Menu - Tasti rapidi - Tasto dedicato**. Scegliere **Sinistra**, **Centro** o **Destra** e premere **Selez.**. Selezionare **Nome**, immettere il nome e premere **OK**. Selezionare **Funzione**, scegliere una funzione e premere **Indiet.**. Selezionare **Valore** (solo per alcune funzioni). Selezionare **Domanda conf.**

Tasti memoria: Premere **Menu - Tasti rapidi - Tasto memoria**. Selezionare un numero dall'elenco. Selezionare una **funzione**. Selezionare **Domanda conf.**

Programmazione di tasti dedicati e tasti memoria

Tasti di navigazione: *Premere **Menu** – Tasti rapidi – Tasti navig.*

*Selezionare **Su, Giù, Sinistra o Destra** e premere **Selez.***

*Selezionare **Funzione**, scegliere una funzione e premere **Selez.**, quindi **Indiet.***

*Selezionare **Valore** (solo per alcune funzioni).*

*Selezionare **Domanda conf.***

Pulsante multifunzione: *Premere **Menu** – Tasti rapidi – Puls. multifunz.*

*Selezionare **Press. lunga** o **Press mult.***

*Selezionare una **funzione**.*

*Selezionare **Domanda conf.***

Profili

Aggiunta di un profilo: *Premere **Menu** - Profili - **Aggiungi nuovo**. Immettere il nome del profilo e premere **Salva**. Effettuare le impostazioni desiderate e premere **Indiet.** per confermare ciascuna impostazione.*

Eliminazione di un profilo: *Premere **Menu** - Profili. Selezionare il profilo da eliminare e premere **Altre** - **Canc.** - **Sì**.*

Preferiti

Aggiunta di un elemento preferito: *Premere **Menu** - Preferiti - **Modif. preferiti**. Selezionare un menu premendo **Modif.** Ripetere per aggiungere altri elementi. Premere **Indiet.** per confermare.*

Bluetooth (opzionale)


Abilitazione del Bluetooth: *Premere **Menu** - **Connessioni**. Selezionare **Bluetooth**, quindi **Abilita**.*

Disabilitazione del Bluetooth: *Premere **Menu** - **Connessioni**. Selezionare **Bluetooth**, quindi **Disabilita**.*

Collegamento delle cuffie Bluetooth: *Premere **Menu** - **Connessioni**. Selezionare **Bluetooth** e premere **Selez.** Selezionare **Headset** e premere **Selez.** Selezionare **Aggiungi nuovo** e premere **Selez.**, quindi **OK**. Premere **Pair**, immettere il PIN delle cuffie Bluetooth e premere **OK** per confermare.*

Caricamento della batteria

Per caricare la batteria, posizionare il telefono su un caricabatteria da tavolo o una base per la ricarica.

Nota: una spia arancione indica che la batteria del telefono è in carica. La spia diventa verde e viene visualizzata l'icona  ad indicare che la batteria è completamente carica.

Sostituzione della batteria


Per sostituire la batteria, effettuare le seguenti operazioni:

1. Spegnerne il telefono e aprire il vano batteria.
2. Rimuovere la batteria collegata al coperchio e sostituirla con una nuova.



Accessori

In particolare, sono disponibili i seguenti accessori:

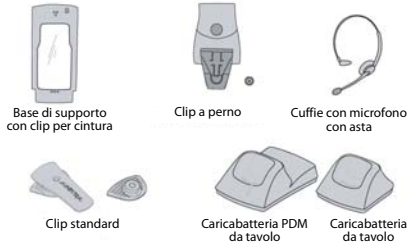

Sono inoltre disponibili:

- Cuffie con microfono integrato nel cavo
- Fascetta di sicurezza
- Base per la ricarica
- Caricabatteria



Belangrijke gebruikersinformatie

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle rechten voorbehouden.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, opslag in een elektronisch zoekstelsel of bekendmaking in enige vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

Aastra geeft toestemming de inhoud van dit bestand te downloaden en te kopiëren voor eigen gebruik, maar niet voor herdistributie, zodra dit bestand op Aastra-media beschikbaar is gemaakt. Volledige of gedeeltelijke aanpassing of wijziging van deze publicatie of gebruik ervan voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Aastra is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van een illegale, gewijzigde of aangepaste publicatie.

Aastra is een gedeponeerd handelsmerk van Aastra Technologies Limited. Alle andere genoemde handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Garantie

AASTRA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Aastra is niet aansprakelijk voor fouten in dit document of voor bijkomende of volgschade in verband met de verstrekking, de uitvoering of het gebruik van dit materiaal.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hågersten, dat dit telefoontoestel voldoet aan de vereisten en voorwaarden zoals gesteld in de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.


Details vindt u op: <http://www.aastra.com>



Veiligheidsvoorschriften

Opmerking: Wanneer u uw telefoon of andere aangesloten apparatuur gebruikt, dient u de volgende basisveiligheidsmaatregelen te volgen om de kans op brandgevaar, elektrische schokken en persoonlijk letsel te minimaliseren.

Aanbevelingen

- Ga altijd voorzichtig met het toestel om en bewaar dit op een schone en stofvrije plaats. Bij correct gebruik en onderhoud zal het toestel langer meegaan. Gebruik een zachte, vochtopnemende tissue of doek om stof, vuil of vocht te verwijderen.
- Zorg dat het toestel, de batterij en de lader worden gebruikt en bediend in de omgeving waarvoor deze zijn ontworpen.
- Gebruik het toestel bij temperaturen van 0 °C tot +40 °C.
- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen, vocht, damp, oplosmiddelen, fel zonlicht, extreme omstandigheden of extreme temperaturen boven +60 °C, tenzij het toestel speciaal is ontwikkeld en officieel is goedgekeurd voor dergelijke omgevingen. 
- Batterijen die worden blootgesteld aan overmatige hitte kunnen gaan lekken, oververhit raken of exploderen wat brand, brandwonden of andere verwondingen tot gevolg kan hebben. 
- Plaats het draadloze telefoontoestel niet in een magnetronoven. Hierdoor kan schade ontstaan aan de oven en aan het toestel.
- Probeer het draadloze telefoontoestel niet uit elkaar te halen of een onderdeel van het toestel, de lader(s) of de batterijen te wijzigen. Disassemblage of wijzigingen kunnen leiden tot een elektrische schok of onomkeerbare schade aan de apparatuur. Interne controles, wijzigingen en reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel of een erkende partner van Aastra. 
- Breng het draadloze telefoontoestel niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat het draadloze telefoontoestel niet vallen, gooi er niet mee en probeer dit niet te verbuigen. Dit kan leiden tot storingen of een elektrische schok.
- Breng geen verf aan op het draadloze telefoontoestel.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, tenzij het toestel speciaal is ontwikkeld en officieel is goedgekeurd voor dergelijke omgevingen.

- Accepteer een oproep voordat u het draadloze telefoontoestel (of een draagbaar handsfree product) naar uw oor brengt om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Verwijdering van het product.

- U mag het draadloze telefoontoestel nooit met het huisvuil weggoien. Raadpleeg de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektronische producten.



Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) van de lader alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de lader.
- Plaats de AC-voeding zo dat er geen druk op wordt uitgeoefend en deze niet kan beschadigen.
- Koppel de lader los van de voeding voordat u deze reinigt of verplaatst om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de lader niet buitenshuis of in vochtige ruimten.
- Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.
- Zorg dat tijdens het opladen de afstand tussen het draadloze telefoontoestel en de wandcontactdoos beperkt is, zodat u overal makkelijk bij kunt.
- Als u energie wilt besparen, is het verstandig om na het opladen de lader uit de wandcontactdoos te halen.
- Zorg dat uw handen droog zijn en dat u de adapter zelf vastpakt, wanneer u de adapter uit het stopcontact verwijdt.
- Trek niet aan de kabels.
- Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding voor informatie over beschikbare voedingsadapters.

Opladen en batterijen

- Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de batterijen voor het eerst gebruikt. Zorg dat u op de hoogte bent van alle voorzorgsmaatregelen die hier worden genoemd, zodat u mogelijke veiligheidsrisico's die worden veroorzaakt door misbruik, onjuiste toepassing of schade aan de batterij, kunt voorkomen.
- Gebruik alleen batterijen, adapters, bureauladers of laadrekken die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met het toestel.
- Het gebruik van stroombronnen die niet uitdrukkelijk worden aangeraden, kan leiden tot oververhitting, verminderde prestaties van de batterijen, storingen aan de apparatuur en brand of andere schade.



- Het toestel is voorzien van een lithium-polymeer/lithium-ion-batterij. De spreek- en stand-by tijd kunnen in een complexe infrastructuur afwijken, afhankelijk van de hoeveelheid signalering.
- De batterij moet volledig zijn opgeladen (minimaal 4 uur) voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken.
- De batterij in het product kan een groot aantal keren worden opgeladen.
- Gebruik alleen de aanbevolen laadapparatuur.
- Een onjuiste manier van opladen kan leiden tot schade door hitte of zelfs tot breuken door hoge druk.
- Zorg dat u de batterijen op de juiste manier in de lader plaatst.
- Soldeer geen draden rechtstreeks op de batterij.
- Zorg dat de batterij niet in contact komt met water.
- De batterij kan worden vervangen, al is het niet de bedoeling dit regelmatig te doen.
- Laad de batterij alleen op wanneer deze zich in het toestel bevindt.
- Gebruik alleen de aangegeven batterijen voor het toestel.
- Verhit nooit de batterij en gooi deze niet in een vuur. Dit kan leiden tot lekken, ontploffingen of brand.
- Verwijder het draagtasje van het toestel wanneer het zich in de lader bevindt.
- Bedek het toestel niet terwijl het wordt opgeladen. Laad het toestel niet in een gesloten kast of la. Het opladen van de batterij is een chemisch proces waardoor de batterij warm kan worden tijdens het opladen. Zorg dat de omgeving waarin het toestel wordt geladen, goed wordt geventileerd.
- Het draadloze telefoontoestel kan worden opgeladen terwijl het is in- of uitgeschakeld.
- Sluit de draden van de positieve en negatieve pool van de batterij nooit op elkaar aan.
- Gooi niet met de batterij en laat de batterij niet vallen. Dit kan schade aan de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij een temperatuur onder +5 °C. De batterij moet worden opgeladen bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C. Wanneer u de batterij oplaadt bij een andere temperatuur, kan dit leiden tot verminderde prestaties en een kortere levensduur.
- Gebruik geen verschillende typen of merken batterijen of batterijen met een verschillende capaciteit.
- De batterij moet voor optimale prestaties op een droge, koele plaats worden bewaard, met een omgevingstemperatuur van ongeveer +25 °C.
- De batterij ontladst voortdurend een minimaal gedeelte van het vermogen, zelfs wanneer het toestel is uitgeschakeld of de batterij wordt verwijderd.



- Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.

Waarschuwingen

Rookontwikkeling

- Stop het gebruik van de producten en schakel deze uit bij rookontwikkeling. Koppel de adapter los en verwijder onmiddellijk de batterijen uit het toestel. Als u het toestel blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.



LCD

- Voorkom verwondingen wanneer het LCD-scherm kapot gaat, door te zorgen dat het kristal niet in aanraking komt met de ogen, huid of mond. Voorkom dat het kristal uit het toestel lekt.

Storingen voorkomen

- Plaats de apparatuur niet in de buurt van elektrische motoren, lasapparatuur of andere apparaten die sterke (elektro)magnetische velden genereren. Wanneer het toestel wordt blootgesteld aan sterke (elektro)magnetische velden, kan dit leiden tot storingen en de communicatie verstoren.

- Wanneer u de apparatuur in korte tijd tussen warme en koude temperaturen wisselt, kan dit leiden tot condensvorming (waterdruppels) op interne en externe oppervlakken. Waterdruppels kunnen leiden tot storingen van het apparaat en de communicatie verstoren of beëindigen of schade aan de apparatuur veroorzaken. Wanneer u merkt dat condensatie optreedt, moet u de apparatuur niet meer gebruiken. Schakel het toestel uit, verwijder de batterij en verwijder de adapter uit het stopcontact. Wacht totdat het vocht is verdampt uit de apparatuur voordat u deze opnieuw gaat gebruiken.
- Zorg dat u het toestel niet per ongeluk laat vallen. Gebruik de clip, beveiligingsclip of het draagtasje om het toestel te vervoeren.
- Zorg dat het toestel niet wordt samengedrukt tussen de meubels en uw lichaam wanneer u het toestel in uw zak draagt of aan uw kleding hebt bevestigd.


Draadloos telefoontoestel DT690

Beknpte handleiding

In deze beknpte handleiding wordt in het kort het gebruik van de basisfuncties beschreven. Meer informatie, over andere functies en technische vereisten, is beschikbaar in de gebruikershandleiding.


De volledige gebruikershandleiding is verkrijgbaar in elektronisch formaat op de Enterprise Telephone Toolbox-cd en op www.aastra.com (zie BusinessPhone-platform).

Lees de veiligheidsinstructies voor gebruik!

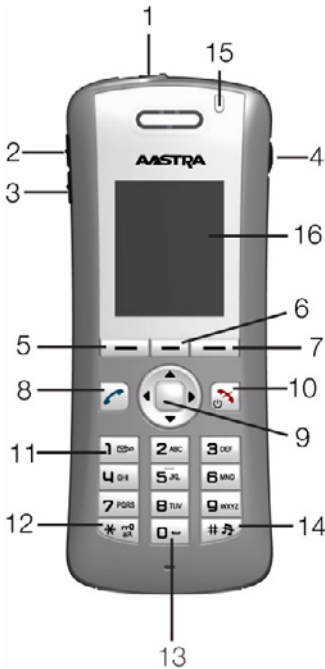

- 1 Multifunctionele toets (kan worden geprogrammeerd als snelkoppeling naar functies)
- 2 Toets speakervolume hoger
- 3 Toets speakervolume lager
- 4 Aansluitpunt voor hoofdtelefoon
- 5 Programmeerbare toets links
- 6 Programmeerbare toets midden
- 7 Programmeerbare toets rechts
- 8 Van de haak
- 9 Navigatietoets (5-wegs)
- 10 Op de haak en in-/uitschakelen
- 11 Voicemailtoegang
- 12 Toetsblokkering en hoofdletters/kleine letters
- 13 Spatie
- 14 Mute-toets
- 15 Indicator
- 16 Display

Hoofdschermmenu

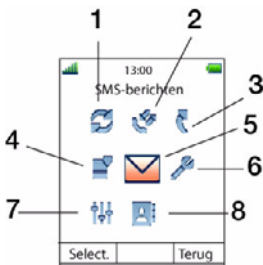


- 1 Verbindingen
- 2 Oproepen
- 3 Snelkoppelingen
- 4 Mijn favorieten
- 5 SMS-berichten
- 6 Instellingen
- 7 Profielen
- 8 Contacten

Opmerking: De weergegeven informatie hangt af van de versie en configuratie van de telefooncentrale en het type systeem waarbinnen het toestel wordt gebruikt (DECT of IP DECT). Raadpleeg de systeembeheerder om na te gaan welk systeem van toepassing is.

Als je op de functietoets Menu drukt wordt standaard de SMS-berichtentab gemarkeerd.

In- en uitschakelen


Inschakelen: *Houd de toets  ingedrukt (totdat het scherm wordt ingeschakeld)*

Ja (bevestigen)

Uitschakelen: *Houd de toets  ingedrukt*

Ja (bevestigen)

Gesprekken beantwoorden


Beantwoorden: *Druk op *


Handsfree: *Druk op *

Headset: *Druk op de toets beantwoorden op de headset.*


Oproep overnemen: **Bel naar overgaand toestel 6**

*Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Duitsland: Druk op **8**
Frankrijk, Nieuw-Zeeland: Druk op **4***


Gesprek beëindigen: *Druk op *


Oproep weigeren: *Druk op *

Oproepen plaatsen

Kiezen: *Kies toestelnummer of buitenlijn en extern nummer *

Handsfree: *Kies nummer *


Normaal verkort nummer: *Kies normaal verkort nummer *

Individueel verkort nummer: ****** *Kies individueel verkort nummer (0 -9) *

Bellen met contact: *Druk op **Menu - Contacten - Contact bellen**, selecteer contact*



Of



houd de eerste letter van de naam ingedrukt, selecteer naam 


Opmerking: Contacten gemarkeerd met kunnen niet worden gewijzigd.

Oproepen plaatsen

Zoek en kies een contact: *Druk op **Menu - Contacten - Centr. telefoonboek - Zoek op naam** (of **Zoek op nummer**), voer de naam (of het nummer) in en druk op **Zoek**. Selecteer contact*






Kiezen via oproeplijst: *Druk op  selecteer nummer *


Nummerherhaling laatste externe nummer: **** *** 

Kiezen van een SMS-bericht: *Druk op **Menu - Berichten - Postvak IN**. Selecteer een SMS-bericht en druk op **Bekijk - Meer - Nr. uit bericht bellen** (of **Afzender bellen**)*

Geluidloos belsignaal en dempen

Belsignaal uitschakelen: *Druk op  om het belsignaal te onderdrukken. (Druk op  om te beantwoorden.)*

Belsignaal uitschakelen: *Houd de toets  ingedrukt*

Microfoon uitschakelen tijdens een gesprek: *Houd ingedrukt  tijdens het gesprek*

Volume

Speakervolume aanpassen tijdens een gesprek: *Druk op de toets volume harder op de zijkant van de telefoon voor meer volume.*

Druk op de toets volume zachter op de zijkant van de telefoon voor minder volume.

Belvolume aanpassen: *Druk op **Menu - Instellingen - Gel. & waarsch. - Volume** en pas het belvolume aan met de navigatietoetsen.*

Terugbellen

(Het nummer dat in gesprek is, belt terug wanneer de lijn weer vrij is.)

Volgorde:

Druk op **Meer - Terugbellen** 

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op **5**.
Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Duitsland: Druk op **6***

Gesprek in wacht

(Een wachttoon wordt gestuurd naar het nummer dat in gesprek is.)

Instellen:

Druk op **Meer - Gesprek in wacht**

(Sluit menu maar houd toestel van de haak.)

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk in plaats daarvan op **4**.
Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Duitsland: Druk op **5**;
Frankrijk, Nieuw-Zeeland: Druk op **6***

(Gesprek in wacht wordt aangegeven tijdens een lopend gesprek.)

Antwoord

Druk op functietoets **R** (lopend gesprek is in de wacht gezet)

Of

Druk op 

Tussenkost

(Een toestel in gesprek onderbreken om te vragen of de beller wil ophangen.)

Activeren:


Druk op **8**

*Austria, Belgium, Brazil, Denmark,
Duitsland: Druk op **4***

Doorschakeling negeren

(Volgstand op een bepaald toestel negeren.)

Activeren:

*** 60 * gewenst nummer #** 

Een gesprek parkeren

Ruggespraak

(Het eerste gesprek wordt automatisch geparkeerd.)

Lopend gesprek:

Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer 

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op de functietoets **R** en kies je het nummer.*

Terugverwijzen:

Druk op **Meer - Switch**

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op **R 2**.*

Conferentie

Lopend gesprek:

Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer 

Druk bij antwoord op **Meer - Conferentie**

Herhaal om meer toe te voegen.

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** ga je als volgt te werk: Druk op functietoets **R** kies nummer, en druk op **3**.*


Doorschakelen

Lopend

gesprek:

Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer 

Druk vóór of na het aannemen op **Meer - Doorschakelen**.

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je op **R**, kies je het nummer en druk je voor of na het aannemen op .*

Blind

doorschakelen:

Druk op **Meer - Doorschakelen**, kies nummer 

Doorschakelen vanuit Bluetooth headset naar telefoon:

Druk op **Meer - Audio-overdracht**

Opmerking: Bluetooth is optioneel; raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Oproep doorsturen

Vaste omleiding

Volgorde:

*** 21#**



Opmerking: Het nummer voor doorsturen wordt gedefinieerd door de systeembeheerder.

Annuleren:

21#



Individuele omleiding

N.b.: De functie vereist configuratie door de systeembeheerder.

Volgorde:

Druk op Menu - Oproepen - Gespreksservices - Gesprekken omleiden en selecteer Intern of Extern. Druk op Activeren, voer het omleidingsnummer in en druk op OK.


Annuleren:

Druk op Menu - Oproepen - Gespreksservices - Gesprekken omleiden - Deactiveren, en druk op OK.

Voicemail (optioneel)

Nieuw

voicemailbericht
ontvangen:

Een nieuw voicemailbericht wordt in de statusbalk aangegeven via het pictogram  en een popup dialoogvenster waarin je **Ja** of **Nee** kunt kiezen.

Druk op **Ja** om de postbus te openen. Een nieuw bericht wordt weergegeven. Druk op **Bellen** om het voicemailbericht te beluisteren, of druk op **Sluit** om de postbus te sluiten.

Druk op **Nee** om de postbus later te openen.

Naar de postbus gaan: **Druk op Menu - Berichten - Postvak IN**

Of

Houd de toets **1** ingedrukt

Opmerking: Voor het ingedrukt houden van **1** moet een voicemailnummer zijn geconfigureerd voor de knop Voicemail. Neem contact op met de systeembeheerder.

SMS (optioneel)

(Je kunt tekstberichten verzenden naar en ontvangen van andere toestellen in het systeem.)

Nieuw SMS-bericht:



Bericht lezen:

Druk op **Ja** om het bericht direct te lezen.
Druk op **Nee** om het bericht later te lezen.

Bericht schrijven
en verzenden:

Druk op **Menu - SMS-berichten - Schrijven**. Schrijf het bericht en druk op **Zend**. Voer het nummer in en druk op **Zend**.



Contacten

- Contact toevoegen: *Druk op **Menu - Contacten - Contact toev. - Van bellijst**, selecteer een contact en druk op **Toev.***
- Of*
- Druk op **Menu - Contacten - Contact toev. - Nieuw - Toev.** Voer de contactgegevens in en druk na elke invoer op **OK**. Druk op **Opslaan**.*
- Contact bewerken: *Druk op **Menu - Contacten - Contact bew.** Selecteer contact, druk op **Bewerk**, bewerk de contactpersoon, druk op **OK** en dan op **Opsl.***
- Contact verwijderen: *Druk op **Menu - Contacten - Contact verw.** Selecteer het contact, druk op **Verw.** en dan op **Ja** om te bevestigen.*




Afwezigheidsinformatie

Voorgedefinieerde tekst

N.b.: De functie vereist configuratie door de systeembeheerder.

- Selecteer afwezigheids reden: **Druk op Menu - Oproepen - Gespreksservices.**
*Druk op **Afwezigheid**. Selecteer afwezigheidsreden en voeren tijd of datum in (indien gevraagd) Druk op **OK*** 
- Annuleren: **Druk op Menu - Oproepen - Gespreksservices - Afwezigheid - Deactiveren** 

Spraakbericht

- Bericht opnemen: *** 23 * 9**  Bericht opnemen* Opgenomen bericht beluisteren **#** om te bevestigen en te activeren 
- Annuleren: **# 23 #** 

Schermtaal

- Wijzig schermtaal: *Druk op **Menu - Instellingen - Taal** en selecteer een van de talen in de lijst.*

Tijd en datum

- Tijdnotatie instellen: *Druk op **Menu - Instellingen - Tijd & Datum - Formaat tijd** en selecteer de gewenste optie.*
- Datumnotatie instellen: *Druk op **Menu - Instellingen - Tijd & Datum - Formaat datum** en selecteer de gewenste optie.*

Programmeerbare toetsen en sneltoetsen

- Programmeerbare toetsen: *Druk op **Menu - Snelkoppelingen - Progr. toets.** Kies **Links, Midden** of **Rechts** en druk op **Select**. Selecteer **Naam**, voer de naam in en druk op **OK**. Selecteer **Functie**, kies een functie en druk op **Terug**. Selecteer **Waarde** (slechts voor enkele functies). Selecteer **Besturingsvraag**.*
- Sneltoetsen: *Druk op **Menu - Snelkoppelingen - Sneltoetsen**. Selecteer een nummer in de lijst. Selecteer een **functie**. Selecteer **Besturingsvraag**.*

Programmeerbare toetsen en sneltoetsen

- Navigatietoetsen:** *Druk op **Menu** - **Snelkoppelingen** - **Navigatietoetsen**.*
*Selecteer **Omhoog**, **Omlaag**, **Links** of **Rechts** en druk op **Select**.*
*Selecteer **Functie**, kies een functie, druk op **Select**. en dan op **Terug**.*
*Selecteer **Waarde** (slechts voor enkele functies).*
*Selecteer **Besturingsvraag**.*
- Multifunctie toets:** *Druk op **Menu** - **Snelkoppelingen** - **Multifunc.** toets.*
*Selecteer **Lang indrukken** of **Vaker indrukken**.*
*Selecteer een **functie**.*
*Selecteer **Besturingsvraag**.*

Profielen

- Profiel toevoegen:** *Druk op **Menu** - **Profielen** - **Nieuw toevoegen**. Voer de profielnaam in en druk op **Opsl**. Maak de gewenste instellingen en druk op **Terug** om elk instelling te bevestigen.*
- Profiel verwijderen:** *Druk op **Menu** - **Profielen**. Selecteer het te verwijderen profiel en druk op **Meer** - **Verw.** - **Ja**.*

Favorieten


- Favoriet toevoegen:** *Druk op **Menu** - **Mijn favorieten** - **Bewerk Favorieten**. Selecteer een menu door het indrukken van **Wijzig**. Herhaal om meer toe te voegen. Druk op **Terug** om te bevestigen.*

Bluetooth (optioneel)

- Inschakelen** *Druk op **Menu** - **Verbindingen**.*
Bluetooth: *Selecteer **Bluetooth** en dan **Inschakelen**.*
- Uitschakelen** *Druk op **Menu** - **Verbindingen**.*
Bluetooth: *Selecteer **Bluetooth** en dan **Uitschakelen**.*
- Verbinding maken met Bluetooth-headset** *Druk op **Menu** - **Verbindingen**. Selecteer **Bluetooth** en druk op **Select**. Selecteer **Headset** en druk op **Select**. Selecteer **Nieuw toevoegen**, druk op **Select**. en dan op **OK**. Druk op **Verbin**, voer de PIN-code van de Bluetooth-headset in en druk op **OK** om te bevestigen.*

Batterij opladen

Plaats het toestel in een bureaulader of in een laadstation om de batterij op te laden.

Opmerking: Een oranje brandende indicator geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig is geladen, brandt de indicator groen en wordt het pictogram  weergegeven.

De batterij vervangen

Ga als volgt te werk om de batterij te vervangen:

1. Schakel de telefoon uit en open het batterijvak.
2. Verwijder de aan het deksel bevestigde batterij en vervang hem door een nieuwe.



Accessoires

De volgende accessoires zijn beschikbaar:



Draagetui
met riemclip



Draaibare clip



Hoofdtelefoon met
microfoon op statief



Standaardclips



PDM bureaulader



Bureaulader

Tevens beschikbaar:

- Headset met microfoon geïntegreerd in de kabel
- Veiligheidskoord
- Laadstation
- Accupack laadstation



Viktig informasjon til brukere

Opphavsrett

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle rettigheter forbeholdt.

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i datasystemer eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, verken elektronisk, mekanisk, ved kopiering, innspilling eller annet, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra utgiveren.

Når denne publikasjonen gjøres tilgjengelig på Aastra-medier, gir Aastra tillatelse til å laste ned og skrive ut innholdet i denne filen bare til privat bruk og ikke til redistribusjon. Ingen del av denne publikasjonen kan endres eller brukes kommersielt. Aastra er ikke erstatningsansvarlig for skader som følge av bruk av en ulovlig endret publikasjon.

Aastra er et registrert varemerke for Aastra Technologies Limited. Alle andre varemerker som er nevnt her, tilhører sine respektive eiere.

Garanti

Aastra gir INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DETTE MATERIALET. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Aastra er ikke erstatningsansvarlig for feil i dokumentet eller for eventuelt påløpt skade eller følgeskade i forbindelse med utgivelse, utførelse eller bruk av dette materialet.

Samsvarserklæring

Hermed erklærer Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, at denne telefonen er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Du finner flere opplysninger på
<http://www.aastra.com>




Sikkerhetsinstruksjoner

Merk: Når du bruker telefonen eller tilkoblet utstyr, må du følge sikkerhetsreglene nedenfor for å unngå fare for brann, elektriske støt og personskader.

Anbefalinger

- Håndter produktene med omtenksomhet, og oppbevar dem på et rent og støvfritt sted. Riktig bruk og håndtering forlenger levetiden for produktene. Bruk en myk, absorberende klut (eller papir eller lignende) til å fjerne støv, smuss eller fukt.
- Sørg alltid for at telefonen, batteriet og laderen brukes og betjenes i det miljøet de er konstruert for.
- Bruk telefonen i temperaturer mellom 0 °C og + 40 °C.
- Ikke utsett produktene for væske, fuktighet, løsemidler, sterkt sollys, ekstreme miljøer eller temperaturer over + 60 °C, med mindre produktet er spesielt konstruert og offisielt godkjent for slike miljøer. 
- Varmeeksponering kan resultere i at batteriene lekker, overopphetes eller eksploderer, og kan føre til brann, brannskader eller andre personskader. 
- Ikke legg produktet i mikrobølgeovn. Dette kan resultere i skade på ovnen eller produktet.
- Ikke forsøk å demontere eller endre deler av telefonen, laderen eller batteripakken. Demontering eller endring kan føre til elektrisk støt eller uopprettelig skade på utstyret. Interne inspeksjoner, endringer og reparasjoner må bare utføres av kvalifisert servicepersonell eller en godkjent Aastra-partner. 
- Ikke utsett produktet for åpen ild eller antente tobakksprodukter.
- Pass på at produktet ikke mistes eller kastes i gulvet, eller at det blir bøyd. Dette kan føre til svikt eller elektrisk støt.
- Ikke mal produktet.
- Produktet må ikke brukes i potensielt eksplosive miljøer, med mindre produktet er spesielt konstruert og godkjent for slike miljøer.
- Godta anrop før du holder produktet (eller håndfrittsettet) til øret, for å unngå hørselsskader.

Deponering av produktet

- Produktet må ikke kastes som vanlig avfall. Sjekk lokale forskrifter for deponering av elektroniske produkter. 

NO

Strømforsyning

- Koble strømadapteren (vekselstrøm) på ladeenheten bare til de angitte strømkildene, som anviset på laderen.
- Pass på at strømforsyningen er plassert slik at den ikke utsettes for skade eller belastning.
- Du kan redusere faren for elektrisk støt ved å koble laderen fra eventuelle strømkilder før du rengjør eller flytter den.
- Strømadaptere (vekselstrøm) må ikke brukes utendørs eller på fuktige steder.
- Det må ikke gjøres endringer på strømledningen eller pluggen. Hvis pluggen ikke passer i kontakten, må riktig kontakt installeres av en kvalifisert elektriker.
- Begrens avstanden mellom strømmettet og den trådløse telefonen ved lading, for enkel tilgang.
- Du kan spare energi ved å koble laderen fra strømmettet etter lading.
- Når du kobler strømadapteren fra kontakten, må du passe på at du er tørr på hendene, og at du tar tak i den kompakte delen av strømadapteren.
- Ikke trekk i kablene.
- Se i brukerhåndboken for å finne ut hvilke strømadaptere som er tilgjengelige.

Lading og batterier

- Les og følg disse viktige sikkerhetsreglene før du tar i bruk batteriene første gang. Sørg for at du har forstått og følger alle oppgitte forsiktighetsregler, slik at du unngår eventuelle sikkerhetsrisikoer som kan oppstå på grunn av misbruk, feilbruk eller skade på batterier.
- Bruk bare batterier, strømadaptere eller bord- og rack-ladere som er spesielt konstruert for bruk med produktet.
- Bruk av strømkilder som ikke er spesielt anbefalt, kan føre til overoppheting, redusert batteriytelse, ødeleggelse av utstyret og brann eller andre skader.
- Telefonen er utstyrt med et litiumpolymer/litiumion-batteri. I en kompleks infrastruktur kan tale- og standby-tiden variere på grunn av økningen i signaler.
- Batteriet må alltid fullades (minimum 4 timer) før første gangs bruk.



- Batteriet i produktet er konstruert for å tåle mange ladesykluser.
- Bruk bare anbefalt ladeutstyr.
- Feilaktig lading kan forårsake varmeskade eller at batteriet sprekker ved høyt trykk.
- Sett inn batteriene riktig i forhold til polene.
- Ikke lodd blytråd direkte på batteriet.
- Pass på at batteriet ikke kommer i kontakt med vann.
- Batteriet kan byttes ut, men det bør ikke byttes ut ofte.
- Batteriet skal kun lades når det er satt inn i telefonen.
- Bruk bare de angitte batteripakkene for produktet.
- Batteriet må aldri varmes opp eller kastes inn i åpen ild, da dette kan føre til lekkasje, brann eller at batteriet sprekker.
- Fjern bærevesken fra produktet før lading.
- Pass på at produktet ikke dekkes til mens det lades. Telefonen må ikke lades i et lukket skap eller en lukket skuff. Lading av batteriet er en kjemisk prosess, og innebærer at batteriet varmes opp under ladingen. Sørg for at området der telefonen skal lades, er godt ventilert.
- Den trådløse telefonen kan lades enten når den er slått på eller når den er av.
- Du må under ingen omstendighet koble sammen batteriets positive og negative tråder.
- Pass på at batteriet ikke utsettes for slag eller mistes i gulvet. Det kan skade batteriet.
- Ikke lad batteriet ved under + 5 °C. Lad batteriet ved mellom + 5 °C og + 40 °C. Lading utenom disse forholdene kan svekke batteriytelsen og forkorte levetiden.
- Ikke bruk batteripakker av forskjellige typer, merker eller med forskjellig kapasitet.
- Batteriet må oppbevares på et tørt og kjølig sted med en omgivelsestemperatur på cirka + 25 °C for å oppnå best ytelse.
- Batteriet fortsetter å avgi en liten del av ytelsen, selv om produktet er slått av eller batteriet er fjernet.
- Deponer batteriet i henhold til lokale forskrifter som gjelder for ditt land.



Advarsler

Røyk eller damp



- Stopp bruken av produktene og slå dem umiddelbart av hvis det oppstår røyk eller damp. Koble fra strømadapteren, og fjern batteriene umiddelbart fra telefonen. Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det resultere i brann eller elektrisk støt.

LCD-skjerm

- Hvis LCD-skjermen blir ødelagt, må du unngå skade ved å sørge for at flytende krystall ikke kommer i kontakt med øyne, hud eller munn. Unngå at flytende krystall lekker ut av det knuste glasset.

Unngå produktsvikt

- Plasser aldri utstyret i nærheten av elektriske motorer, sveiseutstyr eller andre enheter som genererer sterke (elektro)magnetiske felt. Eksponering for sterke (elektro)magnetiske felt kan forårsake produktsvikt og ødelegge kommunikasjonen.

- Hvis utstyret flyttes raskt mellom varme og kalde områder, kan det innebære at det dannes kondens (vanndråper) på indre og ytre overflater. Vanndråper kan forårsake produktsvikt, og kan ødelegge eller avbryte kommunikasjonen eller skade utstyret. Hvis du oppdager at det har oppstått kondens, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret. Slå av telefonen, ta ut batteriet og koble strømadapteren fra kontakten. Vent til fuktigheten har fordampet fra utstyret før du slår det på igjen.
- Unngå å miste telefonen i gulvet. Bruk klemmen, sikkerhetsklemmen eller bæresekken som er laget spesielt til bæring av telefonen.
- Unngå at telefonen kommer i klem mellom møbler og kroppen din hvis du har telefonen i lommen eller har festet den på klærne.


DT690 trådløs telefon

Hurtigreferanse

I denne hurtigreferansen finner du korte beskrivelser av hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene. I brukerhåndboken finner du informasjon om flere funksjoner og tekniske krav.


Hele brukerhåndboken er tilgjengelig i elektronisk format på Enterprise Telephone Toolbox-CDen og på www.astra.com (se BusinessPhone-plattform).

Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk!

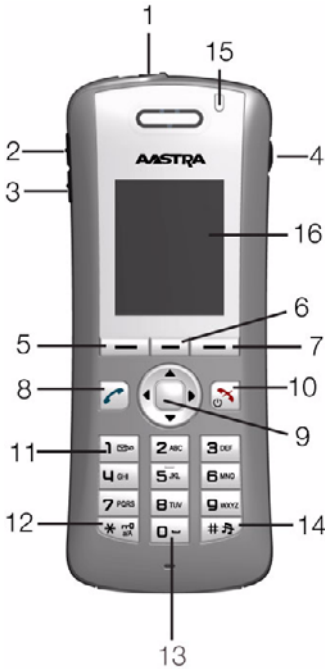

- 1 Multifunksjonstast (kan programmeres som en snarvei til funksjoner)
- 2 Høytalervolum opp-tast
- 3 Høytalervolum ned-tast
- 4 Hodesettilkobling
- 5 Venstre skjermtast
- 6 Midtre skjermtast
- 7 Høyre skjermtast
- 8 Rør av
- 9 Femveis navigeringstast
- 10 Rør på og slå på/av
- 11 Tilgang til talepost
- 12 Tastelås og store/små bokstaver
- 13 Mellomrom
- 14 Demp-tast
- 15 Indikator
- 16 Tegnroute

Tegnruuten som viser hovedmenyen

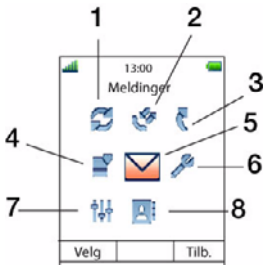


- 1 Tilkoblinger
- 2 Anrop
- 3 Snarveier
- 4 Mine favoritter
- 5 Meldinger
- 6 Innstillinger
- 7 Profiler
- 8 Kontakter

Merk: Informasjonen som vises, kan variere avhengig av versjon og konfigurasjon av sentralen, eller om telefonen brukes i et DECT- eller IP DECT-system. Kontakt systemadministratoren for å finne ut hva slags system telefonen din brukes i.

Når du trykker på skjermtasten Meny, er Meldinger-kategorien merket som standard.

Slå på og av

Slå på: Trykk på og hold inne  (til tegnruten lyser)

Ja (bekreft)

Slå av: Trykk på og hold inne 

Ja (bekreft)

Besvare anrop


Besvare: Trykk på 


Høyttaler: Trykk på 

Hodesett: Trykk på svarknappen på hodesettet.


Henting av anrop: Ring opp internummeret det ringer på **6**

Belgia, Brasil, Danmark, Tyskland,
Østerrike: Trykk på **8**
Frankrike, New Zealand: Trykk på **4**


Avslutte samtale: Trykk på 

Avvise anrop: Trykk på 


Foreta anrop

Tast: Slå internummer eller ekstern linje og nummer 


Høyttaler: Tast nummeret  

Felles forkortet nummer: Tast felles forkortet nummer 

Individuelt kortnummer: ****** Tast individuelt kortnummer (0–9) 


Ring ved hjelp av kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Ring kontakt, velg kontakt** 


eller


Trykk på og hold inne den første bokstaven i navnet, velg navn 

Merk: Kontakter merket med  kan ikke endres.

Foreta anrop


Søke etter og ringe en kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Sentral telefonbok - Søk på navn** (eller **Søk på nummer**), oppgi navn (eller nummer) og trykk på **Søk**. Velge kontakt 

Slå nummer via samtalelisten: Trykk på  velg nummer 

Ring siste eksterne nummer på nytt: **** * *** 

Ring fra en tekstmelding: Trykk på **Meny - Meldinger - Innboks**. Velg en tekstmelding, og trykk på **Vis - Mer - Slå nr i tekst** (eller **Anropssender**)

Stille ringing og demping

Dempe ringesignal: Trykk på **# # *** for å dempe ringesignalet. (Trykk på  for å svare.)

Slå av ringesignal: Trykk på og hold inne **# # ***

Dempe mikrofonen under en samtale: Trykk på og hold inne **# # *** under en samtale

Volum

Justere høyttalervolumet under en samtale: Trykk på knappen for volum opp på siden av telefonen for å øke volumet.

Trykk på knappen for volum ned på siden av telefonen for å redusere volumet.

Justere volumet for ringesignalet: Trykk på **Meny - Innstillinger - Lyd og varsling - Volum**, og juster med navigeringstastene.

Tilbakering

(Det opptatte nummeret ringer tilbake når det er ledig.)

Bestille:

Trykk på **Mer - Tilbakeringing**



Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **5** i stedet.

Belgia, Brasil, Danmark, Tyskland, Østerrike: Trykk på **6**

Samtale venter

(En Samtale venter-tone sendes til det opptatte nummeret.)

Bestille:

Trykk på **Mer - Samtale venter**

(Lukk menyen, men ha røret av.)

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **4** i stedet.

Belgia, Brasil, Danmark, Tyskland, Østerrike: Trykk på **5**;
Frankrike, New Zealand: Trykk på **6**

(Samtale venter varsles under en pågående samtale.)

Besvare:

Trykk på skjermtasten **R**
(samtalen parkeres)

eller

Trykk på

Påkobling

(Koble deg til et opptatt internummer for å be vedkommende legge på.)

Aktivere:

Trykk på **8**

Belgia, Brasil, Danmark, Tyskland, Østerrike: Trykk på **4**

Overstyre

(Overstyre medflytting for et bestemt internummer.)

Aktivere:

60 ønsket nummer

Parkere en samtale

Spørreanrop

(Den første samtalen parkeres automatisk.)

Under en samtale:

Trykk på **Mer - Nytt anrop**, slå nummeret

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på skjermtasten **R** i stedet, og slår nummeret.

Pendle:

Trykk på **Mer - Skift**

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **R 2** i stedet.

Konferanse

Under en samtale:

Trykk på **Mer - Nytt anrop**, slå nummeret

Ved svar, trykk på **Mer - Konferanse**.

Gjenta for å legge til flere.

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, gjør du følgende: Trykk på skjermtasten **R**, slå nummeret, og trykk på **3**.

Overføring

Pågående samtale:

Trykk på **Mer - Nytt anrop**, slå nummeret

Trykk på **Mer - Overføring** før eller etter svar

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **R**, slår nummeret, og trykker på før eller etter svar.

Overføre et nytt anrop:

Trykk på **Mer - Overfør til nytt**, slå nummeret



Overføre fra Bluetooth-hodesett til telefon:

Trykk på **Mer - Lydoverføring**

Merk: Bluetooth er valgfritt. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

Viderekobling

Fast viderekobling

Bestille: * **21#**  
 Merk: Nummeret det viderekobles til, er definert av systemadministratoren.

Annullere: # **21#**  


Individuell viderekobling

Merk: Funksjonen må konfigureres av systemadministratoren.

Bestille: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester - Viderekoble anrop** og velg **Intern** eller **Ekstern**. Trykk på **Aktiver**, oppgi viderekoblingsnummer og trykk på **OK**.

Annullere: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester - Viderekoble anrop - Deaktiver**, og trykk på **OK**.

Talepost (valgfritt)

Ny talepostmelding mottatt: En ny talepostmelding angis på statuslinjen med ikonet  og en popup-dialogboks der du kan velge **Ja** eller **Nei**.

Trykk på **Ja** for å åpne postboksen. En ny melding vises. Trykk på **Anrop** for å høre på talepostmeldingen, eller trykk på **Lukk** for å lukke postboksen.

Trykk på **Nei** for å åpne postboksen senere.

Åpne postboksen: Trykk på **Meny - Meldinger - Innboks**


eller

Trykk på og hold inne **1**

Merk: Trykk på og hold inne **1** krever at et talepostnummer er konfigurert for talepostknappen. Ta kontakt med systemadministratoren.

SMS (valgfritt)

(Du kan sende og motta tekstmeldinger til og fra andre telefoner i systemet.)

Ny tekstmelding: 

Lese melding: Trykk på **Ja** for å lese den med en gang.
Trykk på **Nei** for å lese den senere.

Skrive og sende melding: Trykk på **Meny - Meldinger - Skriv ny melding**. Skriv meldingen og trykk på **Send**. Tast nummeret og trykk på **Send**.

Kontakter

Legge til kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Legg til kontakt - Fra ringeliste**, velg en kontakt og trykk på **Legg til**.
eller

Trykk på **Meny - Kontakter - Legg til kontakt - Ny - Legg til**. Legg inn kontaktopplysningene, og trykk på **OK** etter hver opplysning. Trykk på **Lagre**.


Redigere kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Rediger kontakt**. Velg kontakten, trykk på **Rediger**, rediger kontakten, trykk på **OK** og trykk deretter på **Lagre**.

Slette kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Slett kontakt**. Velg kontakt, trykk på **Slett** og trykk på **Ja** for å bekrefte.

Fraværsinformasjon

Forhåndsdefinert tekst

Merk: Funksjonen må konfigureres av systemadministratoren.

- Velge fraværsgrunn: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester**.
Trykk på **Fravær**. Velg fraværsgrunn og oppgi klokkeslett eller dato (hvis nødvendig) Trykk på **OK** 
- Annullere: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester - Fravær - Deaktiver** 

Talemelding

- Spille inn melding: * **23 * 9**  Spille inn melding * Hør på den innspilte meldingen **#** for å bekrefte og aktivere 
- Annullere: **# 23 #**  

Språk i tegruten

- Endre tegnrute-språket: Trykk på **Meny - Innstillinger - Språk**, og velg et av språkene i listen.

Tid og dato

- Definere tidsformat: Trykk på **Meny - Innstillinger - Tid og dato - Tidsformat**, og velg ønsket alternativ.
- Definere datoformat: Trykk på **Meny - Innstillinger - Tid og dato - Datoformat**, og velg ønsket alternativ.

Skjermtester og hurtigtaster

- Skjermtester: Trykk på **Meny - Snarveier - Skjermtester**.
Velg **Venstre, Midtre eller Høyre**, og trykk på **Velg**.
Velg **Navn**, angi navnet og trykk på **OK**.
Velg **Funksjon**, velg en funksjon og trykk på **Tilb**.
Velg **Nummer** (bare for enkelte funksjoner).
Velg **Kontrollspørsmål**.
- Hurtigtaster: Trykk på **Meny - Snarveier - Hurtigtaster**.

Velg et nummer fra listen.
Velg en **Funksjon**.
Velg **Kontrollspørsmål**.
- Navigeringstaster: Trykk på **Meny - Snarveier - Navigeringstaster**.

Velg **Opp, Ned, Venstre eller Høyre**, og trykk på **Velg**.
Velg **Funksjon**, velg en funksjon, trykk på **Velg**, og trykk deretter på **Tilb**.
Velg **Nummer** (bare for enkelte funksjoner).
Velg **Kontrollspørsmål**.
- Flerfunksjonstast: Trykk på **Meny - Snarveier - Flerfunksjonsknappen**.

Velg **Langt trykk eller Flere trykk**.
Velg en **Funksjon**.
Velg **Kontrollspørsmål**.

Profiler

Legge til profil: Trykk på **Meny - Profiler - Legg til ny**. Oppgi profilnavn, og trykk på **Lagre**. Foreta ønskede innstillinger, og trykk på **Tilb.** for å bekrefte hver innstilling.

Slette profil: Trykk på **Meny - Profiler**. Velg profilen som skal slettes, og trykk på **Mer - Slett - Ja**.

Favoritter

Legge til favoritt: Trykk på **Meny - Mine favoritter - Rediger favoritter**. Velg en meny ved å trykke på **Endre**. Gjenta for å legge til flere. Trykk på **Tilb.** for å bekrefte.

Bluetooth (valgfritt)

Aktivere Bluetooth: Trykk på **Meny - Tilkoblinger**. Velg **Bluetooth**, og deretter **Aktiver**.

Deaktivere Bluetooth: Trykk på **Meny - Tilkoblinger**. Velg **Bluetooth**, og deretter **Deaktiver**.

Koble til Bluetooth-hodesett: Trykk på **Meny - Tilkoblinger**. Velg **Bluetooth**, og trykk på **Velg**. Velg **Hodesett**, og trykk på **Velg**. Velg **Legg til nytt**, og trykk på **Velg** og deretter på **OK**. Trykk på **Pare**, tast inn PIN-koden til Bluetooth-hodesettet, og trykk på **OK** for å bekrefte.

Lade batteriet

Du lader batteriet ved å sette telefonen i en bordlader eller i et laderack.

Merk: Et oransje lys indikerer at telefonbatteriet lades. Lyset blir grønt, og vises for å indikere at batteriet er fulladet.

Bytte ut batteriet


Slik bytter du ut batteriet:

1. Slå av telefonen og åpne batterirommet.
2. Ta ut batteriet som er festet til lokket, og bytt det ut med et nytt batteri.



Ekstraustyr

Du kan velge mellom følgende ekstraustyr:



Følgende er også tilgjengelig:

- Hodesett med mikrofon integrert i kabel
- Sikkerhetssnor
- Laderack
- Batteriladerack

Ważne informacje dla użytkowników

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żadna część tej publikacji nie może być odtwarzana, przechowywana w systemach informacyjnych lub przesyłana w dowolnej postaci ani w żaden sposób, elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopowanie, nagrywanie i inne techniki, bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody wydawcy z wyjątkiem opisanych poniżej przypadków.

Jeśli niniejsza publikacja jest dostarczana na nośniku pochodzącym od firmy Aastra, firma Aastra wyraża zgodę na pobieranie i drukowanie kopii tekstu tej publikacji wyłącznie do użytku własnego, ale nie do dalszej dystrybucji. Żadna część tej publikacji nie może być zmieniana, modyfikowana ani używana do celów komercyjnych. Firma Aastra nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z używania nielegalnie zmienionej lub zmodyfikowanej publikacji.

Aastra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Aastra Technologies Limited. Wszystkie inne znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należą do odpowiednich właścicieli.

Gwarancja

FIRMA AASTRA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, W TYM M.I.N. DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Firma Aastra nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w niniejszym dokumencie ani za przypadkowe lub będące ich następstwem uszkodzenia związane z dostarczeniem, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten oświadcza, że telefon ten spełnia najważniejsze wymagania i inne stosowne warunki dyrektywy europejskiej 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (R&TTE).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem: <http://www.aastra.com>



Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Używając telefonu lub podłączonego sprzętu, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych obrażeń ciała.

Zalecenia

- Z produktami zawsze należy obchodzić się ostrożnie oraz przechowywać je w czystym i wolnym od pyłów miejscu. Odpowiednie użytkowanie i dbałość przyczynia się do przedłużenia czasu eksploatacji urządzeń. Do usuwania kurzu, zabrudzeń i wilgoci należy używać miękkiej, chłonnej chusteczki lub szmatki.
- Telefonu, baterii i ładowarki należy używać zawsze w warunkach otoczenia, które zostały uwzględnione podczas projektowania.
- Z telefonu można korzystać w temperaturze od 0 do +40°C.
- Produktów nie należy używać w trudnych warunkach, wystawiać na działanie płynów, wilgoci, rozpuszczalników, silnego światła słonecznego ani skrajnych temperatur (nigdy powyżej +60°C), o ile produkt nie został specjalnie zaprojektowany i oficjalnie zatwierdzony do użytku w takim otoczeniu.
- Wysokie temperatury mogą spowodować wyciekanie z baterii, jej przegrzanie lub wybuch, czego skutkiem mogą być pożar, poparzenia i inne urazy.
- Nie wolno wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej, może to spowodować uszkodzenie kuchenki lub produktu.
- Nie wolno próbować demontować ani modyfikować żadnej części telefonu, ładowarki czy baterii. Skutkiem demontażu lub modyfikacji może być porażenie prądem elektrycznym lub nieodwracalne uszkodzenie sprzętu. Przeglądów wewnętrznych, modyfikacji i napraw może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisu autoryzowanego partnera firmy Aastra.
- Należy unikać umieszczania produktu w pobliżu otwartego ognia, tłących się papierosów, cygar itd.
- Nie wolno upuszczać produktów, rzucać nimi ani ich zginać. Może to spowodować awarię lub porażenie prądem elektrycznym.
- Nie należy malować produktu.
- Nie należy używać produktu w obszarach zagrożonych wybuchem, o ile produkt nie został specjalnie zaprojektowany i oficjalnie zatwierdzony do użytku w takim otoczeniu.



- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, połączenie należy odebrać przed przyłożeniem produktu (lub przenośnego zestawu słuchawkowego) do ucha.

Utylizacja produktu

- Produktu nie należy wyrzucać do śmieci. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji produktów elektronicznych.



Zasilanie

- Zasilacz prądu przemiennego należy podłączać jedynie do odpowiednich źródeł zasilania zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na ładowarce.
- Należy sprawdzić, czy zasilacz prądu przemiennego jest umieszczony tak, aby nie był narażony na uszkodzenie ani naprężenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, przed przenoszeniem lub rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
- Nie wolno używać zasilacza na wolnym powietrzu ani w miejscach o dużej wilgotności.
- Nie wolno modyfikować przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli wtyczka nie będzie pasować do gniazdka, wykwalifikowany elektryk powinien zainstalować odpowiednie gniazdko.
- W celu zapewnienia łatwego dostępu na czas ładowania należy ograniczyć odległość między gniazdkiem sieci elektrycznej i telefonem bezprzewodowym.
- Aby oszczędzać energię, odłączyć ładowarkę od gniazda po zakończeniu ładowania telefonu.
- Zasilacz od gniazda elektrycznego należy odłączyć suchymi rękoma, trzymając za większą część jego obudowy.
- Nie wolno ciągnąć za kable.
- Dostępne zasilacze zostały wymienione w instrukcji obsługi.

Ładowanie i baterie

- Przed pierwszym użyciem baterii należy uważnie przeczytać poniższe ważne środki ostrożności. Należy upewnić się, że wszystkie przedstawione instrukcje dotyczące środków ostrożności zostały zrozumiane oraz postępować zgodnie z nimi, aby uniknąć wszelkich zagrożeń bezpieczeństwa spowodowanych nieprawidłowym użyciem, niewłaściwym wykończaniem lub uszkodzeniem baterii.
- Należy używać wyłącznie tych baterii, zasilaczy lub ładowarek biurkowych i stelażowych, które zostały specjalnie zaprojektowane do użytku z danym produktem.
- Korzystanie ze źródeł zasilania niezalecanych wyraźnie może doprowadzić do przegrzania, zmniejszenia wydajności baterii, zniszczenia sprzętu, pożaru lub innych szkód.



- Telefon wyposażono w baterię polimerową/litowo-jonową. W złożonej infrastrukturze czas rozmów i gotowości może być różny w związku ze zwiększoną sygnalizacją.
- Przed pierwszym użyciem bateria musi zostać w pełni naładowana (minimalny czas ładowania to 4 godziny).
- Bateria w produkcie została tak zaprojektowana, aby wytrzymała wiele cykli ładowania.
- Należy używać wyłącznie zalecanego sprzętu do ładowania.
- Nieprawidłowe ładowanie może zakończyć się uszkodzeniem wynikającym ze zbyt wysokiej temperatury lub nawet rozzerwaniem baterii spowodowanym wysokim ciśnieniem.
- Podczas ładowania należy zwracać uwagę na właściwą biegunowość.
- Nie należy przylutowywać przewodów kompensacyjnych do baterii.
- Należy chronić baterię przed kontaktem z wodą.
- Baterię można wymieniać, ale w zamierzeniu nie ma się to zdarzać często.
- Baterię należy ładować wyłącznie wtedy, kiedy jest włożona do telefonu.
- Należy używać tylko tych baterii, które są przeznaczone do danego produktu.
- Baterii nie wolno nagrzewać czy wrzucać do ognia, ponieważ może to spowodować wyciekanie, wybuch lub pożar.
- Przed włożeniem produktu do ładowarki, należy zdjąć futerał.
- Nie wolno przykrywać produktu podczas ładowania. Nie wolno ładować telefonu w zamkniętej szafce lub szufladzie. Ładowanie baterii to proces chemiczny i powoduje jej nagrzewanie. Należy upewnić się, że otoczenie, w którym telefon jest ładowany, jest dobrze wentylowane.
- Telefon bezprzewodowy można ładować, kiedy jest włączony i kiedy jest wyłączony.
- Pod żadnym pozorem nie wolno stykać biegunów dodatniego i ujemnego.
- Nie należy uderzać ani upuszczać baterii. Może ją to uszkodzić.
- Baterii nie należy ładować w temperaturze otoczenia niższej niż +5°C. Należy upewnić się, że bateria jest ładowana w temperaturze otoczenia od +5 do +45°C. Ładowanie innych warunkach może niekorzystnie wpłynąć na działanie baterii i skrócić czas eksploatacji.
- Nie należy używać baterii innych typów, marek i pojemności.
- Baterię należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi ok. +25°C.



- Bateria powoli wyładowuje się, nawet jeśli telefon jest wyłączony lub jeśli jest z niego wyjęta.
- Baterie należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami w danym kraju.

Ostrzeżenia

Dym lub opary



- Należy zaprzestać używać produktu i wyłączyć go natychmiast, jeśli pojawi się dym lub opary. Należy od razu odłączyć zasilacz od gniazdka i wyjąć baterie. Niezaprzymanie korzystania z produktu może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- *Wyświetlacz LCD*
- Jeśli wyświetlacz LCD pęknie, należy zapobiec kontaktowi ciekłych kryształów z oczami, skórą lub ustami, aby uniknąć obrażeń. Należy zabezpieczyć szybkę, aby płyn przez nią nie wypływał.

Zapobieganie awariom

- Nigdy nie należy umieszczać sprzętu w pobliżu silników elektrycznych, urządzeń spawalniczych i innych urządzeń generujących pola (elektro-) magnetyczne. Wystawienie na działanie silnych pól (elektro-) magnetycznych może wywołać awarię i pogorszyć jakość połączenia.
- Nagłe zmiany temperatur mogą doprowadzić do kondensacji (tworzenia się kropeł wody) na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych telefonu. Krople wody mogą wywołać awarię sprzętu i pogorszyć jakość połączeń, uniemożliwić ich wykonywanie lub uszkodzić urządzenie. Jeśli dojdzie do kondensacji, należy przestać korzystać z urządzenia. Należy wyłączyć telefon, wyjąć baterię i odłączyć zasilacz od gniazdka. Przed ponownym rozpoczęciem korzystania ze sprzętu należy zaczekać, aż wilgoć wyparuje.
- Należy unikać przypadkowego upuszczenia telefonu. Podczas przenoszenia telefonu dobrze jest używać przeznaczonego do tego zacisku, zacisku zabezpieczającego lub futerału.
- Należy unikać ściskania telefonu między meblami i ciałem podczas noszenia go w kieszeni lub przyczepionego do ubrania.


Telefon bezprzewodowy DT690

Skrócona instrukcja obsługi

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera krótkie opisy korzystania z podstawowych funkcji telefonu. Dodatkowe informacje na temat funkcji i wymagań technicznych dostępne są w instrukcji obsługi.

Pełna instrukcja obsługi jest dostępna w formie elektronicznej na dysku CD-ROM zatytułowanym Enterprise Telephone Toolbox CD oraz na stronie internetowej www.aastra.com (zob. platforma BusinessPhone).

Przed rozpoczęciem korzystania z telefonu należy przeczytać informacje dotyczące bezpieczeństwa!

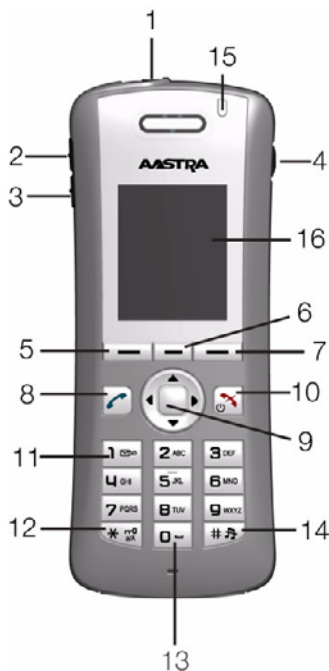

- 1 Przycisk wielofunkcyjny (może zostać zaprogramowany jako skrót do funkcji)
- 2 Przycisk zwiększania głośności głośnika
- 3 Przycisk zmniejszania głośności głośnika
- 4 Złącze słuchawek
- 5 Lewy klawisz opcji
- 6 Środkowy klawisz opcji
- 7 Prawy klawisz opcji
- 8 Przycisk podniesienia słuchawki
- 9 Pięciokierunkowy klawisz nawigacji
- 10 Odłożona słuchawka, włączenie lub wyłączenie zasilania
- 11 Dostęp do poczty głosowej
- 12 Blokada klawiatury, wielkie/małe litery
- 13 Spacja
- 14 Przycisk wyciszania
- 15 Wskaźnik
- 16 Wyświetlacz

PL

Menu ekranu głównego




- 1 Połączenia
- 2 Połączenia
- 3 Skróty
- 4 Moje ulubione
- 5 Wiadomości
- 6 Ustawienia
- 7 Profile
- 8 Kontakty


Uwaga: Wyświetlane informacje mogą być inne, w zależności od wersji i konfiguracji centrali telefonicznej lub od tego, czy telefon jest używany w systemie DECT, czy IP DECT. Aby dowiedzieć się, w jakim systemie używany jest telefon, należy skontaktować się z administratorem.

Po naciśnięciu klawisza opcji Menu domyślnie jest zaznaczana karta Wiadomości.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączenie: *Naciśnij i przytrzymaj*  (do chwili podświetlenia wyświetlacza)

Tak (potwierdź)


Wyłączenie: *Naciśnij i przytrzymaj* 

Tak (potwierdź)

Odbieranie połączeń

Odbieranie *Naciśnij* 

wywołania:

Tryb głośno-
mówiący: *Naciśnij* 

Zestaw
słuchawkowy: *Naciśnij przycisk odpowiedzi na zestawie słuchawkowym.*


Odbieranie
połączeń: *Wybierz numer wewnętrzny dzwoniącego aparatu* **6**


*Austria, Belgia, Brazylia, Dania,
Niemcy: Naciśnij* **8**
Francja, Nowa Zelandia: Naciśnij **4**

Kończenie
połączenia: *Naciśnij* 


Odrzucanie
połączenia: *Naciśnij* 

Wykonywanie połączeń

Wybierz: *Wybierz numer wewnętrzny lub linię zewnętrzną i numer* 

Tryb głośno-
mówiący: *Wybierz numer* 

Wspólny numer
skrótowy: *Wybierz wspólny numer skrócony* 


Indywidualny
numer skrócony: *** Wybierz indywidualny numer skrócony (0–9)* 


Wykonywanie połączeń

Wybieranie
kontaktu: *Naciśnij Menu — Kontakty — Połącz z kont., wybierz kontakt*





Lub


Naciśnij i przytrzymaj pierwszy znak nazwy, wybierz nazwę 

Uwaga: Nie można modyfikować kontaktów oznaczonych symbolem 

Wyszukiwanie
i wybieranie
kontaktu: *Naciśnij Menu — Kontakty — Cent. książka — Szukaj wg nazwy (lub Szukaj wg numeru), wprowadź nazwę (lub numer) i naciśnij Szukaj. Wybierz kontakt*





Wybieranie
z listy połączeń: *Naciśnij*  *wybierz numer* 


Powtórzenie ostatnio
wybranego numeru
zewnętrznego: *** ** 

Wybieranie
numera
z wiadomości
tekstowej: *Naciśnij Menu — Wiadomości — Skrz. odb. Wybierz wiadomość tekstową i naciśnij Wyśw. — Więcej — Nr w tekście (lub Zadz. do nad)*

Wyłączanie dzwonka i wyciszenie

Wyciszenie
dzwoniącego
telefonu: *Naciśnij*  *, aby wyciszyć dzwonek. (Naciśnij*  *, aby odebrać).*

Wyłączanie sygnału
dzwonka: *Naciśnij i przytrzymaj* 

Wyciszenie
mikrofonu podczas
połączenia: *Naciśnij i przytrzymaj* 

Głośność

Regulacja głośności głośnika podczas połączenia: *Naciśnij przycisk zwiększania głośności z boku telefonu, aby zwiększyć głośność.*


Naciśnij przycisk zmniejszania głośności z boku telefonu, aby zmniejszyć głośność.

Regulacja głośności dzwonka: *Naciśnij **Menu — Ustawienia — Dźwięki i alerty — Głośność i dostosuj głośność, używając klawiszy nawigacji.***

Oddzwanianie

(Połączenie przychodzące z wcześniej zajętego numeru, gdy stanie się wolny).

Włączanie:

*Naciśnij **Więcej — Oddzwonienie*** 

*Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając **Więcej**, naciśnij **5**.
Austria, Belgia, Brazylia, Dania,
Niemcy: Naciśnij **6***

Połączenie oczekujące

(Pod zajęty numer wysyłany jest sygnał oczekiwania na połączenie).

Włączanie:

*Naciśnij **Więcej — Oczekuj. poł.***
(Zamknij menu, ale nie odkładaj telefonu).

*Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając **Więcej**, naciśnij **4**.
Austria, Belgia, Brazylia, Dania,
Niemcy: Naciśnij **5**
Francja, Nowa Zelandia: Naciśnij **6***

(Podczas trwającego połączenia pokazywany jest sygnał oczekiwania na połączenie).

Odbieranie wywołania: *Naciśnij klawisz opcji **R** (trwające połączenie zostanie zawieszono)*

Lub

Naciśnij 

Włączenie się do rozmowy

(Ingerencja w rozmowę prowadzoną na zajętej linii wewnętrznej w celu poproszenia o rozłączenie się).

Włączanie:


*Naciśnij **8***

*Austria, Belgia, Brazylia, Dania,
Niemcy: Naciśnij **4***

Obchodzenie

(Obchodzenie typu Przeniesienie dla konkretnego numeru wewnętrznego).

Włączanie:


**** 60 *** żądany numer #* 

Parkowanie połączenia

Zapytanie

(Pierwsze połączenie jest parkowane automatycznie).

Podczas trwającej rozmowy:

*Naciśnij **Więcej — Nowe połączenie, wybierz numer*** 

*Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając **Więcej**, naciśnij klawisz opcji **R** i wybierz numer.*


Przełączanie się między rozmowami:

*Naciśnij **Więcej — Przełącz***

*Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając **Więcej**, naciśnij **R 2**.*

Konferencja




Podczas trwającej rozmowy:

*Naciśnij **Więcej — Nowe połączenie, wybierz numer*** 

*Po uzyskaniu odpowiedzi naciśnij **Więcej — Konferencja**.
Powtórz, aby dodać więcej.*





*Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając **Więcej**, wykonaj następującą czynność: Naciśnij klawisz opcji **R**, wybierz numer i naciśnij **3**.*

Przenoszenie

- Trwające rozmowy: **Naciśnij Więcej — Nowe połączenie**, wybierz numer 
- Przed lub po odebraniu połączenia naciśnij Więcej — Przenieś*
- Jeśli nie można uaktywnić funkcji w telefonie, naciskając Więcej, naciśnij R, wybierz numer i przed odebraniem lub po odebraniu połączenia naciśnij .*
- Przekazywanie cykliczne: **Naciśnij Więcej — Przen na nowo** 
- Przenoszenie z zestawu słuchawkowego Bluetooth do telefonu: **Naciśnij Więcej — Przesył. dzw.**
- Uwaga: Technologia Bluetooth jest opcjonalna, więcej informacji można znaleźć w instrukcji użytkownika.*

Przekazywanie połączeń

Stałe przeniesienie


- Włączanie: *** 21#**  
- Uwaga: Numer przekazywania jest definiowany przez administratora systemu.*
- Anulowanie: **# 21#**  

Przeniesienie indywidualne

Uwaga: Funkcja wymaga skonfigurowania przez administratora systemu.

- Włączanie: **Naciśnij Menu — Połączenia — Usługi poł. — Przekier. poł. i wybierz Wewnętrzne lub Zewnętrzne. Naciśnij Włącz, wpisz numer przekierowania i naciśnij OK.**
- Anulowanie: **Naciśnij Menu — Połączenia — Usługi poł. — Przekier. poł. — Wyłącz i naciśnij OK.**

Poczta głosowa (opcja)


- Odebrano nową wiadomość głosową: *Nowa wiadomość głosowa jest sygnalizowana ikoną  na pasku stanu i oknem dialogowym, w którym można wybrać opcję Tak lub Nie.*
- Naciśnij Tak, aby otworzyć skrzynkę pocztową. Zostanie wyświetlona nowa wiadomość. Naciśnij Połącz, aby odsłuchać wiadomość głosową, lub naciśnij Zamk., aby zamknąć skrzynkę pocztową.*
- Naciśnij Nie, aby otworzyć skrzynkę pocztową później.*
- Sprawdzanie skrzynki pocztowej: **Naciśnij Menu — Wiadomości — Skrz. odb.**

Lub

Naciśnij i przytrzymaj 1

Uwaga: Naciśnięcie i przytrzymanie 1 wymaga skonfigurowania numeru poczty głosowej pod przyciskiem poczty głosowej. Skontaktuj się z administratorem systemu.

SMS (opcja)

- (Wiadomości tekstowe można wysyłać i odbierać do i z innych telefonów w systemie).
- Nowa wiadomość tekstowa: 
- Czytanie wiadomości: **Naciśnij Tak, aby przeczytać ją od razu. Naciśnij Nie, aby przeczytać ją później.**
- Pisanie i wysyłanie wiadomości: **Naciśnij Menu — Wiadomości — Napisz nową wiad. Napisz wiadomość i naciśnij Wyślij. Wprowadź numer i naciśnij Wyślij.**



Kontakty

- Dodawanie kontaktu:** *Naciśnij **Menu — Kontakty — Dodaj kontakt — Z listy połączeń**, wybierz kontakt i naciśnij **Dodaj**.*
- Lub*
- Naciśnij **Menu — Kontakty — Dodaj kontakt — Nowy — Dodaj**. Wprowadź szczegóły kontaktu, naciskając **OK** po każdym szczególe. Naciśnij **Zapisz**.*
- Edycja kontaktu:** *Naciśnij **Menu — Kontakty — Edytuj kontakt**. Wybierz kontakt i naciśnij **Edytuj**, przeprowadź edycję kontaktu i naciśnij **OK**, a następnie **Zapisz**.*
- Usuwanie kontaktu:** *Naciśnij **Menu — Kontakty — Usuń kontakt**. Wybierz kontakt i naciśnij **Usuń**, a następnie **Tak**, aby potwierdzić.*


Informacje o nieobecności

Zdefiniowany tekst

Uwaga: Funkcja wymaga skonfigurowania przez administratora systemu.

- Wybór przyczyny nieobecności:** *Naciśnij **Menu — Połączenia — Usługi poł.** Naciśnij **Nieobecność**. Wybierz przyczynę nieobecności i wpisz godzinę oraz datę (jeśli są wymagane). Naciśnij **OK** *
- Anulowanie:** *Naciśnij **Menu — Połączenia — Usługi poł. — Nieobecność — Wyłącz** *

Wiadomości głosowe

- Nagrywanie wiadomości:** **** 23 * 9**  Nagraj wiadomość *****, posłuchaj nagranej wiadomości **#**, aby potwierdzić i wyłączyć *
- Anulowanie:** ***# 23 #** *

Język wyświetlacza

- Zmiana języka wyświetlania:** *Naciśnij **Menu — Ustawienia — Język** i wybierz jeden z języków wyświetlanych na liście.*

Godzina i data

- Ustaw format czasu:** *Naciśnij **Menu — Ustawienia — Czas i data — Format czasu** i wybierz żądaną opcję.*
- Ustaw format daty:** *Naciśnij **Menu — Ustawienia — Czas i data — Format daty** i wybierz żądaną opcję.*

Programowanie klawiszy opcji i szybkiego dostępu

- Klawisze opcji:** *Naciśnij **Menu — Skróty — Klawisze opcji**. Wybierz **Lewy**, **Środkowy** lub **Prawy** i naciśnij **Wyb.** Wybierz **Nazwa**, wprowadź nazwę i naciśnij **OK**. Wybierz **Funkcja**, wybierz funkcję i naciśnij **Cofnij**. Wybierz **Wartość** (dostępna tylko dla niektórych funkcji). Wybierz **Pyt. kontrolne**.*
- Klawisze szybkiego dostępu:** *Naciśnij **Menu — Skróty — Kl szybki dostępu**. Wybierz numer z listy. Wybierz **Funkcja**. Wybierz **Pyt. kontrolne**.*

Programowanie klawiszy opcji i szybkiego dostępu

Klawisze nawigacji: *Naciśnij Menu — Skróty — Klaw. nawigacji.*

Wybierz Góra, Dół, Lewy lub Prawy i naciśnij Wyb. Wybierz Funkcja, wybierz funkcję i naciśnij Wyb., a następnie Cofnij. Wybierz Wartość (dostępna tylko dla niektórych funkcji). Wybierz Pyt. kontrolne.

Przycisk wielofunkcyjny: *Naciśnij Menu — Skróty — Przyc. wielofunc.*

Wybierz Naciśnij długo lub Nac. kilka razy. Wybierz Funkcja. Wybierz Pyt. kontrolne.

Profile

Dodawanie profilu: *Naciśnij Menu — Profile — Dodaj nowe urz. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij Zapisz. Wprowadź żądane ustawienia, naciskając Cofnij, aby potwierdzić każde z nich.*

Usuwanie profilu: *Naciśnij Menu — Profile. Wybierz profil do usunięcia i naciśnij Więcej — Usuń — Tak.*

Ulubione

Dodawanie ulubionych: *Naciśnij Menu — Moje ulubione — Edytuj ulubione. Wybierz menu, naciskając Zmień. Powtórz, aby dodać więcej. Naciśnij Cofnij, aby potwierdzić.*

Bluetooth (opcja)


Włączanie technologii Bluetooth: *Naciśnij Menu — Połączenia. Wybierz Bluetooth, a następnie Włącz.*

Wyłączanie technologii Bluetooth: *Naciśnij Menu — Połączenia. Wybierz Bluetooth, a następnie Wyłącz.*

Podłączanie zestawu słuchawkowego Bluetooth: *Naciśnij Menu — Połączenia. Wybierz Bluetooth i naciśnij Wyb. Wybierz Słuchawki i naciśnij Wyb. Wybierz Dodaj nowe urz. i naciśnij Wyb., a następnie OK. Naciśnij Sparuj, wprowadź kod PIN zestawu słuchawkowego Bluetooth i naciśnij OK, aby potwierdzić.*

Ładowanie baterii

W celu naładowania baterii umieść telefon w ładowarce biurkowej lub stelażu do ładowania.

Uwaga: Pomarańczowe światło oznacza, że bateria telefonu jest ładowana. Gdy bateria jest w pełni naładowana, światło zmienia się na zielone i jest wyświetlana ikona .

Wymiana baterii

Aby wymienić baterię, wykonaj następujące czynności:

1. Wyłącz telefon i otwórz komorę baterii.
2. Odłącz baterię przymocowaną do pokrywy i wymień ją na nową.



Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria:



Dostępne także:

- Zestaw słuchawkowy z mikrofonem wbudowanym w kabel
- Linka zabezpieczająca
- Stelaż do ładowania
- Stelaż do ładowania baterii

PL

Informações importantes para o usuário

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação, ou transmitida por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem permissão prévia por escrito do editor, exceto se estiver de acordo com os seguintes termos.

Quando esta publicação estiver disponível em mídia da Aastra, a Aastra autoriza o download e impressão de cópias do conteúdo fornecido neste arquivo apenas para uso particular e não para redistribuição. Nenhuma parte desta publicação pode ser objeto de alteração, modificação ou uso comercial. A Aastra não pode ser responsabilizada por qualquer dano resultante do uso de uma publicação modificada ou alterada ilegalmente.

Aastra é uma marca comercial registrada da Aastra Technologies Limited. Todas as demais marcas comerciais aqui mencionadas pertencem aos seus respectivos proprietários.

Garantia

A AASTRA NÃO OFERECE QUALQUER GARANTIA EM RELAÇÃO A ESTE MATERIAL, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CONFORMIDADE COM UMA FINALIDADE ESPECÍFICA. A Aastra não pode ser responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou em consequência do fornecimento, desempenho ou uso desse material.

Declaração de conformidade

Por meio deste instrumento, a Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, declara que esse telefone está em conformidade com os principais requisitos e outras disposições relevantes da diretiva R&TTE 1999/5/EC.

Detalhes podem ser encontrados em:

<http://www.aastra.com>



Instruções de segurança

Observação: Ao utilizar o telefone ou equipamentos conectados, as seguintes precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.

Recomendações

- Sempre cuide e manuseie seus produtos com cuidado e mantenha-os em local limpo e sem poeira. O uso e cuidado adequados prolongam a vida do produto. Use um tecido macio e absorvente para remover a poeira, sujeira ou umidade.
- Assegure-se sempre de que o telefone, a bateria e o carregador sejam usados e operados no ambiente para os quais foram projetados.
- Use o telefone apenas em temperaturas entre 0°C e + 40°C.
- Não exponha seus produtos a líquidos, umidade, solventes, luz do sol intensa, ambientes severos ou temperaturas extremas, nunca acima de + 60°C (+ 140°F), a não ser que o produto tenha sido especificamente projetado e oficialmente aprovado para tais ambientes.
- A exposição ao calor pode provocar vazamentos, superaquecimento ou explosão da bateria, resultando em incêndios, queimaduras ou outros ferimentos.
- Não coloque o produto em fornos de microondas: Isso pode causar danos ao forno ou ao produto.
- Não tente desmontar ou alterar qualquer peça do telefone, dos carregadores ou da bateria. Desmontar ou alterar o aparelho pode provocar choque elétrico ou danos irreversíveis ao equipamento. Apenas o pessoal de serviço qualificado ou parceiros autorizados da Aastra podem realizar inspeções, alterações e consertos internos.
- Não exponha o produto a chamas diretas ou a cigarros acesos.
- Não deixe cair, não jogue nem dobre os seus produtos. Isso pode causar problemas de funcionamento ou choque elétrico.
- Não pinte o seu produto.
- Não use seu produto em uma área com atmosfera potencialmente explosiva, a não ser que o produto tenha sido especificamente projetado e oficialmente aprovado para tais ambientes.
- Para evitar problemas de audição, aceite a chamada antes de aproximar o produto (ou o dispositivo portátil viva-voz) da orelha.



Descarte do produto

- Seu produto não pode ser colocado no lixo municipal. Verifique a legislação local para o descarte de produtos eletrônicos.



Alimentação

- Conecte o adaptador de força AC da unidade carregadora somente às fontes de força designadas conforme indicado no carregador.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação AC está posicionado de modo a não ficar sujeito a danos ou tensão.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, desligue os carregadores das fontes de força antes de tentar limpar ou mover o produto.
- Os adaptadores de força AC não devem ser usados ao ar livre ou em áreas úmidas.
- Nunca modifique o cabo ou a tomada. Se a tomada não encaixar na entrada da parede, uma tomada de parede adequada deve ser instalada por um eletricitista qualificado.
- Limite a distância entre a tomada principal e o telefone sem fio durante o carregamento para fácil acesso.
- Como medida para economizar energia, desconecte o carregador da tomada após a carga.
- Ao desligar o adaptador principal da tomada, verifique se as suas mãos estão secas e certifique-se de que você está segurando a parte sólida do adaptador.
- Não puxe os cabos.
- Consulte o Guia do Usuário completo para verificar os adaptadores de energia disponíveis.

Recarga e baterias

- Leia cuidadosamente as seguintes precauções antes de usar as baterias pela primeira vez. É importante entender e observar todas as instruções para evitar quaisquer riscos de segurança causados por mau uso, má aplicação ou danos às baterias.
- Use apenas as baterias, adaptadores para a rede elétrica ou carregadores com suporte especificamente projetados para o seu produto.
- A utilização de fontes de força não recomendadas explicitamente pode provocar superaquecimento, queda do desempenho da bateria, distorção do equipamento, incêndio ou outros danos.
- O telefone está equipado com baterias de Li-polímero/Li-Ion. Em uma infra-estrutura complexa, o tempo de conversa e de espera pode variar, devido às consequências do aumento do sinal.



- A bateria precisa estar sempre completamente carregada (no mínimo por quatro horas) antes de ser usada pela primeira vez.
- A bateria do seu produto foi projetada para tolerar diversos ciclos de recarga.
- Use apenas o equipamento de recarga recomendado.
- A recarga inadequada pode provocar danos pelo calor ou até mesmo ruptura por alta pressão.
- Observe a polaridade de recarga adequada.
- Não solde fios de chumbo diretamente à bateria.
- Não permita que a bateria entre em contato com a água.
- A bateria pode ser substituída, no entanto a intenção não é que isso seja frequente.
- Apenas recarregue a bateria quando instalada no telefone.
- Use apenas o tipo de bateria especificado para o produto.
- Jamais aqueça ou descarte a bateria no fogo, o que pode causar vazamento, explosão ou incêndio.
- Remova o estojo de transporte do produto enquanto estiver no carregador.
- Não cubra o produto durante a recarga. Não recarregue o telefone em um armário ou gaveta fechados. A recarga da bateria é um processo químico e faz com que a bateria se aqueça durante a recarga. Assegure-se de que o ambiente em que o telefone é recarregado seja bem ventilado.
- O telefone sem fio pode ser recarregado quer esteja ligado ou desligado.
- Não conecte os pólos positivo e negativo da bateria juntos em nenhuma circunstância.
- Não bata ou deixe a bateria cair. Isso pode danificar a bateria.
- Não recarregue a bateria em temperaturas inferiores a + 5°C (+ 41°F). Assegure-se de recarregar a bateria entre +5°C e + 40°C (+ 41°F e 104°F). Recargas em condições diferentes dessas podem danificar o desempenho da bateria e encurtar sua duração.
- Não use baterias de diferentes tipos, marcas ou capacidades.
- A bateria deve ser guardada em local fresco e seco, com temperatura ambiente de aproximadamente +25°C (+77°F), para melhor desempenho.
- A bateria continua a descarregar a taxas mínimas, mesmo com o produto desligado ou se a bateria for removida.
- Descarte a bateria conforme as normas locais, aplicáveis ao seu país.



Avisos

Fumaça



- Pare de operar os produtos e desligue-os imediatamente caso haja alguma fumaça. Desconecte o adaptador principal e remova as baterias do telefone imediatamente. A operação contínua pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

LCD

- Se a tela de cristal líquido quebrar, evite ferimentos não permitindo que o cristal líquido entre em contato com os olhos, pele ou boca. Evite vazamento do cristal líquido pelo vidro quebrado.

Prevenção de mal-funcionamento

- Jamais coloque o equipamento muito próximo de motores elétricos, equipamentos de soldagem ou outros dispositivos que gerem fortes campos eletromagnéticos. A exposição a fortes campos eletromagnéticos pode provocar mal-funcionamento e afetar a comunicação.

- Passar o equipamento rapidamente de temperaturas quentes para frias pode provocar condensação (gotículas de água) em suas superfícies internas e externas. As gotículas podem causar o mal funcionamento do equipamento e corromper ou mesmo encerrar a comunicação, além de danificar o equipamento. Quando for observada condensação, pare de usar equipamento. Desligue o telefone, remova a bateria e tire a tomada da fonte da parede. Aguarde a umidade evaporar do equipamento antes de recolocá-lo em operação.
- Evite tombos acidentais do telefone. Use o clip, o clip de segurança ou o estojo de transporte específicos para transportar o telefone.
- Evite espremer o telefone entre a mobília e seu corpo ao carregá-lo em seu bolso ou preso à roupa.


Telefone Sem Fio DT690

Guia de Referência Rápida

Esse Guia de Referência Rápida inclui pequenas descrições sobre como usar as funções básicas. Mais recursos e requerimentos técnicos estão disponíveis no Guia do Usuário.


O Guia do Usuário completo está disponível em formato eletrônico no CD de ferramentas do telefone empresarial e em www.aastra.com (consulte a plataforma BusinessPhone).

Leia as instruções de segurança antes de usar!

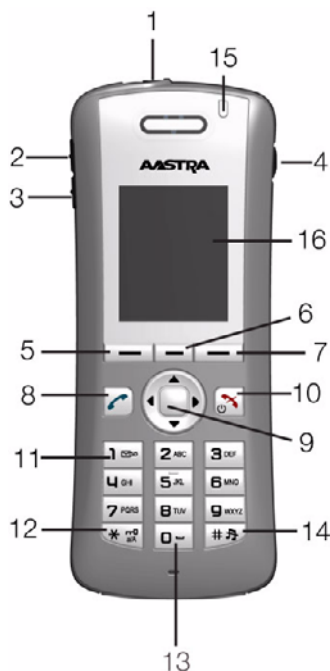

- 1 Botão multifunção (pode ser programado com o atalho para funções)
- 2 Tecla para subir o volume
- 3 Tecla para baixar o volume
- 4 Conector do fone de ouvido
- 5 Tecla rápida esquerda
- 6 Tecla rápida do centro
- 7 Tecla rápida da direita
- 8 Tecla para desligar o fone (fora do gancho)
- 9 Tecla de navegação com cinco direções
- 10 No gancho, ligado ou desligado
- 11 Acesso ao correio de voz
- 12 Bloqueio do teclado e caixa alta/baixa
- 13 Espaço
- 14 Tecla mute
- 15 Indicador
- 16 Display

Display do menu principal

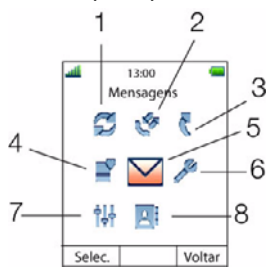



- 1 Conexões
- 2 Chamadas
- 3 Atalhos
- 4 Favoritos
- 5 Mensagens
- 6 Configurações
- 7 Perfis
- 8 Contatos





Observação: As informações exibidas podem variar conforme a versão e configuração da central telefônica e caso o telefone utilizado seja utilizado em um sistema DECT ou IP DECT. Consulte seu administrador de sistema para descobrir o tipo de sistema telefônico ao qual seu telefone pertence.

Ao pressionar a tecla rápida Menu, a guia Mensagens é marcada por padrão.







Ligar e desligar


- Ligar: *Mantenha pressionado*  (Até acender o display)
- Sim** (confirma)
- Desligar: *Mantenha pressionado* 
- Sim** (confirma)

Atender chamadas


- Atender: *Pressione* 
- Viva-voz: *Pressione* 
- Fone de ouvido: *Pressione o botão de resposta do fone de ouvido.*
- Captura de chamada: *Chamar ramal que está tocando* **6**
Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil, Dinamarca: Pressione **8**
França e Nova Zelândia: Pressione **4**
- Finalizar chamada: *Pressione* 
- Rejeitar chamada: *Pressione* 




Fazer chamadas

- Teclé: *Disque o número de ramal ou linha externa e número* 
- Viva-voz: *Discar número* 
- Número abreviado comum: 
- Número individual abreviado: ****** *Discar número abreviado individual (0-9)* 
- Discagem por contato: *Pressione* **Menu - Contatos - Ligar p/ contato**, selecionar contato 
- Ou*
- Mantenha pressionado o primeiro caractere do nome, selecione o nome* 

Observação: Contatos marcados com  não podem ser modificados.






Fazer chamadas

- Procure e ligue para um contato: *Pressione* **Menu - Contatos - Agenda tel. central - Buscar nome** (ou **Buscar número**), digite o nome (ou número) e pressione **Buscar**. Selecione o contato 

- Discagem pela lista de chamadas: *Pressione*  
- Rediscar último número externo: **** *** 

- Disque de uma mensagem de texto: *Pressione* **Menu - Mensagens - Caixa de entrada**. Selecione uma mensagem de texto e pressione **Exibir - Mais - Tel no texto** (ou **Ligar destin.**).

Toque silencioso e mudo

- Sinal de campanha silencioso: *Pressione*   para eliminar o toque. (Pressione  para atender.)
- Desligar a campanha: *Mantenha pressionado* 
- Silenciar o microfone durante uma chamada: *Mantenha pressionado*  durante a chamada

Volume

- Ajustar o volume durante uma chamada: *Pressione o botão para aumentar o volume na lateral do telefone.*
- Pressione o botão para baixar o volume na lateral do telefone.*
- Ajustar o volume da campanha: *Pressione* **Menu - Configurações - Sons/Alertas - Volume** e ajuste com as teclas de navegação.

Chamada de retorno

(O número ocupado chama de volta quando estiver livre.)

Solicitar:

Pressione Mais - Chamada retorno 

*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, pressione **5**.
Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil,
Dinamarca: Pressione **6***

Chamada em espera

(Um sinal de chamada em espera é enviado para o número ocupado.)

Ativar:

Pressione Mais - Chamada à espera

(Feche o menu mas mantenha o telefone fora do gancho.)


*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, pressione **4**.
Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil,
Dinamarca: Pressione **5**;
França e Nova Zelândia: Pressione **6***

(O sinal de chamada em espera é indicado durante uma chamada em andamento.)

Atender:

Pressione R (a chamada em andamento é colocada em espera)

Ou

Pressione 

Intercalação

(Entre em um ramal ocupado para pedir que a pessoa desligue.)

Ativar:


Pressione 8

*Alemanha, Áustria, Bélgica, Brasil,
Dinamarca: Pressione **4***

Desvio

(Desvio do siga-me em um ramal específico.)

Ativar:

*** 60 *** número do ramal 


Estacionar uma chamada

Consulta

(A primeira chamada é estacionada automaticamente.)

Conversa

em andamento:

Pressione Mais - Nova chamada, disque o número 

*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, pressione **R**.*

Voltar:

Pressione Mais - Alternar

*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, pressione **R 2**.*

Conferência

Conversa em
andamento:

Pressione Mais - Nova chamada, disque o número 

Quando atenderem, pressione Mais - Conferência.

Repita para adicionar mais.


*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, faça o seguinte:
Pressione a tecla **R**, disque o número, e pressione **3**.*

Transferência

Conversa em
andamento:

Pressione Mais - Nova chamada, disque o número 

Antes ou depois de atender, pressione Mais - Transferir

*Se a função não puder ser ativada no seu telefone pressionando **Mais**, pressione **R**, disque o número e pressione  antes ou depois de atenderem.*

Transferência cega:

Pressione Mais - Transf para nova disque o número 

Transferir do fone de ouvido Bluetooth para o telefone:

Pressione Mais - Transfer áudio

Observação: Bluetooth é um recurso opcional, consulte o Guia do Usuário para mais informações.

Encaminhamento de Chamada

Redirecionamento fixo

Ativar:

*** 21#**



Observação: O número para encaminhamento é definido pelo administrador do sistema.

Cancelar:

21#



Redirecionamento individual

Observação: A função requer configuração pelo administrador do sistema.

Ativar:


Pressione **Menu - Chamadas - Serviços chamada - Desvio chamadas** e selecione **Interna ou Externa**. Pressione **Ativar**, digite o número de redirecionamento e pressione **OK**.

Cancelar:

Pressione **Menu - Calls - Serviços chamada - Desvio chamadas - Desativar**, e pressione **OK**.

Correio de voz (opcional)

Nova mensagem de voz recebida:

Uma nova mensagem de voz é indicada na barra de status pelo ícone  uma caixa de diálogo pop-up onde você pode selecionar **Sim** ou **Não**.

Pressione **Sim** para abrir a caixa postal. Uma nova mensagem é mostrada. Pressione **Ligar** para ouvir a mensagem do correio de voz, ou pressione **Fechar** para sair da caixa postal.

Pressione **Sim** para abrir a caixa postal mais tarde.

Abrir a caixa postal

Pressione **Menu - Mensagens - Caixa de entrada**

Ou

Mantenha pressionada a tecla **1**

Observação: Manter pressionado **1** requer que um número de correio de voz tenha sido configurado para o botão do correio de voz. Entre em contato com seu administrador do sistema.

SMS (opcional)

(Você pode enviar e receber mensagens de texto de/para outros telefones no sistema.)

Nova mensagem de texto:



Ler mensagem:

Pressione **Sim** para ler diretamente.
Pressione **Não** para ler depois.

Escrever e enviar mensagem:

Pressione **Menu - Mensagens - Nova mensagem**. Escreva a mensagem e pressione **Enviar**. Digite o número e pressione **Enviar**.

Contatos

Adic.contato: *Pressione **Menu - Contatos - Incluir contato - Da lista chamada**, selecione um contato e pressione **Incluir**.*

Ou

*Pressione **Menu - Contatos - Incluir contato - Novo - Incluir**. Digite os detalhes do contato e pressione **OK** depois de cada detalhe. Pressione **Salvar**.*


Editar contato: *Pressione **Menu - Contatos - Editar contato**. Selecione o contato e pressione **Editar**, edite o contato e pressione **OK**, e **Salvar**.*


Excluir contato: *Pressione **Menu - Contatos - Excluir contato**. Selecione o contato e pressione **Excluir**, e **Sim** para confirmar.*

Informações de ausência



Texto pré-definido

Observação: A função requer configuração pelo administrador do sistema.

Selecione o motivo da ausência: *Pressione **Menu - Chamadas - Serviços chamada**. Pressione **Ausência**. Selecione o motivo da ausência e informe a hora ou data (se solicitado). Pressione **OK** *

Cancelar: *Pressione **Menu - Chamadas - Serviços chamada - Ausência - Desativar** *

Mensagem de voz

Gravar mensagem: **** 23 * 9**  Gravar mensagem *** Ouvir a gravação #** para confirmar e ativar *

Cancelar: ***# 23 #**  *

Idioma do display

Mudar o idioma do display: *Pressione **Menu - Configurações - Idioma** e selecione uma das opções da lista.*

Data e hora

Selecione o formato da hora: *Pressione **Menu - Configurações - Data e hora - Formato da hora** e selecione sua opção.*

Selecionar o formato da data: *Pressione **Menu - Configurações - Data e hora - Formato da data** e selecione sua opção.*

Programar teclas rápidas e teclas de função

Teclas rápidas: *Pressione **Menu - Atalhos - Tecla rápida**. Escolha **Esquerda, Centro ou Direita** e pressione **Selec**. Selecione **Nome** digite o nome e pressione **OK**. Selecione **Função**, escolha uma função e pressione **Voltar**. Selecione **Critério** (apenas para algumas funções). Selecione **Pergunta segur**.*

Teclas de função: *Pressione **Menu - Atalhos - Tecla de função**. Selecionar um número da lista. Selecione uma **Função**. Selecione **Pergunta segur**.*

Programar teclas rápidas e teclas de função

Teclas de navegação: *Pressione **Menu - Atalhos - Teclas navegação**.*

*Selecione **Acima, Abaixo, Esquerda ou Direita** e pressione **Selec.***
*Selecione **Função**, escolha uma função e pressione **Selec.** e **Voltar**.*
*Selecione **Critério** (apenas para algumas funções).*
*Selecione **Pergunta segur.***

Botão multifunção: *Pressione **Menu - Atalhos - Botão multifunc.***

*Selecione **Manter pression ou Multi press.***
*Selecione uma **Função**.*
*Selecione **Pergunta segur.***

Perfis

Incluir perfil: *Pressione **Menu - Perfis - Incluir novo**. Digite o nome do perfil e pressione **Salvar**. Faça suas configurações e pressione **Voltar** para confirmar cada opção.*

Excluir perfil: *Pressione **Menu - Perfis**. Selecione o perfil a ser excluído e pressione **Mais - Excluir - Sim**.*

Favoritos

Incluir favorito: *Pressione **Menu - Favoritos - Editar favoritos**. Selecione um menu pressionando **Alterar**. Repita para adicionar mais. Pressione **Voltar** para confirmar.*

Bluetooth (Opcional)


Ativar Bluetooth: *Pressione **Menu - Conexões**. Selecione **Bluetooth**, e **Habilitar**.*

Desativar Bluetooth: *Pressione **Menu - Conexões**. Selecione **Bluetooth**, e **Desabilitar**.*

Conect um fone de ouvido Bluetooth: *Pressione **Menu - Conexões**. Selecione **Bluetooth**, e **Selec.***
*Selecione **Fone de ouvido** e pressione **Selec.** Selec **Incluir novo** e pressione **Selec.** e **OK**.*
*Pressione **Parear**, digite o código PIN do fone de ouvido Bluetooth e pressione **OK** para confirmar.*

Carregar a bateria

Para recarregar a bateria, coloque o telefone em um carregador de mesa ou outro tipo de carregador.

Observação: A luz laranja indica que a bateria está sendo recarregada. A luz fica verde para  indicar que a bateria está totalmente recarregada.

Substituição da bateria

Para remover a bateria, faça o seguinte:

1. Desligue o telefone e abra o compartimento da bateria.
2. Desencaixe a bateria e substitua por uma nova.



Acessórios

Os seguintes acessórios estão disponíveis.



Estojo com clipe para o cinto



Clipe articulado



Fone de ouvido com microfone na haste



Clipes padrão



Carregador PDM de mesa



Carregador de mesa

Também disponíveis:

- Fone de ouvido com microfone integrado ao cabo
- Cordão de segurança
- Multicarregadores
- Multicarregador para baterias

Важные сведения

Уведомление об авторском праве

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Все права защищены.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена, сохранена в системах хранения данных или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и звукозапись, без предварительного письменного разрешения издателя, за исключением случаев с соблюдением следующих условий:

Если данная публикация записана на носителе, предоставленном компанией Aastra, компания Aastra разрешает загрузку и печать содержимого данного файла для использования в частных целях, но не для распространения. Никакая часть этого документа не может быть изменена, модифицирована или использована в коммерческих целях. Компания Aastra не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования незаконно модифицированной или измененной публикации.

Aastra является зарегистрированным товарным знаком компании Aastra Technologies Limited. Все другие товарные знаки, упомянутые в данном документе, являются собственностью соответствующих владельцев.

Гарантия

КОМПАНИЯ AASTRA НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДАННОМУ РУКОВОДСТВУ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ) ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ И СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНЫМ ЦЕЛЯМ. Компания Aastra не несет ответственности ни за ошибки, содержащиеся в данном материале, ни за случайные или косвенные убытки, возникшие в связи с предоставлением, эксплуатацией или использованием данного материала.

Декларации соответствия

Компания Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, заявляет, что данный телефон соответствует основным требованиям и другим относящимся к телефону указаниям европейской директивы R&TTE 1999/5/EC.

Подробные сведения об этом приведены по следующему адресу: <http://www.aastra.com>



Правила техники безопасности

Примечание: При работе с телефоном или подключенным оборудованием необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности по предотвращению пожаров, поражения электрическим током и несчастных случаев.

Рекомендации

- При работе с телефоном соблюдайте необходимые меры предосторожности и храните его в чистом, незапыленном месте. Бережное использование и уход за телефоном продлевает срок его службы. Для удаления загрязнений, пыли и влаги используйте мягкую впитывающую ткань.
- Всегда используйте телефон, батарею и зарядное устройство в тех условиях, для которых они разработаны.
- Используйте телефон при температуре от 0°C до +40°C (+32°F – +104°F).
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости, влаги, сырости, растворителей, прямых солнечных лучей, неблагоприятных условий окружающей среды и экстремальных температур. Использовать телефон при температуре выше +60°C (+140°F) можно только в том случае, если он специально предназначен для эксплуатации в таких условиях и на это имеется специальное разрешение.
- Воздействие повышенной температуры может привести к протечке электролита, перегреву или взрыву, что может явиться причиной пожара, ожогов и других телесных повреждений.
- Не кладите телефон в микроволновую печь: это может вызвать повреждение микроволновой печи или телефона.
- Не пытайтесь разобрать или заменить какую-либо деталь телефона, зарядного устройства (устройств) или комплекта батарей. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования без возможности восстановления. Осмотр, замена и ремонт внутренних компонентов должны производиться только специалистами по техническому обслуживанию или уполномоченными партнерами компании Aastra.
- Не подвергайте телефон воздействию открытого огня и горящих табачных изделий.
- Не бросайте и не сгибайте изделия. Это может привести к их неисправности или поражению электрическим током.



- Не окрашивайте изделие.
- Не используйте изделие в зоне с потенциально взрывоопасной атмосферой кроме тех случаев, когда изделие специально предназначено для использования в таких средах и на это имеется специальное разрешение.
- Во избежание повреждения слуха принимайте вызов до того, как поднести телефон (или минигарнитуру) к уху.

Утилизация изделия

- Данное изделие не следует выбрасывать вместе с бытовым мусором. См. местные правила утилизации электронных изделий.



Электропитание

- Подключайте адаптер переменного тока зарядного устройства только к тем источникам питания, которые указаны на зарядном устройстве.
- Убедитесь, что источник переменного тока расположен таким образом, что он не может быть поврежден.
- Для снижения риска поражения электрическим током перед тем, как чистить или перемещать зарядные устройства, отключайте их от источников питания.
- Адаптеры переменного тока запрещается использовать вне помещений и в условиях повышенной влажности.
- Запрещается изменять конструкцию кабеля или штепселя. В случае если штепсель не подходит к розетке, вызовите квалифицированного электрика для установки соответствующей розетки.
- Во время зарядки сократите расстояние между питающей розеткой и беспроводным телефоном для обеспечения более удобного доступа.
- В целях экономии энергии после зарядки отсоедините зарядное устройство от питающей розетки.
- При отсоединении питающего адаптера от электрической розетки руки должны быть сухими, а питающий адаптер следует держать за корпус.
- Не тяните за провода.
- Список рекомендованных адаптеров переменного тока см. в полном Руководстве пользователя.

Зарядка и аккумуляторные батареи

- Перед первым использованием аккумуляторных батарей внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности. Убедитесь, что вы поняли и соблюдаете все перечисленные меры предосторожности, чтобы избежать возможных опасностей, вызванных неправильным использованием или повреждением батарей.
- Используйте только аккумуляторные батареи, адаптеры питания и настольные и стечные зарядные устройства, которые специально предназначены для использования с изделием.
- Использование источников питания, которые не рекомендованы в явной форме, может привести к перегреву, снижению производительности батарей, повреждению оборудования, пожару и другому ущербу.
- В телефоне используется литиево-ионная/литиево-полимерная аккумуляторная батарея. В сложной инфраструктуре время работы телефона в режиме разговора и ожидания может отличаться от указанного в связи с увеличением количества сигналов.
- Перед первым использованием батарея должна быть заряжена полностью (время зарядки минимум 4 часа).
- Ресурс батареи в вашем изделии рассчитан на большое количество циклов зарядки.
- Используйте только рекомендованные зарядные устройства.
- Неправильная зарядка может привести к повреждению вследствие перегрева или повышенного давления.
- При зарядке соблюдайте полярность.
- Не припаивайте свинцовые провода прямо на батарею.
- Не допускайте попадания на батарею воды.
- Батарея может быть заменена, однако необходимости в частой смене батареи нет.
- Заряжайте батарею только когда она находится в телефоне.
- Используйте с изделием только указанные комплекты батарей.
- Запрещается нагревать батарею и подносить ее к огню. Это может привести к утечке электролита, взрыву или пожару.
- Перед установкой изделия в зарядное устройство снимите с него чехол для переноски.



- Не накрывайте изделие во время зарядки. На заряжайте телефон в закрытом шкафу или ящике. Зарядка аккумуляторной батареи – это химический процесс, во время которого происходит нагревание батареи. Убедитесь, что помещение, в котором производится зарядка телефона, хорошо проветривается.
- Беспроводной телефон можно заряжать как во включенном, так и в выключенном состоянии.
- Ни при каких обстоятельствах не соединяйте положительный и отрицательный провод батареи.
- Не допускайте падения или ударов батареи. Это может привести к повреждению батареи.
- Не заряжайте батарею при температуре ниже +5°C (+41°F). Заряжайте батарею только при температуре от +5°C до +40°C (+41°F и +104°F). Зарядка батареи в условиях более высокой или низкой температуры может привести к снижению ее производительности и сокращению срока службы.
- В комплекте батарей используйте батареи одного типа, торговой марки и одинаковой мощности.
- Для оптимальной производительности батареи должна храниться в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды приблизительно +25°C (+77°F).
- Батарея продолжает расходовать небольшое количество заряда, даже если телефон выключен, или батарея вынута.
- Утилизация батареи производится в соответствии с местными правилами, принятыми в вашей стране.



Предупреждения

Дым или резкий запах



- В случае появления дыма или резкого запаха немедленно выключите изделие. Незамедлительно отсоедините адаптер питания и извлеките из телефона аккумуляторные батареи. Продолжение использования изделия может привести к пожару или поражению электрическим током.

ЖК-дисплей

- В случае повреждения жидкокристаллического дисплея во избежание травмы не допускайте попадания жидких кристаллов в глаза, рот или на кожу. Не допускайте утечки кристаллической жидкости из разбитого стекла.

Предотвращение неисправностей

- Никогда не помещайте изделия рядом с электрическими двигателями, сварочным оборудованием или другими устройствами, создающими сильное (электро) магнитное поле. Помещение изделия рядом с сильным (электро) магнитным полем может привести к неисправности телефона и нарушению связи.
- Быстрая смена окружающей температуры может вызвать конденсацию (капли воды) на внутренней и внешней поверхности изделия. Капли воды могут вызвать повреждение устройства и нарушение связи. Если вы заметили наличие конденсации, прекратите использовать устройство. Выключите телефон, извлеките батарею и отсоедините адаптер питания от электрической розетки. Прежде чем снова включать изделие подождите, пока жидкость не испарится.
- Избегайте случайного падения телефона. Для ношения телефона используйте зажим, ремешок для ношения или специальный футляр.
- При ношении телефона в кармане или прикрепленном к одежде избегайте его сдавливания между посторонними предметами и туловищем.


Беспроводной телефон DT690

Краткое руководство

В этом Руководстве приведено краткое описание основных функций. Более подробное описание функций и технических требований приведено в Руководстве пользователя.

Полная версия Руководства пользователя доступна в электронном формате на компакт-диске Enterprise Telephone Toolbox и по адресу www.aastra.com (см. платформу BusinessPhone).

Перед использованием внимательно изучите данные правила техники безопасности!

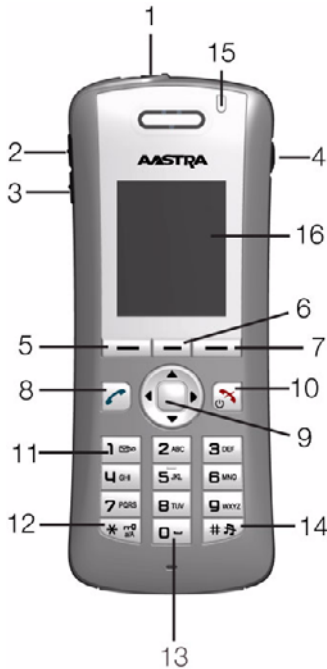

- 1 Многофункциональная кнопка (может быть запрограммирована как кнопка быстрого доступа к функциям)
- 2 Кнопка увеличения громкости динамика
- 3 Кнопка уменьшения громкости динамика
- 4 Разъем для гарнитуры
- 5 Левая экранная кнопка
- 6 Средняя экранная кнопка
- 7 Правая экранная кнопка
- 8 Кнопка «Снять трубку»
- 9 Пятикнопочный джойстик
- 10 Кнопка «Отбой» и «Вкл./Выкл.»
- 11 Кнопка доступа к голосовой почте
- 12 Блокировка клавиатуры и смена регистра
- 13 Пробел
- 14 Кнопка отключения звука
- 15 Индикатор
- 16 Дисплей

Главное меню дисплея





- 1 Подключения
- 2 Вызовы
- 3 Сочетания кнопок
- 4 Избранное
- 5 Служба сообщений
- 6 Параметры
- 7 Профили
- 8 Контакты





Примечание. Отображаемая информация может различаться в зависимости от версии и конфигурации офисной АТС, а также от системы, в которой используется телефон (DECT или IP DECT). Для получения сведений о типе используемой системы проконсультируйтесь с системным администратором.

При нажатии экранной кнопки Меню по умолчанию выделяется вкладка Службы сообщений.





Соединение и отключение

- Соединение: *Нажмите и удерживайте*  (до включения дисплея)
- Да** (для подтверждения)
- Выключение: *Нажмите и удерживайте* 
- Да** (для подтверждения)











Ответ на вызовы

- Ответ: *Нажмите* 
- Громкая связь: *Нажмите* 
- Гарнитура: *Нажмите кнопку ответа на вызовы на гарнитуре.*
- Перехват вызова: *Наберите номер телефона, на который поступил вызов* **6**
- Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Германия: Нажмите* **8**
- Франция, Новая Зеландия: Нажмите* **4**
- Завершение вызова: *Нажмите* 
- Отклонение вызова: *Нажмите* 

Вызов абонента

- Набор: *Наберите внутренний номер или номер внешней линии и номер* 
- Громкая связь: *Наберите номер* 
- Общий сокращенный номер: *Наберите общий сокращенный номер* 
- Индивидуальный сокращенный номер: ** * Наберите индивидуальный сокращенный номер (0–9)* 

Вызов абонента

- Выбор номера из списка контактов: *Нажмите **Меню – Контакты – Вызов контакта**, выберите контакт* 
- или*
- Нажмите и удерживайте первую букву имени, выберите имя* 
- Примечание. Контакты, отмеченные значком , нельзя изменить.
- Поиск и выбор контакта: *Нажмите **Меню – Контакты – Телефонная книга – Поиск по имени** (или **Поиск по номеру**), введите имя (или номер) и нажмите **Найти**. Выберите контакт* 
- Выбор номера из списка вызовов: *Нажмите* , *выберите номер и нажмите* 
- Повторный набор последнего внешнего номера: ** * ** 
- Набор номера из текстового сообщения: *Нажмите **Меню – Служба сообщений – Входящие**. Выберите текстовое сообщение и нажмите **Вид – Далее – Список ном.** (или **Вызвать отп.**)*
- Беззвучный вызов и выключение звука**
- Выключение звонка телефона: *Для выключения звонка нажмите **# 5**. (Чтобы ответить, нажмите* )
- Выключение сигнала вызова: *Нажмите и удерживайте **# 5*** 
- Отключение микрофона во время разговора: *Нажмите и удерживайте **# 5*** 

Громкость

- Настройка громкости динамика во время разговора: *Нажмите кнопку увеличения громкости сбоку телефона для увеличения громкости.*
- Настройка громкости звонка: *Нажмите кнопку уменьшения громкости сбоку телефона для уменьшения громкости.*
- Настройка громкости звонка: *Нажмите **Меню – Параметры – Звуковые сигналы – Громкость** и настройте громкость с помощью кнопок перехода.*

Обратные вызовы

(Занятый абонент перезвонит, когда освободится.)

- Заказ: *Нажмите **Далее – Обратный вызов*** 

*Если в Вашем телефоне эту функцию нельзя активировать, нажав **Далее**, вместо этого нажмите **5**.
Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Германия: Нажмите **6***

Ожидание вызова


(Сигнал ожидания вызова направляется на занятый номер.)

- Заказ: *Нажмите **Далее – Ожидание вызова***
- (Закройте меню, но не кладите трубку.)*

*Если в Вашем телефоне эту функцию нельзя активировать, нажав **Далее**, вместо этого нажмите **4**.
Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Германия: Нажмите **5**;
Франция, Новая Зеландия: Нажмите **6***

(Во время текущего разговора отображается сигнал ожидания вызова.)

- Ответ: *Нажмите экранную кнопку **R** (текущий вызов переводится в режим ожидания)*

или
Нажмите 

Вмешательство

(Вмешательство в разговор занятого абонента с просьбой положить трубку.)

- Включение: *Нажмите **8***
- Австрия, Бельгия, Бразилия, Дания, Германия: Нажмите **4***

Обход


(Обход функции «Следуй за мной» для определенного внутреннего номера.)

- Включение: **** 60 * желаемый номер #***
- 

Удержание вызова

Запрос

(Первый вызов переводится в режим удержания автоматически.)


- Текущий разговор: *Нажмите **Далее – Новый вызов**, наберите номер* 

*Если в Вашем телефоне эту функцию нельзя активировать, нажав **Далее**, вместо этого нажмите экранную кнопку **R** и наберите номер.*

- Переключение: *Нажмите **Далее – Переключить***

*Если в Вашем телефоне эту функцию нельзя активировать, нажав **Далее**, вместо этого нажмите **R 2**.*


Конференц-связь

- Текущий разговор: *Нажмите **Далее – Новый вызов**, наберите номер* 
- Когда Вам ответят, нажмите **Далее – Конференц-связь**. Чтобы добавить других абонентов, повторите процедуру.*


*Если в Вашем телефоне эту функцию нельзя активировать, нажав **Далее**, выполните следующие действия: Нажмите экранную кнопку **R**, наберите номер и нажмите **3**.*

Передача


текущего
разговора:

Нажмите **Далее – Новый вызов**,
наберите номер 

До или после получения ответа
нажмите **Далее – Передача**

Если в Вашем телефоне эту функцию
нельзя активировать, нажав **Далее**,
нажмите **Р**, наберите номер и нажмите
 до или после получения ответа.

«Слепой»
перевод:

Нажмите **Далее – Передача на нов.**
наберите номер 

Передача с
наушников
Bluetooth на
телефон:


Нажмите **Далее – Передача аудио**

Примечание. Функция Bluetooth
является дополнительной, более
подробные сведения смотрите в
Руководстве пользователя.

Перенаправление вызовов

Фиксированная переадресация

Заказ:

*** 21#**  

Примечание. Номер, на который
осуществляется перенаправление,
определяется администратором
системы.

Отмена:

21#  

Индивидуальная переадресация

Примечание. Функция должна быть настроена администратором
системы.

Заказ:


Нажмите **Меню – Вызовы – Службы вызовов – Перекл. вызовов** и выберите **Внутренний** или **Внешний**.
Нажмите **Включить**, введите
номер для переадресации и
нажмите **ОК**.

Отмена:

Нажмите **Меню – Вызовы – Службы вызовов – Перекл. вызовов – Отключить**, а
затем нажмите **ОК**.

Голосовая почта (дополнительная функция)

Получено новое
голосовое
сообщение:

Новое голосовое сообщение
отображается в строке
состояния значком  и
всплывающим диалоговым
окном, в котором Вы можете
выбрать **Да** или **Нет**.

Нажмите **Да**, чтобы открыть
почтовый ящик.

Отображается новое
сообщение. Нажмите **Вызов**,
чтобы прослушать голосовое
сообщение, либо нажмите
Закр., чтобы закрыть
почтовый ящик.

Нажмите **Нет**, чтобы открыть
почтовый ящик позднее.

Вход в почтовый
ящик:

Нажмите **Меню – Служба
сообщений – Входящие**

или


Нажмите и удерживайте **1**

Примечание. Для нажатия и удержания
кнопки **1** необходимо, чтобы номер
голосовой почты был настроен на
кнопке голосовой почты. Обратитесь к
администратору системы.

SMS (Дополнительно)

(Вы можете отправлять и получать текстовые
сообщения с других телефонов в системе.)

Новое текстовое
сообщение:



SMS (Дополнительно)

Прочитать сообщение:	Нажмите Да , чтобы прочитать его сразу. Нажмите Нет , чтобы прочитать его позже.
Написание и отправка сообщения:	Нажмите Меню – Служба сообщений – Созд. сообщение . Напишите сообщение и нажмите Отпр. Введите номер и нажмите Отпр.


Контакты


Добавить контакт:	Нажмите Меню – Контакты – Добавить контакт – Из списка , выберите контакт и нажмите Добав. или Нажмите Меню – Контакты – Добавить контакт – Создать – Добавить . Введите данные о контакте и нажмите ОК после ввода каждой группы данных. Нажмите Сохранить .
Изменить контакт:	Нажмите Меню – Контакты – Изменить контакт . Выберите контакт и нажмите Правка , измените контакт и нажмите ОК , а затем Сохранить .
Удалить контакт:	Нажмите Меню – Контакты – Удалить контакт . Выберите контакт и нажмите Удалить , затем Да для подтверждения удаления.

Информация об отсутствии


Заранее определенный текст

Примечание. Функция должна быть настроена администратором системы.

Выберите причину отсутствия:	Нажмите Меню – Вызовы – Службы вызовов . Нажмите Отсутствие . Выберите причину отсутствия и введите время или дату (если требуется). Нажмите ОК 
------------------------------	---

Отмена:	Нажмите Меню – Вызовы – Службы вызовов – Отсутствие – Отключить 
---------	---

Голосовое сообщение

Запись сообщения:	* 23 * 9  Запишите сообщение * Прослушайте записанное сообщение # для подтверждения и включения 
Отмена:	# 23 #  

Язык дисплея

Изменить язык дисплея:	Нажмите Меню – Параметры – Язык и выберите один из языков из списка.
------------------------	---

Время и дата

Установка формата времени:	Нажмите Меню – Параметры – Время и дата – Формат времени и выберите нужный формат.
Установка формата даты:	Нажмите Меню – Параметры – Время и дата – Формат даты и выберите нужный формат.

Программируемые экранные и быстрые кнопки

Экранные кнопки: *Нажмите **Меню – Сочетания кнопок – Экранные кнопки**. Выберите **Левая, Средняя или Правая** и нажмите **Выбор**. Выберите **Имя**, введите имя и нажмите **ОК**. Выберите **Функция**, выберите функцию и нажмите **Назад**. Выберите **Значение** (только для некоторых функций). Выберите **Контр. вопрос**.*

Быстрые кнопки: *Нажмите **Меню – Сочетания кнопок – Быстрые кнопки**. Выберите номер из списка. Выберите **Функцию**. Выберите **Контр. вопрос**.*

Кнопки перехода: *Нажмите **Меню – Сочетания кнопок – Кнопки перехода**. Выберите **Вверх, Вниз, Левая или Правая** и нажмите **Выбор**. Выберите **Функция**, выберите функцию и нажмите **Выбор**, а затем **Назад**. Выберите **Значение** (только для некоторых функций). Выберите **Контр. вопрос**.*

Многофункциональная кнопка: *Нажмите **Меню – Сочетания кнопок – Многофун. кнопки**. Выберите **Долгое нажатие или Неск.нажатий**. Выберите **Функцию**. Выберите **Контр. вопрос**.*

Профили

Добавить профиль: *Нажмите **Меню – Профили – Добавить**. Введите имя профиля и нажмите **Сохранить**. Выполните желаемые установки и нажмите **Назад** для подтверждения каждой из них.*

Удалить профиль: *Нажмите **Меню – Профили**. Выберите профиль для удаления и нажмите **Далее – Удалить – Да**.*

Избранное

Добавить в Избранное: *Нажмите **Меню – Избранное – Измен. избранное**. Выберите меню, нажав **Измен.** Чтобы добавить другие элементы, повторите процедуру. Нажмите **Назад** для подтверждения.*

Bluetooth (дополнительная функция)


Включить Bluetooth: *Нажмите **Меню – Подключения**. Выберите **Bluetooth**, а затем **Вкл.***

Выключить Bluetooth: *Нажмите **Меню – Подключения**. Выберите **Bluetooth**, а затем **Выкл.***

Подключить гарнитуру Bluetooth: *Нажмите **Меню – Подключения**. Выберите **Bluetooth**, а затем нажмите **Выбор**. Выберите **Гарнитура**, а затем нажмите **Выбор**. Выберите **Добавить** и нажмите **Выбор**, а затем **ОК**. Нажмите **Пара**, введите PIN-код гарнитуры Bluetooth и нажмите **ОК** для подтверждения.*

Зарядка батареи


Для зарядки батареи поместите телефон в настольное зарядное устройство или стойку для зарядки.

Примечание. Оранжевый индикатор указывает на то, что батарея заряжается. Смена оранжевого индикатора на зеленый и значок  означает, что батарея полностью заряжена.

Замена батареи

Для замены батареи выполните следующие действия

1. Отключите телефон и откройте отсек батареи.
2. Выньте батарею, которая прикреплена к крышке, и замените ее на новую.

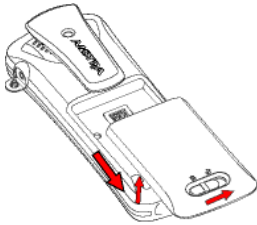

Аксессуары

К телефону прилагаются следующие аксессуары:



Также в наличии

- Гарнитура с микрофоном, встроенным в кабель
- Ремешок для безопасного ношения
- Стойка для зарядки
- Стойка для зарядки комплекта батарей

Dôležité informácie pre používateľa

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Všetky práva vyhradené.

Žiadne časti tejto publikácie sa nesmú reprodukovat', ukladať v systémoch na vyhľadávanie informácií ani prenášať akýmkoľvek spôsobom či prostriedkami, elektronickými, fotokopírovaním, záznamom ani inak, bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľa a v súlade s ďalej uvedenými podmienkami.

Ak sa v tejto publikácii odkazuje na Aastra media, spoločnosť Aastra dáva svoj súhlas s prevzatím a vytlačením kópie obsahu tohto súboru výhradne na súkromné účely, nie na ďalšiu distribúciu. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie pozmeňovať, upravovať ani komerčne využívať. Spoločnosť Aastra nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním nezákonne pozmenenej alebo upravenej publikácie.

Aastra je registrovaná ochranná známka spoločnosti Aastra Technologies Limited. Všetky ostatné tu spomenuté ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Záruka

SPOLOČNOSŤ AASTRA NEDÁVA ŽIADNU ZÁRUKU AKÉHOKOL'VEK DRUHU OHĽADOM TEJTO PUBLIKÁCIE VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA NA TU UVEDENÉ PŘÍKLADY, NAZNAČENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ŠPECIFICKÝ ÚČEL. Spoločnosť Aastra nezodpovedá za chyby tejto publikácie, ani za prípadné či následné škody v spojitosti s poskytnutím, plnením alebo používaním tejto publikácie.

Vyhlásenie o súlade

Spoločnosť Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten týmto vyhlasuje, že tento telefón spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Európskej smernice R&TTE 1999/5/ES.

Podrobnosti nájdete na adrese:

<http://www.aastra.com>



Bezpečnostné pokyny

Poznámka: Pri používaní telefónu alebo pripojených zariadení musíte vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny na zníženie rizika požiaru, zásahu elektrickým napätím a iných osobných úrazov.

Odporúčania

- S výrobkami vždy zaobchádzajte opatrne a uchovávajte ich na čistom a bezpečnom mieste. Správne používanie a starostlivosť o výrobok predlžuje jeho životnosť. Na odstraňovanie prachu, nečistôt alebo vlhkosti používajte mäkkú pivávu utierku alebo handričku.
- Vždy dbajte, aby bol telefón, akumulátor i nabíjačka používaný a prevádzkovaný v prostredí, pre ktoré boli skonštruované.
- Telefón používajte pri teplotách v rozsahu od 0 °C do + 40 °C (od + 32 °F do + 104 °F).
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu tekutín, vlhkosti, rozpúšťadiel, silného slnečného svetla, surových okolitých podmienok alebo extrémnych teplôt, nikdy nie vyšších ako + 60 °C (+ 140 °F), ak výrobok nebol výslovne skonštruovaný a oficiálne schválený pre takéto prostredia.
- Pôsobenie tepla môže spôsobiť vytečenie akumulátorov, ich prehriatie alebo výbuch, a v dôsledku toho požiar, popáleniny alebo inú majetkovú či zdravotnú ujmu.
- Výrobok nevkladajte do mikrovlnnej rúry: Môže to spôsobiť poškodenie rúry alebo výrobku.
- Nepokúšajte sa rozobrať ani vymeniť žiadnu časť telefónu, nabíjačky (nabíjačiek) ani akumulátora. Rozobratie alebo zmena môže spôsobiť zásah elektrickým napätím alebo nezvratné poškodenie zariadenia. Kontroly vnútorných, zmeny a opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál alebo autorizovaný partner spoločnosti Aastra.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu otvoreného plameňa ani zapálených tabakových výrobkov.
- Výrobky nepúšťajte, nehádzte a nepokúšajte sa ich zohnúť. Môže to spôsobiť nesprávnu funkciu alebo zásah elektrickým napätím.
- Výrobok nefarbite.
- Výrobok nepoužívajte v priestoroch s potenciálne výbušným prostredím, ak výrobok nebol výslovne skonštruovaný a oficiálne schválený pre takéto prostredia.
- Na predchádzanie poškodenia sluchu hovor prijímte skôr, ako si telefón (alebo prenosné zariadenie handsfree) priložíte k uchu.



Likvidácia výrobku

- Váš výrobok sa nesmie vyhadzovať do komunálneho odpadu. Skontrolujte si platné predpisy na likvidáciu elektronických výrobkov.



Napájanie

- Sietový adaptér nabíjačky pripájajte iba k určenému zdrojom napájania vyznačeným na nabíjačke.
- Presvedčte sa, že striedavý napájací zdroj je umiestnený tak, aby sa nemohol poškodiť, a aby nebol vystavený namáhaniu.
- Na zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom nabíjačky odpojujte od ktoréhokolvek napájacieho zdroja skôr, ako sa pokúsíte ich vyčistiť alebo premiestňovať.
- Sietové napájacie adaptéry sa nesmú používať vonku ani vo vlhkom prostredí.
- Nikdy nepozmeňujte sietový napájací kábel ani vidlicu. Ak sa vidlica nehodí do sieťovej zásuvky, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať správnu zásuvku.
- Bezdrôtový telefón nabíjajte v obmedzenej vzdialenosti od sieťovej zásuvky, aby bol ľahko prístupný.
- Na šetrenie energie nabíjačku po nabití telefónu odpojte od sieťovej zásuvky.
- Pri odpojení sieťového adaptéra od sieťovej zásuvky dbajte, aby ste mali suché ruky. Sietový adaptér držte za pevnú časť.
- Netiahajte ho za káble.
- Informácie o dodávaných sieťových adaptéroch nájdete v úplnej príručke používateľa.

Nabíjanie a akumulátory

- Pred prvým použitím akumulátorov si pozorne preštudujte nasledujúce dôležité bezpečnostné zásady. Presvedčte sa, že ste pochopili a že dodržiavate všetky uvedené varovné pokyny, aby ste predišli všetkým možným bezpečnostným rizikám spôsobeným nevhodným alebo neodborným použitím, prípadne poškodením akumulátora.
- Používajte iba akumulátory, sieťové adaptéry alebo stolové a stojanové nabíjačky, skonštruované špeciálne na použitie s vaším výrobkom.
- Používanie iných ako výslovne odporúčaných napájacích zdrojov môže spôsobiť prehriatie, zníženie úžitkových vlastností akumulátora, deformáciu zariadenia a požiar alebo iné poškodenia.
- Telefón má lítum-polymérový/lítium iónový akumulátor. Pri zložitej infraštruktúre sa čas na hovory a pohotovostný čas môže líšiť v dôsledku zvýšenia signalizačnej spojovej prevádzky.



- Pred prvým použitím sa akumulátor musí úplne nabiť (najmenej 4 hodiny).
- Akumulátor vo vašom výrobku je navrhnutý tak, aby vydržal veľký počet nabíjajúcich cyklov.
- Používajte iba odporúčané nabíjacie zariadenia.
- Nevhodné nabíjanie môže spôsobiť poškodenie teplotou alebo prasknutie pôsobením vysokého tlaku.
- Pri nabíjaní dodržiavajte polaritu.
- Vodiče neprispájajte priamo na akumulátor.
- Nedovoľte, aby sa do kontaktu s akumulátorom dostala voda.
- Akumulátor je vymeniteľný, nie je však určený na častú výmenu.
- Akumulátor nabíjajte iba vložený do telefónu.
- Používajte iba akumulátorovú batériu určenú pre váš výrobok.
- Akumulátor nikdy nezohrievajte a nelikvidujte ju vhođením do ohňa. Môže to spôsobiť únik elektrolytu, výbuch alebo požiar.
- Výrobok vkladajte do nabíjačky s demontovaným krytom na prenášanie.
- Výrobok pri nabíjaní neprikrývajte. Telefón nenabíjajte v uzavretej skrinke alebo v zásuvke. Nabíjanie akumulátora je chemický proces a spôsobuje, že akumulátor sa počas nabíjania zahrieva. Dbajte, aby bolo prostredie, kde sa telefón nabíja, dobre vetrané.
- Bezdrôtový telefón možno nabíjať zapnutý i vypnutý.
- Kladný a záporný vodič za žiadnych okolností neskratujte.
- Do akumulátora Neudierajte ani ho neháďte. Môže to spôsobiť poškodenie akumulátora.
- Akumulátor nenabíjajte pri teplote pod + 5 °C (+ 41 °F). Dbajte, aby sa akumulátor nabíjal v rozsahu teplôt od + 5 °C do + 40 °C (od + 41 °F do + 104 °F). Nabíjanie mimo tohto rozsahu môže zhoršiť úžitkové vlastnosti akumulátora a skrátiť jeho životnosť.
- Nepoužívajte akumulátory iných typov, značiek ani akumulátory s inou kapacitou.
- Na zabezpečenie najlepších úžitkových vlastností sa akumulátor sa musí skladovať na suchom mieste pri okolitej teplote pribl. + 25 °C (+ 77 °F).
- Akumulátor sa neustále vybíja minimálnym zlomkom svojho výkonu aj keď je výrobok vypnutý alebo ak je vybratý akumulátor.
- Akumulátor likvidujte v súlade so všetkými platnými vnútroštátnymi predpismi.



Varovania

Dym alebo plyny

- Ak spozorujete dym alebo plyn, výrobok prestaňte používať a okamžite ho vypnite. Okamžite odpojte sieťový adaptér a vyberte z telefónu akumulátory. Pokračovanie v používaní môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým napätím.



LCD

- Pri poškodení displeja z tekutých kryštálov sa vyhýbajte úrazu. Vystrihajte sa kontaktu tekutého kryštálu s očami, kožou alebo ústami. Vyhýbajte sa tekutému kryštálu unikajúcemu z rozbitého sklad.

Prevenia chybných funkcií

- Zariadenie nikdy neukladajte do bezprostrednej blízkosti elektromotorov, zväčšacieho zariadenia alebo iných zariadení, ktoré generujú silné (elektro-) magnetické polia. Pôsobenie silných (elektro-) magnetických polí môže spôsobiť chybnú funkciu a zhoršiť komunikáciu.

- Rýchle premiestnenie zariadenia z teplej do studenej teploty môže spôsobiť tvorbu kondenzátu (kvapky vody) na jeho vnútorných a vonkajších povrchoch. Kvapôčky vody môžu spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia a zhoršenie alebo prerušenie komunikácie, dokonca aj poškodenie zariadenia. Ak spozorujete kondenzáciu, prestaňte používať zariadenie. Vypnite telefón, vyberte akumulátor a odpojte sieťový adaptér od sieťovej zásuvky. Pred opätovným použitím zariadenia počkajte, kým sa z neho dpari vlhkosť.
- Vyhýbajte sa náhodným pádom telefónu. Používajte klipsňu, bezpečnostnú klipsňu alebo prenášacie puzdro určené na prenášanie telefónu.
- Nedovoľte, aby bol telefón pri prenášaní vo vrecku alebo pripevnení na oblečenie stlačený medzi nábytkom a vašim telom.


Bezdrôtový telefón DT690

Stručný návod

Tento Stručný návod krátko popisuje používanie základných funkcií. Ďalšie funkcie a technické požiadavky nájdete v príručke používateľa.


Úplný Návod používateľa v elektronickom formáte nájdete na CD Telephone Toolbox a na adrese www.astra.com (pozri platforma BusinessPhone).

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny!

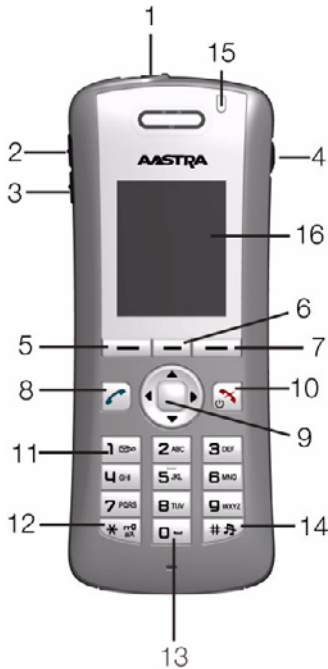

- 1 Multifunkčné tlačidlo (dá sa naprogramovať ako klávesová skratka funkcií)
- 2 Kláves zvýšenia hlasitosti
- 3 Kláves zníženia hlasitosti
- 4 Konektor slúchadiel s mikrofónom
- 5 Ľavý softvérový kláves
- 6 Stredný softvérový kláves
- 7 Právý softvérový kláves
- 8 Tlačidlo vyvesenia
- 9 Päťsmerné navigačné tlačidlo
- 10 Ukončenie hovoru a zapínanie a vypínanie
- 11 Prístup k hlasovej pošte
- 12 Zámok tlačidiel a veľké/malé písmená
- 13 Medzera
- 14 Kláves Stlmiť
- 15 Indikátor
- 16 Displej

Zobrazenie Hlavná ponuka

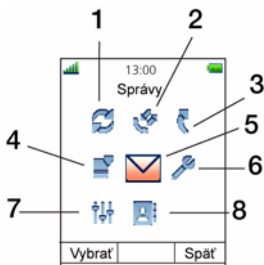



Poznámka: Zobrazené informácie sa môžu odlišovať v závislosti od verzie a konfigurácie ústredne, alebo od toho, či sa telefón používa v systéme DECT alebo IP DECT. Poradte sa so správcom systému a zistite si, v ktorom type systému sa váš telefón používa.



- 1 Prípojky
- 2 Hovory
- 3 Skratky
- 4 Obľúbené položky
- 5 Správy
- 6 Nastavenia
- 7 Profily
- 8 Kontakty



Po stlačení softvérového klávesu Ponuka sa ako predvolená možnosť označí karta Správy.

Zapínanie a vypínanie







- Zapnutie: *Stlačte a podržte*  (kým sa displej rozsvieti)
- Áno** (na potvrdenie)
- Vypnutie: *Stlačte a podržte* 
- Áno** (na potvrdenie)


Prijímanie hovorov

- Prijatie: *Stlačte* 
- Súprava handsfree: *Stlačte* 
- Náhlavná súprava: *Stlačte tlačidlo prijatia hovoru na náhlavnej súprave.*
- Prevzatie hovoru: *Zavolajte zvoniacu linku* **6**
- Belgicko, Brazília, Dánsko, Nemecko, Rakúsko: Stlačte* **8**
- Francúzsko, Nový Zéland: Stlačte* **4**





- Ukončenie hovoru: *Stlačte* 
- Odmietnutie hovoru: *Stlačte* 

Uskutočňovanie hovorov





- Volte: *Číslo linky (alebo externej linky a číslo) a potom* 
- Súprava handsfree: *Vytočte číslo* 
- Spoločné skrátené číslo: *Vytočte spoločné skrátené číslo* 
- Individuálne skrátené číslo: *** Volte individuálne skrátené číslo (0–9)* 
- Volba čísla podľa kontaktu: *Stlačte **Ponuka - Kontakty - Volat kontakt** a vyberte kontakt* 
- Alebo*
- Stlačte a podržte prvý znak mena, vyberte meno* 

Poznámka: Kontakty označené  sa nedajú zmeniť.

Uskutočňovanie hovorov

- Vyhľadanie a vytlačenie kontaktu: *Stlačte **Ponuka - Kontakty - Ústredný zoznam - Hľadať podľa mena** (alebo **Hľadať podľa čísla**), zadajte meno (alebo číslo) a stlačte **Hľadať**. Vyberte kontakt* 
- Volanie podľa zoznamu hovorov: *Stlačte*  *a vyberte číslo* 
- Opakovaná voľba posledného externého čísla: *** ** 
- Volba čísla z textovej správy: *Stlačte **Ponuka - Správy - Doručená pošta** Vyberte textovú správu a stlačte **Zob.** - **Ďalší - Č. v texte** (alebo **Volat odos.**)*

Tiché zvonenie a stlítiť

- Stlmenie zvoniaceho telefónu: *Stlačením*  *potlačíte zvonenie. Stlačením*  *prijmite hovor.)*
- Zapnutie zvonenia: *Stlačte a podržte* 
- Stlmenie mikrofónu počas hovoru: *Stlačte a podržte*  *pčas hovoru*

Hlasitosť

- Nastavenie hlasitosti v reproduktore počas hovoru: *Hlasitosť zosilníte stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti na boku telefónu.*
- Hlasitosť znížite stlačením tlačidla zníženia hlasitosti na boku telefónu.*
- Nastavenie hlasitosti hlasitosti: *Stlačte **Ponuka - Nastavenia - Zvuky a upozorn.** a nastavte hlasitosť navigačnými klávesmi.*

Spätné volanie

(Obsadená linka zavolá späť, keď sa uvoľní)

Príkaz:

Stlačte Ďalší - Spätné volanie



Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, stlačte **5**.
Belgicko, Brazília, Dánsko, Nemecko,
Rakúsko: Stlačte **6**

Čakajúci hovor

(Na obsadenú linku sa odošle signál čakajúceho hovoru.)

Príkaz:

Stlačte Ďalší - Čakajúci hovor

(Zatvorte ponuku, ale nechajte telefón zvesený.)

Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, stlačte **4**.
Belgicko, Brazília, Dánsko, Nemecko,
Rakúsko: Stlačte **5**;
Francúzsko, Nový Zéland: Stlačte **6**

(Počas prebiehajúceho hovoru sa indikuje signál Čakajúci hovor.)

Prijatie:

Stlačte softvérový kláves R
(prebiehajúci hovor sa prepne na podržanie)

Alebo

Stlačte

Vstúpenie do hovoru

(Vstup do hovoru obsadenej linky so žiadosťou o zavesenie.)

Aktivovanie:

Stlačte 8

Belgicko, Brazília, Dánsko, Nemecko,
Rakúsko: Stlačte **4**

Obídienie

(Obídienie presmerovania na určitej linke.)

Aktivovanie:

*** 60 * požadované číslo #**

Zaparkovanie hovoru

Spätný dopyt

(Prvý hovor sa automaticky zaparkuje.)

Prebiehajúca

konverzácia:

Stlačte Ďalší - Nový hovor, voľte

číslo

Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, stlačte **R** a voľte číslo.

Prepnutie späť:

Stlačte Ďalší - Prepnúť

Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, stlačte **R 2**.

Konferencia

Počas konverzácie:

Stlačte Ďalší - Nový hovor,

voľte číslo

Po prijatí volania stlačte Ďalší - Konferencia.

Ďalšie hovory pridáte zopakovaním postupu.

Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, postupujte takto: Stlačte softvérový kláves **R**, voľte číslo a stlačte **3**.

Prepojenie

Prebiehajúca

konverzácia:

Stlačte Ďalší - Nový hovor,

voľte číslo

Pred prijatím alebo po prijatí hovoru stlačte Ďalší - Odovzdať

Ak sa funkcia nedá aktivovať na telefóne stlačením **Ďalší**, stlačte **R**, voľte číslo a stlačte pred alebo po prijatí.

Odovzdanie

naslepo:

Stlačte Ďalší - Odovzdať novému

voľte číslo

Prenesenie z

náhlavnej súpravy

Bluetooth:

na telefón:

Stlačte Ďalší - Prenos zvuku

Poznámka: Bluetooth je doplnkové vybavenie, ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa.

Presmerovanie hovorov

Pevné presmerovanie

Príkaz:

*** 21#**



Poznámka: Číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, definuje správca systému.

Zrušenie:

21#



Individuálne presmerovanie

Poznámka: Funkcia si vyžaduje, aby ju nakonfiguroval správca systému.

Príkaz:


Stlačte **Ponuka - Hovory - Služby hovoru - Presmer. hovory** a vyberte **Interné** alebo **Externé**. Stlačte **Aktivovať**, zadajte číslo pre presmerovanie a stlačte **OK**.

Zrušenie:

Stlačte **Ponuka - Hovory - Služby hovoru - Presmer. hovory - Deaktivovať** a stlačte **OK**.

Hlasová odkazová služba (voliteľná)

Máte nový hlasový odkaz:

Nový odkaz hlasovej pošty je indikovaný na stavovom paneli ikonou  a kontextovým dialógovým oknom, kde si môžete vybrať **Áno** alebo **Nie**.

Stlačením **Áno** sa otvorí odkazová schránka. Zobrazí sa nová správa. Stlačte **Volieť** a vypočujte si hlasový odkaz, alebo stlačte **Zatvoriť** na zatvorenie odkazovej schránky.

Po stlačení **Nie** sa odkazová schránka otvorí neskôr.

Vstup do odkazovej schránky:

Stlačte **Ponuka - Správy - Doručené správy**

Alebo

Stlačte a podržte **1**

Poznámka: Na stlačenie a podržanie **1** je potrebné, aby bolo pre tlačidlo Hlasová pošta nakonfigurované číslo hlasovej odkazovej služby. Spojte sa láskavo so správcom systému.

SMS (voliteľné)

(V rámci systému môžete na iné telefóny alebo z iných telefónov odosielať a prijímať textové správy.)

Nová textová správa:



Čítať správu:

Po stlačení **Áno** si správu môžete prečítať priamo.

Po stlačení **Nie** si ju môžete prečítať neskôr.

Zapíšte a pošlite správu:

Stlačte **Ponuka - Správy - Napísať nov.spr.**. Napíšte správu a stlačte **Odosl.**. Zadáte číslo a stlačte **Odosl.**

Kontakty

Pridať kontakt:

Stlačte **Ponuka - Kontakty - Pridať kontakt - Zo zozn. hovorov**, vyberte kontakt a stlačte **Pridať**.

Alebo

Stlačte **Ponuka - Kontakty - Pridať kontakt - Nový - Pridať**. Zadáte kontaktné údaje a stlačte **OK** po každom údaji. Stlačte **Uložiť**.

Upraviť kontakt:

Stlačte **Ponuka - Kontakty - Upraviť kontakt**. Vyberte kontakt a stlačte **Upraviť**, upravte kontakt a stlačte **OK**, potom **Uložiť**.



Odstrániť kontakt:

Stlačte **Ponuka - Kontakty - Vymazať kontakt**. Vyberte kontakt a stlačte **Vymaz.**, potom **Áno** na potvrdenie.





Informácia o neprítomnosti

Preddefinovaný text

Poznámka: Funkcia si vyžaduje, aby ju nakonfiguroval správca systému.

- Výber dôvodu neprítomnosti: Stlaďte **Ponuka - Hovory - Služby hovoru**.
Stlaďte **Neprítomný**. Vyberte dôvod neprítomnosti a zadajte čas alebo dátum (podľa potreby).
Stlaďte **OK** .
- Zrušenie: Stlaďte **Ponuka - Hovory - Služby hovoru - Neprítomný - Deaktivovať** .

Hlasový odkaz

- Záznam správy: * 23 * 9  Zaznamenajte správu * Vypočujte si zaznamenanú správu # na potvrdenie a aktivovanie .
- Zrušenie: # 23 #  

Jazyk displeja

- Zmena jazyka displeja: Stlaďte **Ponuka – Nastavenia – Jazyk** a vyberte jeden z jazykov zo zoznamu.

Čas a dátum

- Nastaviť časový formát: Stlaďte **Ponuka - Nastavenia - Čas a dátum - Formát času** a vyberte si požadovanú možnosť.
- Nastaviť dátumový formát: Stlaďte **Ponuka - Nastavenia - Čas a dátum - Formát dátumu** a vyberte si požadovanú možnosť.

Programovanie softvérových klávesov a klávesových skratiek

- Softvérové klávesy: Stlaďte **Ponuka - Skratky - Softvérové kláv..**
Vyberte si **Ľavé, Stredné alebo Pravé** a stlaďte **Vybrať**.
Vyberte **Meno**, zadajte meno a stlaďte **OK**.
Vyberte **Funkcia**, vyberte si funkciu a stlaďte **Späť**.
Vyberte **Hodnota** (iba pre niektoré funkcie).
Vyberte **Kontrolná otázka**.
- Klávesové skratky: Stlaďte **Ponuka - Skratky - Kláves. skratky**.
Vyberte si číslo zo zoznamu.
Vyberte **Funkcia**.
Vyberte **Kontrolná otázka**.
- Navigačné klávesy: Stlaďte **Ponuka - Skratky - Navig. klávesy**.
Vyberte **Nahor, Nadol, Ľavé alebo Pravé** a stlaďte **Vybrať**.
Vyberte **Funkcia**, vyberte si funkciu a stlaďte **Vybrať** a potom **Späť**.
Vyberte **Hodnota** (iba pre niektoré funkcie).
Vyberte **Kontrolná otázka**.
- Multifunkčné tlačidlo: Stlaďte **Ponuka - Skratky - Multifunk. tlač..**
Vyberte **Dlhé stlačenie alebo Viacnás. stlač..**.
Vyberte **Funkcia**.
Vyberte **Kontrolná otázka**.

Profily

Pridanie profilu: Stlačte **Ponuka - Profily - Pridať nový**. Zadaťte názov profilu a stlačte **Uložiť**. Uskutočnite požadované nastavenia a stlačte **Späť** na potvrdenie každého nastavenia.

Odstránenie profilu: Stlačte **Ponuka - Profily**. Vyberte profil na vymazanie a stlačte **Ďalší - Vymazať - Áno**.

Oblíbené

Pridať oblíbené: Stlačte **Ponuka - Oblíbené položky - Upraviť oblíbené**. Vyberte a ponuku stlačením **Zmeniť**. Ďalšie pridáte zopakovaním postupu. Stlačte **Späť** na potvrdenie.

Bluetooth (voliteľné)


Aktivovanie Stlačte **Ponuka - Pripojenia**.
Bluetooth: Vyberte **Bluetooth** a potom **Aktivovať**.

Deaktivovanie Stlačte **Ponuka - Pripojenia**.
Bluetooth: Vyberte **Bluetooth** a potom **Deaktivovať**.

Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth: Stlačte **Ponuka - Pripojenia**. Vyberte **Bluetooth** a stlačte **Vybrať**. Vyberte **Náhlavná súprava** a stlačte **Vybrať**. Vyberte **Pridať novú** a stlačte **Vybrať** a potom **OK**. Stlačte **Spár.**, zadajte kód PIN náhlavnej súpravy Bluetooth a stlačte **OK** na potvrdenie.

Nabíjanie akumulátora

Pri nabíjaní akumulátora vložte telefón do stolovej nabíjačky alebo do stojanovej nabíjačky.

Poznámka: Oranžová kontrolka indikuje, že akumulátor telefónu sa nabíja. Svetlo sa zmení na zelené zobrazí sa . Indikuje, že akumulátor je úplne nabitý.

Výmena akumulátora

Pri výmene akumulátora postupujte nasledovne:

1. Vypnite telefón a otvorte priestor na akumulátory.
2. Vyberte akumulátor pripevnený k vrchnáku a vymeňte akumulátor za nový.



Príslušenstvo

Dodáva sa nasledujúce príslušenstvo:



Dodáva sa aj:

- Náhlavná súprava s mikrofónom integrovaným v kábli
- Bezpečnostná šnúrka
- Stojanová nabíjačka
- Stojanová nabíjačka akumulátorovej batérie

Tärkeitä tietoja käyttäjälle

Tekijänoikeus

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla (sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla) ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Kun Aastra julkaisee tämän asiakirjan, se antaa luvan ladata ja tulostaa kopioita tiedoston sisällöstä yksityiseen käyttöön, muttei jaeltavaksi edelleen. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa muuttaa, muokata eikä hyödyntää kaupallisesti. Aastra ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat laittoman muutellun julkaisun käytöstä.

Aastra on Aastra Technologies Limited -yhtiön rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit kuuluvat omistajilleen.

Takuu

Aastra ei anna mitään takuuta tästä materiaalista eikä takaa sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen. Aastra ei vastaa aineistossa olevista virheistä eikä satunnaisista tai seurannaisista vahingoista, jotka aiheutuvat jollakin tavalla tästä aineistosta.

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Täten Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hagersten vakuuttaa, että tämä puhelin vastaa radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita ehtoja.

Lisätietoja: <http://www.aastra.com>



Turvallisuusohjeet

Huomautus: Noudata perusturvaohjeita aina puhelinta tai siihen liitettyjä laitteita käytettäessä. Näin voit vähentää tulipalon, sähköiskujen ja henkilövahinkojen vaaraa.

Suositukses

- Säilytä ja käsittele tuotteita aina huolellisesti ja varmista, että säilytyspaikka on puhdas ja pölytön. Oikea käyttö ja hoito pidentää tuotteiden käyttöikää. Pyyhi pöly, lika tai kosteus pehmeällä, imukykyisellä paperilla tai liinalla.
- Varmista aina, että puhelinta, akkua ja laturia käytetään sellaisissa olosuhteissa, joihin ne on suunniteltu.
- Käytä puhelinta lämpötilassa 0 °C – +40 °C.
- Varmista, ettei tuote joudu alttiiksi nesteille, kosteudelle, liuottimille, voimakkaalle auringonvalolle, ankarille olosuhteille tai korkeille lämpötiloille (ei yli +60 °C), ellei tuotetta ole varta vasten suunniteltu ja virallisesti hyväksytty käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa.
- Tuotteen altistuminen kuumuudelle saattaa aiheuttaa akun vuotamisen, ylikuumenemisen tai räjähtämisen, mistä voi olla seurauksena tulipalo, palovammoja tai muita vammoja.
- Älä laita tuotetta mikroaaltouuniin: tämä saattaa vahingoittaa mikroaaltouunia tai tuotetta.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa mitään puhelimen, laturin tai pariston osaa. Purkaminen tai muuttaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai korjaamattoman vahingon laitteelle. Vain pätevät huoltohenkilöt tai valtuutettu Aastrajälleenmyyjä saavat tarkistaa laitteen sisäpuolelta ja tehdä siihen muutoksia ja korjauksia.
- Pidä tuote pois avotulesta tai sytytetyistä tupakkatuotteista.
- Älä pudota, heitä tai väännä tuotteita. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön tai sähköiskun.
- Älä maalaa tuotetta.
- Älä käytä tuotetta paikassa, jossa on räjähdysriski ilmassa, ellei tuotetta ole erityisesti suunniteltu ja virallisesti hyväksytty käytettäväksi tällaisissa olosuhteissa.
- Hyväksy puhelu ennen tuotteen (tai kädet vapaana -laitteen) nostamista korvalle, jotta vältät kuulovamman.



Tuotteen hävittäminen

- Älä laita tuotetta talousjätteisiin. Hävitä laite paikallisten elektronisia laitteita koskevien säännösten mukaisesti.



Virtalähde

- Liitä latauslaitteen vaihtovirtasovitin laturin merkintöjen mukaisiin virtalähteisiin.
- Varmista, että vaihtovirtalähde on asetettu siten, ettei se vahingoitu eikä siihen kohdistu rasitusta.
- Jotta sähköiskun vaara olisi pienempi, ota laturin pistoke irti virtalähteestä, ennen kuin alat puhdistaa tai siirtää laturia.
- Vaihtovirtasovittimia ei saa käyttää ulkona tai kosteissa paikoissa.
- Älä koskaan muuttele johtoa tai pistoketta. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, anna pätevän sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia.
- Pidä pistorasian ja puhelimen etäisyys pienenä latauksen aikana, jotta käyttö on helpompaa.
- Irrota laturi pistorasiasta latauksen jälkeen, niin säästät sähköä.
- Kun irrotat verkkosovittinta pistorasiasta, varmista, että kätesi ovat kuivat ja että pidät kiinni verkkosovittimen kiinteästä osasta.
- Älä vedä johdoista.
- Katso käytettävissä olevat virtasovittimet käyttöoppaasta.

Lataaminen ja akut

- Lue seuraavat tärkeät varotoimet huolellisesti, ennen kuin käytät akkuja ensimmäistä kertaa. Varmista, että ymmärrät kaikki tässä mainitut varoitavat ohjeet ja noudatat niitä, jotta vältät kaikki mahdolliset turvallisuusriskit, jotka aiheutuvat väärästä tai virheellisestä käytöstä tai akkujen vahingoittumisesta.
- Käytä ainoastaan sellaisia akkuja, verkkosovittimia ja pöytä- tai telineatureita, jotka on suunniteltu käytettäväksi tuotteesi kanssa.
- Muiden kuin nimenomaisesti suositeltujen virtalähteiden käyttö voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemista, vääntymistä, tulipalon tai muita vaurioita tai heikentää akun suorituskykyä.
- Puhelimessa on Li-polymer/Li-Ion-litiumakku. Monimutkaisessa infrastruktuurissa puhe- ja valmiusaika saattavat vaihdella signaalien lisääntymisen vuoksi.



- Akku on ladattava aina kokonaan (vähintään 4 tuntia), ennen ensimmäistä käyttöä.
- Tuotteen akku on suunniteltu kestämaan monia latauskertoja.
- Käytä ainoastaan suositeltuja latauslaitteita.
- Virheellinen lataaminen voi aiheuttaa lämpövahinkoja tai jopa halkeamisen korkean paineen vuoksi.
- Noudata latauksessa oikeaa napaisuutta.
- Älä juota johtoja suoraan akkuun.
- Estä akun joutuminen kosketuksiin veden kanssa.
- Akku voidaan vaihtaa uuteen, mutta tätä ei tarvitse tehdä usein.
- Akun saa ladata vain silloin, kun se on asetettu puhelimeen.
- Käytä ainoastaan tuotteesi kanssa käytettäväksi tarkoitettuja akkuja.
- Älä koskaan kuumenna akkua tai heitä sitä tuleen, sillä tämä saattaa aiheuttaa vuodon, räjähdyksen tai tulipalon.
- Irrota tuotteen suojakotelo siksi aikaa, kun tuote on laturissa.
- Älä peitä tuotetta, kun se on latauksessa. Älä lataa puhelinta suljetussa kaapissa tai laatikossa. Akun lataaminen on kemiallisen prosessi, jonka aikana akku lämpenee. Varmista, että puhelin ladataan hyvin tuuletetussa tilassa.
- Langaton puhelin voidaan ladata virran ollessa kytkettynä tai sammutettuna.
- Älä liitä akun positiivisia ja negatiivisia johtoja yhteen missään tilanteessa.
- Älä kolhi tai pudota akkua. Tämä voi vahingoittaa akkua.
- Älä lataa akkua alle +5 °C:n lämpötilassa. Akun saa ladata ainoastaan lämpötilassa +5–+40 °C. Jos akku ladataan muissa kuin näissä olosuhteissa, akun suorituskyky voi heikentyä ja akun käyttöikä voi lyhentyä.
- Älä käytä akkuja, joiden tyyppi, merkki tai teho ei vastaa puhelimen vaatimuksia.
- Parhaan suorituskyvyn takaamiseksi akkua on säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa, jossa huonelämpötila on noin +25 °C.
- Akku purkaa pienen osan varauksestaan, vaikka tuotteen virta on sammutettu tai akku on irrotettu.
- Hävitä akku voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.



Varoitukset

Savu tai käry



- Jos laitteesta tulee savua tai käryä, lopeta tuotteen käyttö ja sammuta virta välittömästi. Irrota verkkosovitin seinästä ja poista akku puhelimesta välittömästi. Käytön jatkaminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

LCD-näyttö

- Jos nestekidenäyttöön tulee murtuma, estä nestekiteiden pääsy silmiin, iholle tai suuhun vammojen välttämiseksi. Estä nestekiteitä vuotamasta ulos rikkoutuneesta lasista.

Toimintahäiriöiden estäminen

- Älä koskaan vie laitetta sähkömoottoreiden, hitauslaitteiden tai muiden voimakkaan sähkömagneettisen kentän aiheuttavien laitteiden läheisyyteen. Altistuminen voimakkaille sähkömagneettisille kentille voi aiheuttaa toimintahäiriön ja estää viestinnän.

- Jos laite siirretään nopeasti lämpimästä kylmään tai kylmästä lämpimään, sen sisä- ja ulkopinnoille saattaa tiivistyä vettä (vesipisaroita). Vesipisarat saattavat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön ja estää tai lopettaa viestinnän tai vahingoittaa laitetta. Laitteen käyttö on lopetettava, kun veden tiivistyminen huomataan. Sammuta puhelimen virta, poista akku ja irrota verkkosovitin pistorasiasta. Odota, että kosteus haihtuu laitteesta, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Varo pudottamasta puhelinta vahingossa. Käytä puhelimen kantamiseen vyökiinnikettä, turvakiinnikettä tai suojakotelo.
- Varo, ettei puhelin puristu huonekalujen ja kehoasi väliin, kun annat puhelinta taskussa tai vaatteisiin kiinnitettynä.


Langaton DT690-puhelin

Pikaopas

Tässä pikaoppaassa kerrotaan lyhyesti puhelimen perustoinnista. Tietoja muista ominaisuuksista ja teknisistä vaatimuksista on käyttöoppaassa.


Täydellinen käyttöopas on saatavana elektronisessa muodossa Enterprise Telephone Toolbox -CD-levyllä ja Internetissä osoitteessa www.aastra.com (katso BusinessPhone-järjestelmä).

Lue turvallisuusohjeet ennen käyttöä.

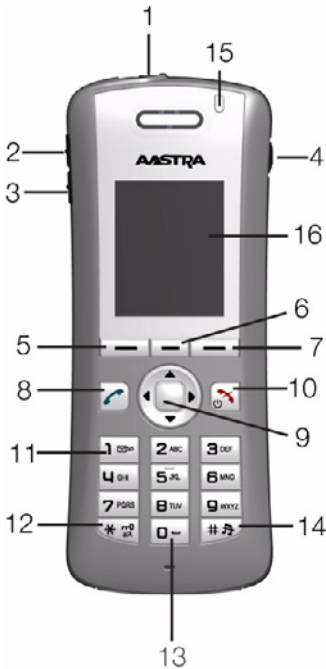

- 1 Monitoiminäppäin (voidaan ohjelmoida toimintojen pikanäppäimeksi)
- 2 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin
- 3 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin
- 4 Kuulokkeiden liitin
- 5 Vasen ohjelmointinäppäin
- 6 Keskimmäinen ohjelmointinäppäin
- 7 Oikea ohjelmointinäppäin
- 8 Linja auki -näppäin
- 9 Viisisuuntainen selausnäppäin
- 10 Linjan sulkeminen ja virran kytkeminen päälle ja pois
- 11 Vastaajan käyttäminen
- 12 Näppäinlukitus ja isot/pienet kirjaimet
- 13 Väli
- 14 Mykistysnäppäin
- 15 Merkkivalo
- 16 Näyttö

Päänäytön valikko

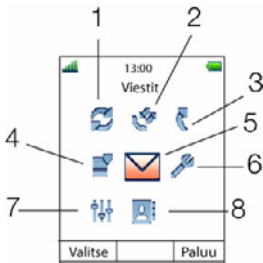

Huomautus: Näytetyt tiedot voivat vaihdella version ja vaihteen asetusten mukaan sekä sen mukaan, käytetäänkö puhelinta DECT- vai IP DECT-järjestelmässä. Kysy järjestelmänvalvojalta, minkä tyyppisessä järjestelmässä puhelintasi käytetään.


- 1 Yhteydet
- 2 Puhelut
- 3 Pikanäppäimet
- 4 Suosikit
- 5 Viestit
- 6 Asetukset
- 7 Profiilit
- 8 Yhteystiedot

Kun painat ohjelmointinäppäintä Valikko, välillehti Viestit merkitään oletuksena.

Kytkeminen päälle ja pois

Päälle: Pidä  painettuna (kunnes näyttöön tulee valo)


Kyllä (vahvista)

Pois: Pidä  painettuna.

Kyllä (vahvista)

Puheluihin vastaaminen


Vastaaminen: Paina 


Kädet vapaana -
toiminto: Paina 

Pääkuuloke: Paina kuulokkeiden
vastauspainiketta.


Puhelun poiminta: Soita soivaan alaliittymään **6**



Belgia, Brasilia, Itävalta, Saksa,
Tanska: Paina **8**
Ranska ja Uusi-Seelanti: Paina **4**


Puhelun
lopettaminen: Paina 


Puhelun hylkääminen: Paina 

Puheluiden soittaminen


Numerovalinta: Näppäile alanumero tai ulkolinja ja
numero 

Kädet vapaana -
toiminto: Valitse numero  


Yhteinen
lyhytvalinta-
numero: Näppäile yhteinen
lyhytvalintanumero 


Henkilökohtainen
lyhytvalinta-
numero: * * Näppäile henkilökohtainen
lyhytvalintanumero (0-9) 


Puheluiden soittaminen


Valinta **Paina Valikko - Yhteystiedot - Soita, valitse yhteystieto** 


Tai

Pidä nimen ensimmäistä kirjainta
painettuna ja valitse nimi 

Huomautus: Merkinnällä  varustettuja
yhteystietoja ei voi muuttaa.


Yhteystiedon haku ja
valinta: **Paina Valikko - Yhteystiedot - Kesk. puh.muistio - Etsi nimellä**
(tai **Etsi numerolla**), anna nimi
(tai numero) ja paina **Hae**. Valitse
yhteystieto 


Nron valinta **Paina**  valitse numero 


Valitse viimeksi
valittu ulkonumero
uudelleen: * * * 

Valinta **Paina Valikko - Viestit - Saapuneet**. Valitse tekstiviesti ja
pain **Näytä - Lisää - Poimi**
numero (tai **Soita lähet.**)

Hälytysäänen mykistys ja mykistys

Soivan puhelimen
mykistäminen: Keskeytä soiminen painamalla
. (Vastaa painamalla )

Hälytysäänen
kytkeminen pois
käytöstä: Pidä painettuna **# #** 

Mikrofonin
mykistäminen
puhelun aikana: Paina **# #**  puhelun aikana.

Äänenvoimakkuus

Kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana: *Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta.*

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta.

Soittoäänen voimakkuuden säätäminen: *Paina **Valikko - Asetukset - Äänet ja häl. - Voimakkuus ja säädä** selausnäppäimillä.*

Jonotus

(Varattu numero soittaa takaisin vapauduttuaan.)

Aktivointi: *Paina **Lisää - Jonotus*** 

*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, paina sen sijaan **5**.
Belgia, Brasilia, Itävalta, Saksa,
Tanska: Paina **6***

Koputus

(Varattuun numeroon lähetetään koputusääni.)

Aktivointi: *Paina **Lisää - Puhelu odottaa***
(Sulje valikko, mutta pidä puhelimen linja auki.)

*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, paina sen sijaan **4**.
Belgia, Brasilia, Itävalta, Saksa,
Tanska: Paina **5**;
Ranska ja Uusi-Seelanti: Paina **6***

(Koputus kuuluu meneillään olevan puhelun aikana.)

Vastaaminen: *Paina ohjelmointinäppäintä **R***
(meneillään oleva puhelu asetetaan pitoon)

Tai

Paina 

Rinnankytkentä

(pyydä varattua alaliittymää katkaisemaan puhelu.)

Aktivointi: *Paina **8***

*Belgia, Brasilia, Itävalta, Saksa,
Tanska: Paina **4***

Ohitus


(Kutsunsiirron ohitus tiettyssä alaliittymässä.)

Aktivointi: **** 60 *** haluttu numero **#*** 

Puhelun pysäköiminen

Välipuhelu

(Ensimmäinen puhelu pysäköityy automaattisesti.)


Puhelu meneillään: *Paina **Lisää - Uusi puhelu, näppäile numero*** 

*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, paina sen sijaan ohjelmointinäppäintä **R** ja näppäile numero.*

Vuorottelu: *Paina **Lisää - Vaihda puhelu***

*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, paina sen sijaan **2**.*

Neuvottelu

Puhelu käynnissä: *Paina **Lisää - Uusi puhelu, näppäile numero*** 


*Kun vastaat, paina **Lisää - Neuvottelu**.*

Lisää uusia numeroita toistamalla tämä.

*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, toimi näin: Paina ohjelmointinäppäintä **R**, näppäile numero ja paina **3** vastauksen yhteydessä.*


Siirtäminen

Meneillään oleva puhelu:


*Paina **Lisää - Uusi puhelu, näppäile numero*** 

Ennen vastausta tai vastauksen jälkeen paina

Lisää - Siirrä puhelut





*Jos toimintaa ei voi aktivoida painamalla **Lisää**, paina sen sijaan **R**, näppäile numero ja paina  ennen vastausta tai sen jälkeen.*

Siirtäminen

- Sokkosiirto: *Paina **Lisää - Siirrä uuteen** näppäile numero* 
- Siirto Bluetooth-kuulokkeesta puhelimeen: *Paina **Lisää - Audiosiirto***
- Huom.: Bluetooth on lisävaruste – katso lisätietoja käyttöoppaasta.

Puhelunsiirto

Kiinteät siirrot


- Aktivointi: *** 21#**  
- Huom.: Järjestelmänvalvoja määrittää numeron, johon siirretään.
- Peruuttaminen: **# 21#**  

Yksilöllinen soitonsiirto

Huomautus: Järjestelmänvalvojan on tehtävä määritykset.

- Aktivointi: *Paina **Valikko - Puhelut - Puhelupalvelut - Siirrä puhelut** ja valitse **Sisäinen puhelu tai Ulkoinen puhelu**. Paina **Aktivoi valinta**, anna soitonsiirtonumero ja paina **OK**.*
- Peruuttaminen: *Paina **Valikko - Puhelut - Puhelupalvelut - Siirrä puhelut - Poista valinta** ja paina **OK**.*

Vastaaja (valinnainen)

- Uuden ääniviestin vastaanottaminen: *Uusi ääniviesti ilmenee tilarivin kuvakkeella  ja kohoikkunalla, jossa voit valita **Kyllä** tai **Ei**.*

*Avaa postilaatikko valitsemalla **Kyllä**. Uusi viesti avautuu. Kuuntele ääniviesti painamalla **Soita** tai sulje postilaatikko painamalla **Sulje**.*

*Jos haluat avata postilaatikon myöhemmin, paina **Ei**.*

- Postilaatikon käyttö: *Paina **Valikko - Viestit - Saapuneet***

Tai

*Pidä **1** painettuna*

*Huom.: Numeron **1** pitäminen painettuna edellyttää, että vastaajan numero on määritetty Vastaaja-painikkeeseen. Ota yhteys järjestelmävastaavaan.*

SMS (valinnainen)

(Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä järjestelmän puhelinten välillä.)

- Uusi tekstiviesti: 

Viestin lukeminen: *Voit lukea viestin suoraan painamalla **Kyllä**. Voit lukea viestin myöhemmin painamalla **Ei**.*

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen: *Paina **Valikko - Viestit - Luo uusi viesti**. Kirjoita viesti ja paina **Lähetä**. Anna numero ja paina **Lähetä**.*

Yhteystiedot

Yhteystiedon lisääminen: *Paina **Valikko - Yhteystiedot - Lisää yht.tieto - Puheluluettelo**, valitse yhteystieto ja paina **Lisää**.*

Tai

*Paina **Valikko - Yhteystiedot - Lisää yht.tieto - Uusi - Lisää**. Anna yhteystiedot ja paina **OK** kunkin tiedon jälkeen. Paina **Tallenna**.*


Yhteystiedon muokkaaminen: *Paina **Valikko - Yhteystiedot - Muuta yht.tieto**. Valitse yhteystieto ja paina **Muok.**, muuta tiedot ja paina **OK** ja **Tallenna**.*


Yhteystiedon poistaminen: *Paina **Valikko - Yhteystiedot - Poista yht.tieto**. Valitse yhteystietoja paina **Poista** ja vahvista painamalla **Kyllä**.*

Poissaolotiedote



Valmiiksi määritetty teksti

Huomautus: Järjestelmänvalvojan on tehtävä määritykset.

Valitse poissaolon syy: *Paina **Valikko - Puhelut - Puhelupalvelut**. Paina **Poissaolo**. Valitse poissaolon syy ja anna aika tai päivämäärä (tarvittaessa). Paina **OK** *

Peruuttaminen: *Paina **Valikko - Puhelut - Puhelupalvelut - Poissaolo - Poista valinta** *

Ääniviesti

Viestin tallennus: ** **23** * **9**  Tallenna viesti * Kuuntele tallennettu viesti **#** vahvista ja aktivoi *

Peruuttaminen: ***# 23 #**  *

Näytön kieli

Näytön kielen vaihtaminen: *Paina **Valikko - Asetukset - Kieli** ja valitse jokin luettelon kielistä.*

Kellonaika ja päivämäärä

Kellonajan esitysmuodon asettaminen: *Paina **Valikko - Asetukset - Aika ja päivämäärä - Ajan esitystapa** ja valitse haluamasi vaihtoehto.*

Päivämäärän esitysmuodon asettaminen: *Paina **Valikko - Asetukset - Aika ja päivämäärä - Pvm-esitystapa** ja valitse haluamasi vaihtoehto.*

Ohjelmointinäppäinten ja pikanäppäinten ohjelmointi

Ohjelmointinäppäimet: *Paina **Valikko - Pikanäppäimet - Ohjelmointinäppäin**. Valitse **Vasen, Keski tai Oikea** ja paina **Valitse**. Valitse **Nimi**, syötä nimi ja paina **OK**. Valitse **Toiminto**, valitse toiminto ja paina **Paluu**. Valitse **Arvo** (koskee vain joitakin toimintoja). Valitse **Varmistuskysymys**.*

Pikanäppäimet: *Paina **Valikko - Pikanäppäimet - Pikanäppäin**. Valitse numero luettelosta. Valitse jokin **Toiminto**. Valitse **Varmistuskysymys**.*

Selausnäppäimet: *Paina **Valikko - Pikanäppäimet - Valikkonäppäimet**. Valitse **Ylös, Alas, Vasen tai Oikea** ja paina **Valitse**. Valitse **Toiminto**, valitse toiminto ja paina **Valitse** ja sitten **Takaisin**. Valitse **Arvo** (koskee vain joitakin toimintoja). Valitse **Varmistuskysymys**.*

Monitoiminäppäin: *Paina **Valikko - Pikanäppäimet - Monitoiminäppäin**.*

*Valitse **Pitkä painallus tai Usea painallus**.*

*Valitse jokin **Toiminto**.*

*Valitse **Varmistuskysymys**.*

Profiilit

Profiiliin lisääminen: *Paina **Valikko - Profiilit - Lisää laite**. Kirjoita profiilin nimi ja paina **Tallenna**. Tee haluamasi asetukset ja paina **Takaisin** kunkin asetuksen vahvistamiseksi.*

Profiilin poistaminen: *Paina **Valikko - Profiilit**. Valitse poistettava profiili ja paina **Lisää - Poista - Kyllä**.*

Suosikit

Suosikin lisääminen: *Paina **Valikko - Suosikit - Muok. suosikkeja**. Valitse valikko painamalla **Vaihda**. Lisää uusia toistamalla tämä. Vahvista painamalla **Takaisin**.*

Bluetooth (valinnainen)


Ota Bluetooth käyttöön: *Paina **Valikko - Yhteydet**. Valitse **Bluetooth** ja valitse sitten **Aktivoi**.*

Poista Bluetooth käytöstä: *Paina **Valikko - Yhteydet**. Valitse **Bluetooth** ja valitse sitten **Poista**.*

Bluetooth-kuulokkeen kytkeminen: *Paina **Valikko - Yhteydet**. Valitse **Bluetooth** ja paina **Valitse**. Valitse **Kuulokkeet** ja paina **Valitse**. Valitse **Lisää laite** ja paina **Valitse** ja **OK**. Paina **Liitä**, anna Bluetooth-kuulokkeen PIN-koodi ja vahvista painamalla **OK**.*

Akun lataaminen


Lataa akku asettamalla puhelin pöytälaturiin tai lataustelineeseen.

Huom.: Oranssi valo osoittaa, että puhelimen akku latautuu. Valo vaihtuu vihreäksi ja näyttöön tulee  sen merkiksi, että akku on täynnä.

Akun vaihtaminen


Irrota akku seuraavasti:

1. Kytke puhelimen virta pois ja avaa akun suojakansi.
2. Irrota kanteen kiinnitetty akku ja aseta uusi akku paikalleen.

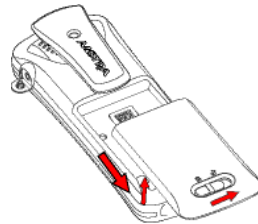

Lisävarusteet

Saatavana olevat lisävarusteet:

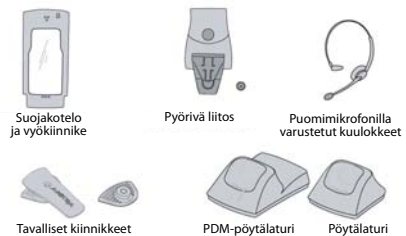

Saatavana myös:

- Johtoon integroidulla mikrofonilla varustetut kuulokkeet
- Turvahihna
- Latausteline
- Akkujen latausteline

Viktig användarinformation

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock:

Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation.

Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare.

Garanti

Aastra LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material.

Försäkran om överensstämmelse

Aastra Telecom Sweden AB, 126 37 Hägersten, *förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.*

Ytterligare information finns på:



<http://www.aastra.com>



Säkerhetsinstruktioner

Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elektriska stötar och personskador.

Rekommendationer

- Hantera alltid produkterna varsamt och förvara dem på en ren och dammfri plats. Om produkterna används och sköts på rätt på rätt sätt ökar deras livslängd. Torka bort damm, smuts och fukt med en mjuk absorberande trasa.
- Se alltid till att telefonen, batteriet och laddaren används i den miljö som de är avsedda för.
- Telefonen ska användas i temperaturer mellan 0 °C och +40 °C.
- Utsätt inte produkterna för vätska, fukt, lösningsmedel, starkt solljus, krävande miljöer eller extrema temperaturer – aldrig över +60 °C – såvida inte produkten är särskilt utformad och godkänd för sådana miljöer. 
- Om produkten utsätts för hetta kan batterierna börja läcka, bli överhettade eller explodera, vilket kan ge upphov till brand, brännskador eller andra skador. 
- Lägg aldrig produkten i en mikrovågsugn! Det kan skada både ugnen och produkten.
- Försök aldrig plocka isär eller modifiera någon del av telefonen, laddaren eller batteriet. Det kan leda till elektriska stötar eller oreparerbara skador på utrustningen. Interna inspektioner, ändringar och reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal eller personer som auktoriserats av Aastra. 
- Utsätt aldrig produkten för öppen eld eller tända tobaksprodukter!
- Tappa, kasta eller böj aldrig produkten! Det kan orsaka fel på produkten eller elektriska stötar.
- Måla inte produkten.
- Använd inte produkten i en omgivning som kan vara explosiv såvida den inte är särskilt utformad och godkänd för sådana miljöer.
- Undvik hörselskador genom att ta emot samtalet innan du håller produkten (eller den bärbara handsfree-enheten) mot örat.

Kassering av produkten

- Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter.



Strömförsörjning

- Anslut endast laddningsenhetens nätadapter till strömkällor av den typ som är angivna på laddaren.
- Se till att växelströmsladden är placerad så att den inte kan skadas.
- Dra ut laddarna från strömkällan innan du rengör produkten så minskar risken för elektriska stötar.
- Nätadapterna får inte användas utomhus eller i fuktig miljö.
- Gör aldrig några ändringar på sladden eller kontakten. Låt en utbildad elektriker installera rätt typ av uttag om kontakten inte passar i uttaget.
- Begränsa avståndet mellan vägguttaget och den trådlösa telefonen när du laddar telefonen för lättare åtkomst.
- Dra ur laddaren ur vägguttaget när telefonen har laddats så sparar du energi.
- Se till att händerna är torra och att du håller i den solida delen av nätadaptern när du drar ut den ur vägguttaget.
- Dra aldrig i sladdarna.
- Tillgängliga nätadapterar listas i den fullständiga användarhandboken.

Laddning och batterier

- Läs noga igenom följande viktiga information innan du använder batterierna första gången. Se till att du känner till och förstår alla angivna försiktighetsåtgärder för att undvika säkerhetsrisker på grund av felanvändning eller batteriskador.
- Använd endast batterier, nätadapterar, bordsladdare och laddningsställ som är särskilt utformade för att användas med produkten.
- Om andra strömkällor används än vad som uttryckligen rekommenderas kan det leda till överhettning, försämrad batteriprestanda, skada på utrustningen, brand och andra skador.
- Telefonen är försedd med ett litiumpolymer-/litiumjonbatteri. Samtals- och standby-tiden i en komplex infrastruktur kan variera på grund av ökat ringande.



- Batteriet ska alltid laddas fullt (minst fyra timmar) innan du använder telefonen första gången.
- Batteriet i produkten är utformat för att klara många laddningscykler.
- Använd endast den rekommenderade laddningsutrustningen.
- Felaktig laddning kan orsaka överhettning och till och med bristningar på grund av övertryck.
- Kontrollera att batteriets poler är vända åt rätt håll.
- Löd inte fast kablar direkt på batteriet!
- Batteriet får inte komma i kontakt med vatten!
- Batteriet är utbytbar, men det bör inte bytas ofta.
- Ladda endast batteriet när det sitter i telefonen.
- Använd endast de batterier som angivits för din produkt.
- Värm aldrig upp batteriet eller släng det i eld. Det kan orsaka läckage, bristningar eller brand.
- Ta ur produkten ur fodralet när den sitter i laddaren.
- Täck inte över produkten medan den laddas. Ladda aldrig telefonen i ett stängt skåp eller en låda. Laddningen av batteriet är en kemisk process som gör att batteriet blir varmt. Se till att miljön där telefonen laddas är väl ventilerad.
- Den trådlösa telefonen kan laddas påslagen eller avslagen.
- Anslut under inga omständigheter de positiva och negativa batteriledningarna till varandra!
- Tappa eller slå inte på batteriet. Det kan orsaka skador på batteriet.
- Ladda inte batteriet i lägre temperaturer än +5 °C. Batteriet ska laddas i temperaturer på mellan +5 °C och +40 °C. Om batteriet laddas i temperaturer som ligger utanför dessa gränser kan batteriets kapacitet försämrats och livslängden förkortas.
- Använd inte batterier av olika typ, märke eller kapacitet.
- Batteriet ska förvaras på en torr och sval plats där temperaturen är cirka +25 °C för bästa kapacitet.
- Batteriet fortsätter att ladda ur en minimal del kraften även när produkten är avslagen eller batteriet är urtaget.
- Kassera batteriet i enlighet med gällande föreskrifter.



Varningar

Rök och ångor

- Sluta använda produkten och stäng genast av den om det kommer rök eller ångor från den. Dra ur nätadaptern och ta genast ur batterierna ur telefonen. Om du fortsätter använda telefonen kan det resultera i brand eller elektriska stötar.



LCD-skärmen

- Om LCD-skärmen går sönder får de flytande kristallerna i skärmen inte komma i kontakt med ögon, hud eller mun. Se till att de flytande kristallerna inte läcker ut ur det trasiga glaset!

Förhindra fel

- Placera aldrig utrustningen nära elektriska motorer, svetsutrustning eller annan utrustning som genererar starka (elektro)magnetiska fält. Om produkten utsätts för starka (elektro)magnetiska fält kan det orsaka felfunktion eller störa kommunikationen.

- Om utrustningen snabbt flyttas mellan varma och kalla miljöer kan detta orsaka kondens (vattendroppar) inuti och utanpå produkten. Vattendroppar kan orsaka felfunktion och störa eller avbryta kommunikationen eller skada utrustningen. Sluta använda utrustningen om du upptäcker kondens. Slå av telefonen, ta ur batteriet och dra ur nätadaptern ur vägguttaget. Vänta tills fukten har avdunstat innan du börjar använda utrustningen igen.
- Undvik att tappa telefonen i golvet. Använd den klämma, det säkerhetsclip eller det fodral som hör till telefonen.
- Försök att inte klämma telefonen mellan möblerna och kroppen när du bär telefonen i fickan eller fäst i kläderna.


Trådlös telefon DT690

Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken.


Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på www.aastra.com (se plattformen BusinessPhone).

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

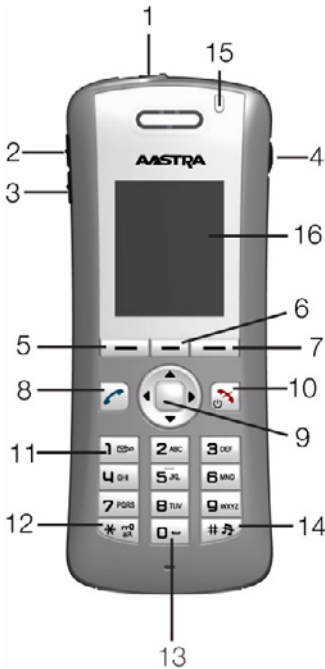

- 1 Flerfunktionsknapp (kan programmeras som genväg till olika funktioner)
- 2 Samtalsvolym upp-knapp
- 3 Samtalsvolym ner-knapp
- 4 Anslutning för hörlurar
- 5 Snabbtangens, vänster
- 6 Snabbtangens, mitten
- 7 Snabbtangens, höger
- 8 Koppla ned
- 9 Femvägs navigeringsknapp
- 10 Koppla upp samt slå på/av telefonen
- 11 Röstbrevlåda
- 12 Knapplås och byte gemen/versal
- 13 Mellanslag
- 14 Sekretessknapp
- 15 Indikeringslampa
- 16 Display

Huvudmenyn

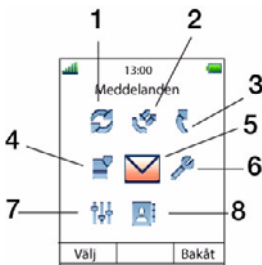

Obs! Vilken information som visas beror på växlens version och konfiguration samt huruvida telefonen används i ett DECT- eller ett IP DECT-system. Fråga systemadministratören om du inte vet vilken typ av system telefonen används i.

- 1 Anslutningar
- 2 Samtal
- 3 Genvägar
- 4 Mina favoriter
- 5 Meddelanden
- 6 Inställningar
- 7 Profiler
- 8 Kontakter

När du trycker på snabbtangents Meny markeras filen Meddelanden som standard.


Slå på och av

- Slå på: Håll  intryckt (tills displayen tänds)
Ja (Bekräfta)
- Slå av: Håll  intryckt
Ja (Bekräfta)





Svara

- Svara: Tryck på 
- Högtalande: Tryck på 
- Headset: Tryck på headsetets svarsknapp.
- Svara: Ring upp ankyntningen det ringer på **6**
 Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland,
 Österrike: Tryck **8**
 Frankrike och Nya Zeeland: Tryck **4**
- Avsluta samtal: Tryck på 
- Avvisa samtal: Tryck på 





Ringa samtal

- Tryck på: Slå anknyningsnummer eller extern linje och nummer 
- Högtalande: Slå nummer  
- Gemensamma kortnummer: Slå gemensamt kortnummer 
- Egna kortnummer: ****** Ring egna kortnummer (0–9) 
- Ringa via kontakt: Tryck på **Meny – Kontakter – Ring kontakt, välj kontakt** 
 Eller
 Håll första bokstaven i namnet intryckt och välj namn 
 Obs! Kontakter markerade med  kan inte ändras.

Ringa samtal

- Söka och ringa en kontakt: Tryck på **Meny – Kontakter – Central telefonbok – Sök på namn (eller Sök på nummer)**, mata in namn (eller nummer) och tryck på **Sök**. Välj kontakt 
- Ringa via samtalslista: Tryck på  välj nummer 
- Repetera senast slagna externa nummer: **** *** 
- Ringa från ett textmeddelande: Tryck på **Meny – Meddelanden – Inkorg**. Välj meddelande och tryck på **Visa – Mer – Ring nr i text (eller Ring avsändaren)**.

Tyst ringning och sekretess

- Tysta ringsignalen: Tryck på  för att tysta ringsignalen. (Tryck på  för att svara.)
- Stäng av ringsignalen: Håll  intryckt
- Tysta mikrofonen under ett samtal: Håll  intryckt under samtal

Volym

- Justera volymen under ett samtal: Tryck på volym upp-knappen på sidan av telefonen för att öka.
 Tryck på volym ned-knappen på sidan av telefonen för att minska.
- Justera ring-signalens styrka: Tryck på **Meny – Inställningar – Ljud & signaler – Volym och justera med navigerings-knapparna**.

Återuppringning

(Det upptagna numret ringer tillbaka när pågående samtal avslutats.)

Beställa:

Tryck på **Mer – Återuppringning**



Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **5**.
Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland, Österrike: Tryck **6**.

Samtal väntar

(En samtal väntar-signal skickas till det upptagna numret.)

Beställa:

Tryck på **Mer – Samtal väntar**

(Stäng menyn men förbli uppkopplad.)


Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **4**.
Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland, Österrike: Tryck **5**.
Frankrike och Nya Zeeland: Tryck **6**.

(Samtal väntar indikeras under pågående samtal.)

Svara:

Tryck **R** (det pågående samtalet parkeras)

Eller

Tryck på 

Påkoppling

(Inbrytning i pågående samtal för att be personen lägga på.)

Aktivera:


Tryck **8**

Belgien, Brasilien, Danmark, Tyskland, Österrike: Tryck **4**.

Förbigång

(Förbigång av Medflyttning på särskild anknytning.)

Aktivera:

*** 60 * Önskat nummer#** 

Parkera ett samtal

Förfrågan

(Det första samtalet parkeras automatiskt.)

Pågående

samtal:

Tryck på **Mer – Nytt samtal**, slå nummer 

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **R** och slår numret.


Pending:

Tryck på **Mer – Pendla**

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **R 2**.

Konferens

Pågående samtal:

Tryck på **Mer – Nytt samtal**, slå nummer 

Vid svar trycker du på **Mer – Konferenssamtal**.

Upprepa för att lägga till fler deltagare.

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** ska du göra följande: Tryck på snabbtangenter **R**, slå numret och tryck **3**.


Överflyttning

Pågående

samtal:

Tryck på **Mer – Nytt samtal**, slå nummer 

Tryck på **Mer – Överför före eller efter svar**

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** ska du trycka **R**, slå numret och trycka på  före eller efter svar.

Blind överflyttning:

Tryck på **Mer – Överf. till nytt**, slå nummer 

Överföring från Bluetooth-headset till telefon:

Tryck på **Mer – Flytta över ljud**

Obs! Bluetooth är tillval – mer information finns i användarhandboken.

Vidarekoppling

Fast vidarekoppling

Beställa:

*** 21#**



Obs! Numret som samtalen ska vidarebefordras till definieras av systemadministratören.

Avbeställa:

21#



Enskild hänvisning

Obs! Funktionen måste konfigureras av systemadministratören.

Beställa:


Tryck på **Meny – Samtal – Samtalstjänster – Vidarekoppla** och välj **Interna samtal** eller **Externa samtal**. Tryck på **Aktivera**, mata in vidarekopplingsnumret och tryck på **OK**.

Avbeställa:

Tryck på **Meny – Samtal – Samtalstjänster – Vidarekoppla – Inaktivera**, och tryck på **OK**.

Röstbrevlåda (tillval)

Nytt röstmeddelande mottaget:

Att ett röstmeddelande inkommit visas i statusindikatorn i en ikon  och i en dialogruta där du kan välja **Ja** eller **Nej**.

Tryck på **Ja** för att öppna brevlådan. Ett nytt meddelande visas. Tryck på **Ring** för att lyssna på röstmeddelandet eller tryck på **Stäng** för att stänga brevlådan.

Tryck på **Nej** för att öppna brevlådan senare.

Öppna röstbrevlådan:

Tryck på **Meny – Meddelanden – Inkorg**

Eller

Håll **1** intryckt

Obs! För att detta ska fungera måste ett röstbrevlådenummer ha konfigurerats för röstbrevlådeknappen. Kontakta systemadministratören.

SMS (tillval)

(Du kan skicka och ta emot textmeddelanden till och från andra telefoner i systemet.)

Nytt meddelande:



Läsa meddelande:

Tryck på **Ja** för att läsa det direkt.
Tryck på **Nej** för att läsa det senare.

Skriva och skicka ett meddelande:

Tryck på **Meny – Meddelanden – Skriv nytt medd.** Skriv meddelandet och tryck på **Skicka**. Ange nummer och tryck på **Skicka**.

Kontakter

Lägga till kontakt:

Tryck på **Meny – Kontakter – Lägg till kontakt – Från samtalslista**, välj en kontakt och tryck på **Lägg till**.

Eller

Tryck på **Meny – Kontakter – Lägg till kontakt – Nytt – Lägg t.** Ange kontaktuppgifter och tryck på **OK** efter varje uppgift. Tryck på **Spara**.

Redigera kontakt:

Tryck på **Meny – Kontakter – Redigera kontakt**. Välj kontakt och tryck på **Redigera**, redigera kontakten, tryck på **OK** och sedan på **Spara**.



Ta bort kontakt:

Tryck på **Meny – Kontakter – Ta bort kontakt**. Välj kontakt, tryck på **Ta bort kontakt** och sedan på **Ja** för att bekräfta.





Frånvaroinformation

Fördefinierad text

Obs! Funktionen måste konfigureras av systemadministratören.

- Välja frånvaroanledning: Tryck på **Meny – Samtal – Samtalstjänster**.
Tryck på **Hänvisning**. Välj frånvar oanledning och ange tid och datum (om nödvändigt) Tryck på **OK** 
- Avbeställa: Tryck på **Meny – Samtal – Samtalstjänster – Hänvisning – Inaktivera** 

Röstmeddelande

- Spela in meddelande: *** 23 * 9** 
Spela in meddelande * Lyssna på det inspelade meddelandet # för att bekräfta och aktivera 
- Avbeställa: **# 23 #**  

Displayspråk

- Byt displayspråk: Tryck på **Meny – Inställningar – Språk** och välj ett språk från listan.

Tid och datum

- Välja tidsformat: Tryck på **Meny – Inställningar – Tid & datum – Tidsformat** och välj önskat alternativ.
- Välja datumformat: Tryck på **Meny – Inställningar – Tid & datum – Datumformat** och välj önskat alternativ.

Programmera snabbtangenter och snabbval

- Snabbtangenter: Tryck på **Meny – Genvägar – Snabbtangent**.
Välj **Vänster, Mitten eller Höger** och tryck på **Välj**.
Välj **Namn**, ange namnet och tryck på **OK**.
Välj **Funktion**, välj en funktion och tryck på **Bakåt**.
Välj **Data** (endast för vissa funktioner).
Välj **Kontrollfråga**.
- Snabbval: Tryck på **Meny – Genvägar – Snabbval**.

Markera ett nummer i listan.
Välj en **Funktion**.
Välj **Kontrollfråga**.
- Navigeringsknappar: Tryck på **Meny – Genvägar – Navigeringsknappar**.

Välj **Upp, Ner, Vänster eller Höger** och tryck på **Välj**.
Välj **Funktion**, välj en funktion, tryck på **Välj** och sedan på **Bakåt**.
Välj **Data** (endast för vissa funktioner).
Välj **Kontrollfråga**.
- Flerfunktionsknapp : Tryck på **Meny – Genvägar – Flerfunktionsknapp**.

Välj **Långt tryck eller Flera tryck**.
Välj en **Funktion**.
Välj **Kontrollfråga**.

Profiler

Lägga till profil: *Tryck på **Meny – Profiler – Lägg till ny**. Ange ett profilnamn och tryck på **Spara**. Gör de önskade inställningarna och tryck på **Bakåt** för att bekräfta alla inställningarna.*

Ta bort profil: *Tryck på **Meny – Profiler**. Välj den profil du vill ta bort och tryck på **Mer – Ta bort – Ja**.*

Favoriter

Lägga till favorit: *Tryck på **Meny – Mina favoriter – Redigera favoriter**. Välj en meny genom att trycka på **Ändra**. Upprepa för att lägga till fler. Bekräfta genom att trycka på **Bakåt**.*

Bluetooth (tillval)


Aktivera Bluetooth: *Tryck på **Meny – Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och sedan **Aktivera**.*

Inaktivera Bluetooth: *Tryck på **Meny – Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och tryck sedan på **Inaktivera**.*

Ansluta ett Bluetooth-headset: *Tryck på **Meny – Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och tryck sedan på **Välj**. Välj **Headset** och tryck på **Välj**. Välj **Lägg till ny**, tryck på **Välj** och sedan på **OK**. Tryck på **Anslut**, ange bluetooth-headsetets PIN-kod och tryck på **OK** för att bekräfta.*

Ladda batteriet


Du laddar batteriet genom att sätta telefonen i en bordsladdare eller ett laddningsställ.

Obs! Orange sken indikerar att telefonens batteri laddas. Ljuset slår över till grönt och  visas när batteriet är fulladdat.

Byta batteri


Ta bort batteriet på följande sätt:

1. Slå av telefonen och öppna batterifacket.
2. Ta ur batteriet som sitter fast i locket och byt till ett nytt batteri.

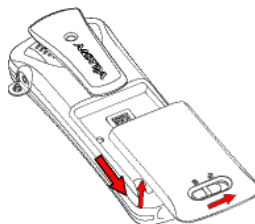

Tillbehör

Du kan välja mellan följande tillbehör:

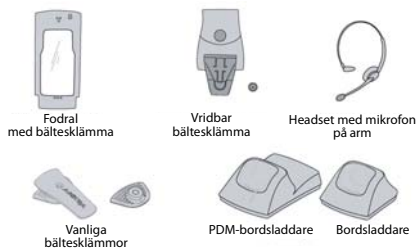

Dessutom finns:

- Headset med mikrofon integrerad i sladden
- SÄKERHETSREM
- Laddningsställ
- Laddningsställ för batteripack

Aastra develops and delivers innovative and integrated solutions that address the communication needs of businesses, small and large, around the world.

Subject to change without prior notice.
For questions regarding the product,
please contact your Aastra Certified Sales Partner.
Also visit us on www.aastra.com

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. All rights reserved.
LZT 103 085 R2A

Printed on chlorine free paper.