

DT690 Cordless Phone for MD Evolution

Quick Reference Guide



LZT 103 083 R2A

© Copyright Aastra Telecom Sweden 2009. All rights reserved.

English	7
Español	17
Français	29
Nederlands	41
Norsk	53
Svenska	65

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Privacy of communications may not be ensured when using this phone.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device complies with FCC SAR limit of 1.6 W/kg. The highest SAR value measured when used at the ear is 0.104 W/kg. This device must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

- This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the rear side, underneath the battery of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ#TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- REN is N/A as this product is intended to be connected behind a FCC Part 68 compliant PBX system. It is not intended for direct connection to telephone network.

- If this equipment cause harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

- If trouble is experienced with this equipment, for repair or warranty information, please contact your Aastra business partner <http://www.aastra.com>.

This equipment is not intended to be repaired by the customer (user). If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

- Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.

- If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this equipment that it does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or qualified installer.

Electrical Safety Advisory

Electrical surges, typically lightning transients, are very destructive to customer terminal equipment connected to AC power sources. Customer is thus recommended to use a surge arrester for the equipment that requires AC power.

Important User Information

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. All rights reserved.

No parts of this publication may be reproduced, stored in retrieval systems, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the publisher except in accordance with the following terms.

When this publication is made available on Aastra media, Aastra gives its consent to downloading and printing copies of the content provided in this file only for private use and not for redistribution. No parts of this publication may be subject to alteration, modification or commercial use. Aastra will not be liable for any damages arising from use of an illegal modified or altered publication.

Aastra is a registered trademark of Aastra Technologies Limited. All other trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

Warranty

Aastra MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND WITH REGARD TO THIS MATERIAL, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Aastra shall not be liable for errors contained herein nor for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of this material.

Declaration of Conformity

Hereby, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, declares that this telephone, is in conformity with the essential requirements and other relevant pros of the European R&TTE directive 1999/5/EC.

Details to be found at: <http://www.aastra.com>



Safety Instructions

Note: When using your telephone or connected equipment, the following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock and other personal injury.

Recommendations

- Always keep and handle your products with care and keep them in a clean and dust-free place. Proper use and care will prolong the products life. Use a soft absorbent tissue or cloth to remove dust, dirt or moisture.
- Always ensure that the phone, battery and charger are used and operated in the environment for which they are designed.
- Operate the phone in temperatures between 0°C to +40°C (32°F to 104°F).
- Do not expose your products to liquid, moisture, humidity, solvents, strong sunlight, harsh environments or extreme temperatures, never above +60°C (+140°F), unless the product has been specifically designed and officially approved for such environments.
- Exposure to heat may cause batteries to leak, overheat or explode, resulting in fire, burns or other injuries.
- Do not put the product in the microwave oven: This may cause damage to either the oven or the product.
- Do not attempt to disassemble or alter any part of the phone, the charger(s) or the battery-pack. Disassembly or alteration may result in electrical shock or irreversible damage to the equipment. Only a qualified service personnel or an authorized Aastra partner should conduct internal inspections, alterations and repairs.
- Do not expose your product to open flames or lit tobacco products.
- Do not drop, throw or bend your products. This may cause malfunction or electric shock.
- Do not paint your product.
- Do not use your product in an area where a potentially explosive atmosphere exists, unless the product has been specifically designed and officially approved for such environments.
- To avoid hearing impairment, accept the call before holding your product (or portable handsfree device) to your ear.



Disposal of the product

- Your product should not be placed in municipal waste. Please check local regulations for disposal of electronic products.



Power supply

- Connect the AC power adapter of the charging unit only to the designated power sources as marked on the charger.
- Make sure the AC power supply is positioned so that it will not be subjected to damage or stress.
- To reduce risk of electrical shock, unplug the chargers from any power source before attempting to clean or move it.
- The AC power adapters must not be used outdoors or in damp areas.
- Never modify the cord or plug. If the plug will not fit into the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- Limit the distance between the mains socket and the cordless phone when charging for easy accessibility.
- As an energy saving measure, disconnect the charger from the main socket after charging.
- When unplugging the mains adapter from the power outlet, make sure that your hands are dry and ensure that you hold the solid portion of the mains adapter.
- Do not pull on cables.
- See the complete User Guide for available power adapters.

Charging and batteries

- Please read carefully the following important precautions before the first time use of the batteries. Make sure to understand and observe all cautionary instructions stated, so as to avoid any possible safety hazards that are caused by any misuse, misapplication or damage to batteries.
- Only use batteries, mains adapters or desk and rack chargers which have been specifically designed for use with your product.
- Use of power sources not explicitly recommended may lead to overheating, reduced battery performance, distortion of the equipment and fire or other damages.
- The phone is equipped with Lithium Li-polymer/Li-Ion battery. In a complex infrastructure, the talk- and standby time may differ, due to the consequence of the increase in signaling.



- The battery must always be completely charged (minimal 4 hours) before first time use.
- The battery in your product is designed to withstand many charge cycles.
- Use only the recommended charging equipment.
- Improper charging can cause heat damage or even high pressure rupture.
- Observe proper charging polarity.
- Do not solder lead wires directly onto the battery.
- Do not allow water to come into contact with the battery.
- The battery is replaceable, however it is not the intention to do this frequently.
- Only charge the battery when placed in the phone.
- Use only the specified battery-packs for your product.
- Never heat or dispose of the battery into a fire, which, or else, may cause leakage, burst or fire.
- Remove the carrying case from the product while in charger.
- Do not cover the product while being charged. Do not charge the phone in a closed cabinet or drawer. The charging of the battery is a chemical process and causes the battery to become warm during charging. Make sure the environment in which the phone is charged, is well vented.
- The cordless phone can be charged either when switched on or off.
- Do not connect the battery's positive and negative leads altogether in any circumstances.
- Do not strike or drop the battery. It may cause damage to the battery.
- Do not charge the battery below +5°C (+41°F). Be sure to charge the battery between +5°C and +40°C (+41°F and 104°F). Charging beyond these conditions may impair the battery performance and shorten the life cycle.
- Do not use battery packs from different types, brands or of different capacities.
- The battery is to be stored in a dry cool place, with the ambient temperature of approx. +25°C (+77°F) for best performance.
- The battery continues to discharge a minimal portion of its power, even if the product is switched off or the battery is removed.
- Dispose the battery in accordance with all local regulations, applicable in your country.



Warnings

Smoke or fumes



- Stop operating the products and turn off immediately in case of smoke or fumes. Unplug the mains adapter and remove the batteries from the phone immediately. Continued operation may result in fire or electrical shock.

LCD

- If the liquid crystal display breaks, avoid injury by not allowing the liquid crystal to come into contact with eyes, skin or mouth. Prevent the liquid crystal from leaking out of the broken glass.

Preventing malfunction

- Never place the equipment in close proximity of electric motors, welding equipment or other devices generating strong (electro) magnetic fields. Exposure to strong (electro) magnetic fields may cause malfunction and corrupt the communication.


- Moving the equipment rapidly between warm and cold temperatures may cause condensation (water droplets) to form on its internal and external surfaces. Water droplets may cause malfunction of the equipment and corrupt or end communication or damage the equipment. When condensation is noticed, stop using the equipment. Switch off the phone, remove the battery and unplug the mains adapter from the power outlet. Wait until the moisture evaporates from the equipment before putting it in operation again.
- Avoid accidental drop of the phone. Use the clip, security clip or carrying case specified for carrying purposes of the phone.
- Avoid squeezing the phone between furniture and your body when carrying the phone in your pocket or attached to clothing.

DT690 Cordless Phone Quick Reference Guide

This Quick Reference Guide includes short descriptions on how to use the basic features. More features and technical requirements are available in the User Guide.

The complete User Guide is available in electronic format on the Enterprise Telephone Toolbox CD and on www.aastra.com (see MD Evolution platform).


Read the safety instructions before use!

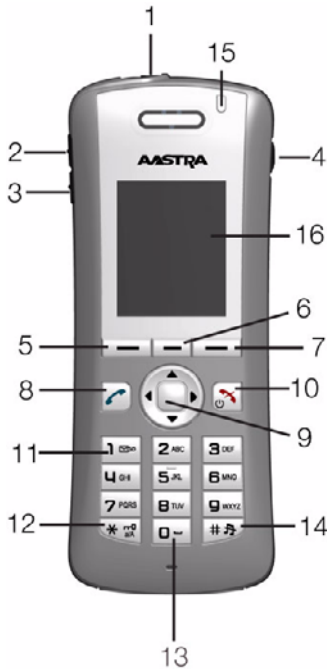

- 1 Multifunction button (can be programmed as a short cut to functions)
- 2 Speaker volume up key
- 3 Speaker volume down key
- 4 Headset connector
- 5 Left soft key
- 6 Middle soft key
- 7 Right soft key
- 8 Off-hook key
- 9 Five-way navigation key
- 10 On-hook and power on or off
- 11 Voice mail access
- 12 Key lock and Upper/Lower case
- 13 Space
- 14 Mute key
- 15 Indicator
- 16 Display

English

Main Display Menu

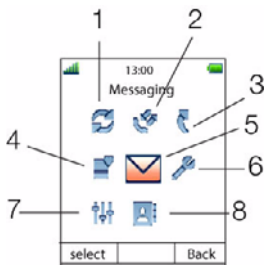


- 1 Connections
- 2 Calls
- 3 Short cuts
- 4 My favourites
- 5 Messaging
- 6 Settings
- 7 Profiles
- 8 Contacts

Note: Information displayed can vary depending on version and configuration of the exchange, or whether the phone is used in a DECT or an IP DECT system. Consult your system administrator to find out which type of system your phone is used in.

When you press the soft key Menu, the Messaging tab is marked by default.

Switch On and Off

Switch on: Press and hold  (Until display lights up)

Yes (confirm)

Switch off: Press and hold 

Yes (confirm)

Answer Calls


Answer: Press 

Handsfree: Press 

Headset: Press the answering button on the headset.

Call pick-up: Press **13** Dial ringing extension 

*Austria, Italy, U.K., EBN, U.S.A., Canada: Press *8*; Norway: Press #13*


Group call pick-up: Press **14** for primary group (or other defined prefix for secondary group) 


Austria, Italy, U.S.A., Canada: Press 2; Norway: Press #14


End call: Press 

Reject call: Press 

Make Calls

Dial: Dial extension number or external line and number 


Handsfree: Dial number 

Common abbreviated number: Dial common abbreviated number 


Make Calls

Dial by contact: Press **Menu - Contacts - Call contact**, select contact 


Or

Press and hold first character of name, select name 

Note: Contacts marked with  cannot be modified.

Search and dial a contact: Press **Menu - Contacts - Central phonebook - Search by name** (or **Search by number**), enter name (or number) and press **Search**. Select contact 

Dial by call list: Press  select number 

Redial last external number: **11** 

Dial from a text message: Press **Menu - Messaging - Inbox** Select a text message and press **View - More - Call no. in text** (or **Call sender**)

Silent Ringing and Mute

Mute ringing telephone: Press  to suppress the ringing. (Press  to answer.)

Switch ring signal off: Press and hold 

Mute microphone during call: Press and hold  during call

Volume


Adjust speaker volume during a call: Press the volume up button on the side of the phone to increase.

Press the volume down button on the side of the phone to decrease.

Adjust ringing volume: Press **Menu - Settings - Sound & Alerts - Volume** and adjust with navigation keys.

Callback

(The busy number calls back when free.)

Order: Press **More - Callback** 

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **1** instead.*

Intrusion


(Intrude a busy extension to ask the party to hang up.)

Activate: Press **3**

Park a Call

Inquiry

(The first call is parked automatically.)

Ongoing conversation: Press **More - New call**, dial number 

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press soft key **R** instead and dial number.*

End inquiry: Press **More - End call**

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press soft key **R**, and press **1** instead.*

Refer back: Press **More - Switch**


*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press soft key **R**, and press **2** instead.*

On hold

Put on hold: Press **R**

Resume a call:  (within 30 sec)


Conference

Ongoing conversation: Press **More - New call**, dial number 


At answer, press **More - Conference**
Repeat to add more.


*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, do the following: Press soft key **R** dial number, and press **3** at answer.*

Transfer

Ongoing conversation: Press **More - New call**, dial number 

Before or after answer, press **More - Transfer**

*If the function cannot be activated on your phone by pressing **More**, press **R**, dial number, and press  before or after answer.*

Blind transfer: Press **More - Transf. to new** dial number 

Transfer from **More - Audio Transfer**

Bluetooth headset to phone:

Note: Bluetooth is optional, see the User Guide for more information.

Call Forwarding


Internal diversion


Note: The function requires configuration by the system administrator.


Order: Press **Menu - Calls - Call services - Divert calls**.
Select **Internal** or **External**, then **Activate**. Enter extension number to divert calls to, and press **OK**.

Cancel: Press **Menu - Calls - Call services - Divert calls**. Select **Deactivate** and press **OK**.


Follow-me

Order follow-me From own extension, press **65**
from other extension Enter extension number to be
to own extension: diverted, press  and enter
diverted extension password.



Cancel: From own extension, press **66**
Enter extension number, press  and enter diverted extension
password.

Order follow-me From own extension, press **65 ***
from one extension Enter extension number to be
to another extension: diverted and press *****. Enter
extension number to divert to,
press  and enter password.

Call Forwarding



Cancel: From own extension, press **66**
Enter extension number, press
and enter diverted extension
password. 

Variable diversion

Order: Dial prefix and then diversion
number  
Prefix **61**: Forward all calls
Prefix **62**: Forward on no reply
Prefix **63**: Forward on busy
Prefix **69**: Forward on no reply or busy

Cancel: **60** 

Forward to mini-message


Order: * **2** Enter a mini-message code
and completing information
(if requested) *  

- 0 HAS CALLED YOU BACK
- 1 WILL CALL YOU BACK
- 2 WOULD LIKE TO SEE YOU
- 3 IN A MEETING UP TO [HH:MM]
- 4 ABSENT UNTIL [MM-DD]
- 5 IN CASE OF EMERGENCY CALL [NNNN]
- 6 PLEASE CALL BACK IN A FEW MINUTES
- 8 BUSY - RETURN TIME [HH:MM]
- 9 ABSENT - RETURN DATE [MM-DD]

Note: The mini-messages above are default
messages which can be modified by the
system administrator.

Cancel: **60** 

Voice Mail (Optional)

New voice mail message received: A new voice mail message is
indicated in the status bar by the
icon  and a pop-up dialog box
where you can select **Yes** or **No**.

Press **Yes** to open the mailbox.
A new message is displayed. Press
Call to listen to the voice mail
message, or press **Close** to close
the mailbox.

Press **No** to open the mailbox later.

Enter the mailbox: Press **Menu - Messaging - Inbox**


Or

Press and hold **1**

Note: Press and hold **1** requires that a voice
mail number has been configured to the
Voice Mail button. Please contact your
system administrator.

SMS (Optional)

(You can send and receive text messages to and from
other phones in the system.)

New text message: 

Read message: Press **Yes** to read it directly.
Press **No** to read it later.

Write and send
message: Press **Menu - Messaging - Write
new Message**. Write the message,
and press **Send**. Enter the number
and press **Send**.



Contacts

- Add contact: Press **Menu - Contacts - Add contact - From call list**, select a contact and press **Add**.
- Or
- Press **Menu - Contacts - Add contact - New - Add**. Enter contact details and press **OK** after each detail. Press **Save**.
- Edit contact: Press **Menu - Contacts - Edit contact**. Select contact and press **Edit**, edit the contact and press **OK**, then **Save**.
- Delete contact: Press **Menu - Contacts - Delete contact**. Select contact and press **Delete**, then **Yes** to confirm.

Absence Information

Pre-defined text

Note: The function requires configuration by the system administrator.

- Select absence reason: Press **Menu - Calls - Call services**. Press **Absence** - Select absence reason and enter time or date (if requested). Press **OK** .
- Cancel: Press **Menu - Calls - Call services - Absence - Deactivate** .

Display Language

- Change display language: Press **Menu - Settings - Language** and select one of the languages from the list.

Time and Date

- Set time format: Press **Menu - Settings - Time & Date - Time format** and select the desired option.
- Set date format: Press **Menu - Settings - Time & Date - Date format** and select the desired option.

Program Soft Keys and Hot Keys

- Soft keys: Press **Menu - Short cuts - Soft keys**. Choose **Left**, **Middle** or **Right** and press **Select**. Select **Name** enter the name and press **OK**. Select **Function**, choose a function and press **Back**. Select **Value** (only for some functions). Select **Control question**.
- Hot keys: Press **Menu - Short cuts - Hot keys**. Select a number from the list. Select a **Function**. Select **Control question**.
- Navigation keys: Press **Menu - Short cuts - Navigation keys**. Select **Up**, **Down**, **Left** or **Right** and press **Select**. Select **Function**, choose a function and press **Select** and then **Back**. Select **Value** (only for some functions). Select **Control question**.
- Multifunction button: Press **Menu - Short cuts - Multifunction button**. Select **Long Press** or **Multi press**. Select a **Function**. Select **Control question**.

Profiles

- Add profile: Press **Menu - Profiles - Add new**. Enter profile name and press **Save**. Make the desired settings and press **Back** to confirm each setting.
- Delete profile: Press **Menu - Profiles**. Select the profile to delete and press **More - Delete - Yes**.

Favourites

Add favorite: Press **Menu - My favourites - Edit favourites**. Select a menu by pressing **Change**. Repeat to add more. Press **Back** to confirm.

Bluetooth (Optional)


Enable Bluetooth: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and then **Enable**.

Disable Bluetooth: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and then **Disable**.

Connect Bluetooth headset: Press **Menu - Connections**. Select **Bluetooth**, and press **Select**. Select **Headset** and press **Select**. Select **Add new** and press **Select** and then **OK**. Press **Pair**, enter the Bluetooth headset PIN code and press **OK** to confirm.

Charging the Battery

To charge the battery, place the phone in a desk charger or a rack charger.

Note: An orange light indicates that the phone battery is being charged. The light turns green and  is displayed to indicate that the battery is fully charged.

Replacing the Battery


To remove the battery, do the following:

1. Switch off the phone and open the battery compartment.
2. Remove the battery attached to the lid, and replace with a new battery.



Accessories

The following accessories are available:

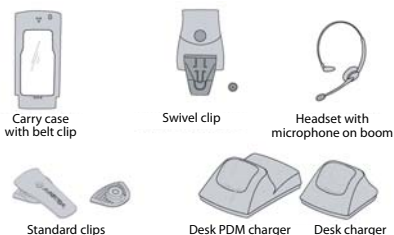

Also available:

- Headset with microphone integrated in cable
- Security string
- Rack charger
- Battery pack rack charger

Información importante para el usuario

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en sistemas de recuperación ni transmitirse de ninguna forma ni en ningún tipo de soporte, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el consentimiento previo por escrito del editor excepto en lo dispuesto en los términos siguientes:

Cuando esta publicación esté disponible en algún soporte de Aastra, Aastra autoriza la descarga y la impresión de copias del contenido proporcionado en el archivo, únicamente para uso privado y no para posterior distribución. Está prohibida la edición, la modificación o el uso para fines comerciales de cualquier parte de esta publicación. Aastra no se hará responsable de los daños que puedan surgir del uso de una publicación modificada o alterada.

Aastra es una marca registrada de Aastra Technologies Limited. El resto de las marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Garantía

AASTRA NO CONCEDE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. Aastra no se responsabilizará de los errores contenidos en esta publicación ni de los daños accidentales o indirectos relacionados con la provisión, el rendimiento o el uso de este material.

Declaración de conformidad

Por la presente, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, declara que este teléfono cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva europea R&TTE 1999/5/EC.

Puede encontrar más información en:

<http://www.aastra.com>



Instrucciones de seguridad

Nota: Al utilizar el teléfono o el equipo conectado, deben respetarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, electrocución u otros daños personales.

Recomendaciones

- Utilice siempre los productos con precaución y guárdelos en un lugar limpio y sin polvo. Un uso y cuidado adecuados prolongarán la vida de los productos. Utilice un paño o tejido absorbente para eliminar el polvo, la suciedad o la humedad.
- Asegúrese siempre de que el teléfono, la batería y el cargador se utilizan y manejan en el entorno para el que fueron diseñados.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y +40 °C.
- No exponga sus productos a líquidos, humedad, disolventes, luz solar directa, ambientes inadecuados o temperaturas extremas, nunca por encima de 60 °C, salvo que el producto haya sido especialmente diseñado y oficialmente certificado para este tipo de entornos.
- La exposición al calor puede provocar fugas en las baterías, así como el sobrecalentamiento o la explosión de éstas, lo que podría causar un incendio, quemaduras u otras lesiones.
- No introduzca el producto en un horno microondas: podrían producirse daños en el horno o en el producto.
- No intente desmontar o modificar ningún componente del teléfono, el cargador o la batería. Podría producirse una descarga eléctrica o daños irreversibles en el equipo. Las inspecciones internas, modificaciones o reparaciones del producto deben llevarse a cabo por parte de personal de mantenimiento cualificado o un representante autorizado de Aastra.
- No exponga el producto a las llamas ni a productos de tabaco encendidos.
- No deje caer, arroje ni doble los productos. Podría producirse un fallo de funcionamiento o una descarga eléctrica.
- No pinte el producto.
- No utilice el producto en una zona potencialmente explosiva, salvo que el producto haya sido especialmente diseñado y oficialmente certificado para este tipo de entornos.
- Para evitar la pérdida de la capacidad auditiva, acepte la llamada antes de acercarse el producto (o dispositivo de manos libres portátil) a la oreja.



Desecho del producto

- No tire el producto a un vertedero de basura municipal. Consulte la normativa local sobre desecho de productos electrónicos.



Fuente de alimentación

- Conecte el adaptador eléctrico de corriente alterna (CA) de la unidad cargadora únicamente a las tomas eléctricas especificadas en el cargador.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA se coloca de modo que no esté sometida a tensión ni expuesta a ningún tipo de presión.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cargador de cualquier toma de corriente antes de limpiarlo o moverlo.
- El adaptador de CA no debe usarse al aire libre ni en zonas húmedas.
- No altere el cable ni la clavija. Si la clavija no encaja en la toma, pida a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.
- Cuando cargue la batería, limite la distancia entre la toma de corriente y el teléfono inalámbrico para poder acceder con facilidad.
- Como medida de ahorro energético, desconecte el cargador de la fuente de alimentación principal tras el proceso de carga.
- Cuando desconecte el adaptador de la toma de corriente, asegúrese de tener las manos secas y de coger la parte sólida del adaptador de alimentación.
- No tire de los cables.
- Consulte los adaptadores disponibles en la Guía del usuario completa.

Carga y baterías

- Lea atentamente las siguientes precauciones importantes antes de utilizar por primera vez las baterías. Asegúrese de que comprende y sigue todas las instrucciones de prevención mencionadas para evitar posibles riesgos para la seguridad debido a un mal uso, un mal manejo o una avería en las baterías.
- Utilice sólo baterías, adaptadores de alimentación y cargadores de sobremesa o rack que hayan sido especialmente diseñados para el uso con el producto.
- El uso de fuentes de alimentación que no estén recomendadas específicamente puede provocar un sobrecalentamiento, un mal funcionamiento de las baterías, una alteración en el equipo y fuego u otros daños.



- El teléfono está equipado con una batería de polímeros de litio/iones de litio. En una infraestructura compleja, los tiempos de conversación y espera pueden diferir debido al incremento de la señalización.
- La batería debe estar totalmente cargada (mínimo 4 horas) antes de usarse por primera vez.
- La batería del producto se ha diseñado para soportar muchos ciclos de carga.
- Utilice únicamente el equipo de carga recomendado.
- Una carga inapropiada puede producir daños por calentamiento o incluso rotura por alta presión.
- Tenga en cuenta la polaridad de carga.
- No suelde hilos conductores directamente a la batería.
- No moje la batería.
- La batería es sustituible; sin embargo, no es necesario sustituirla con frecuencia.
- Cargue las baterías únicamente cuando estén dentro del teléfono.
- Utilice sólo baterías específicas para su producto.
- No caliente ni tire las baterías al fuego, ya que podrían incendiarse o producirse fugas o explosiones.
- Extraiga la funda protectora del producto mientras esté en el cargador.
- No cubra el producto mientras se esté cargando. No cargue el teléfono en un armario o cajón cerrados. La carga de la batería es un proceso químico que provoca que ésta se caliente. Asegúrese de que el lugar en el que carga el teléfono esté bien ventilado.
- El teléfono inalámbrico se puede cargar tanto encendido como apagado.
- En ningún caso conecte los polos positivo y negativo de la batería juntos.
- No golpee ni deje caer la batería, ya que podría dañarse.
- No cargue la batería a temperaturas inferiores a 5 °C. Cargue la batería a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. La carga en condiciones diferentes a las especificadas podría perjudicar el rendimiento de la batería y reducir su ciclo de vida.
- No utilice baterías de diferentes tipos o marcas, o de diferentes capacidades.
- La batería debe guardarse en un lugar fresco y seco con una temperatura ambiente de aprox. 25 °C para un óptimo rendimiento.
- La batería sigue descargando una parte mínima de su energía aunque el producto esté apagado o se haya extraído la batería.
- Deseeche la batería conforme a las normativas locales aplicables en su país.



Advertencias

Humo o gases

- Deje de utilizar los productos y apáguelos inmediatamente en presencia de humo o gases. Desconecte el adaptador de alimentación y extraiga las baterías del teléfono inmediatamente. El funcionamiento continuado podría provocar un incendio o descarga eléctrica.



LCD

- Si se rompe la pantalla de cristal líquido, no deje que éste entre en contacto con los ojos, la piel o la boca para evitar daños. Intente evitar que el cristal líquido salga del cristal roto.

Evitar las averías

- No coloque nunca el equipo cerca de motores eléctricos, equipos de soldadura u otros dispositivos que generen campos (electro)magnéticos fuertes. La exposición a campos (electro)magnéticos fuertes puede ocasionar un mal funcionamiento del producto y perjudicar la comunicación.

- Si el equipo se traslada rápidamente de una temperatura cálida a otra fría puede ocasionarse una condensación (gotitas de agua) en las superficies internas y externas. Las gotitas de agua pueden provocar una avería en el equipo, perjudicar o cortar la comunicación, o dañarlo. Si percibe condensación, deje de utilizar el equipo. Apague el teléfono, extraiga la batería y desconecte el adaptador de alimentación de la toma de corriente. Espere a que se evapore la humedad del equipo antes de volver a ponerlo en funcionamiento.
- Evite que el teléfono caiga accidentalmente. Utilice la pinza, la pinza de seguridad o la funda de transporte indicadas para transportar el teléfono.
- Evite que el teléfono quede oprimido entre otros objetos y su cuerpo cuando lo lleve en el bolsillo o colgado de la ropa.


Teléfono inalámbrico DT690

Guía de referencia rápida

Esta guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo usar las funciones básicas. En la Guía del usuario encontrará más información sobre funciones y requisitos técnicos.


La guía de usuario completa está disponible en formato electrónico en el CD Enterprise Telephone Toolbox y en www.aastra.com (ver plataforma MD Evolution).

Lea las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

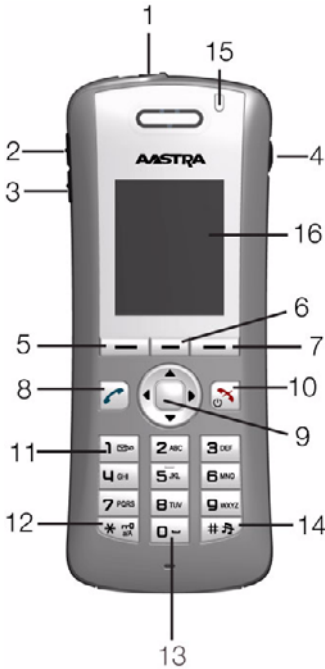

- 1 Botón multifunción (puede programarse como acceso directo a distintas funciones)
- 2 Tecla para subir el volumen
- 3 Tecla para bajar el volumen
- 4 Conector para auricular
- 5 Tecla de software izquierda
- 6 Tecla de software central
- 7 Tecla de software derecha
- 8 Tecla para descolgar
- 9 Tecla de navegación de 5 direcciones
- 10 Descolgar y encender/apagar
- 11 Acceso a buzón de voz
- 12 Bloqueo de teclado y minúscula/mayúscula
- 13 Espacio
- 14 Tecla silenciar
- 15 Indicador
- 16 Pantalla

Menú de la pantalla principal

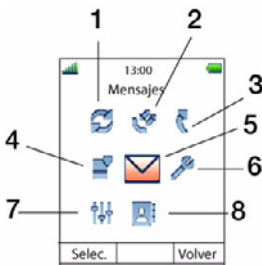


- 1 Conexiones
- 2 Llamadas
- 3 Accesos directos
- 4 Mis favoritos
- 5 Mensajes
- 6 Valores
- 7 Perfiles
- 8 Contactos


Nota: La información que se muestra puede variar en función de la versión y la configuración de la centralita, o de si el teléfono se utiliza en un sistema DECT o IP DECT. Consulte con su administrador del sistema para saber en qué tipo de sistema se utiliza el teléfono.

Cuando pulsa la tecla Menú, la pestaña de Mensajes se marca defecto.

Encendido y apagado

Encender: Mantenga pulsado  (hasta que se ilumine la pantalla)

Sí (confirmar)

Apagar: Mantenga pulsado 


Sí (confirmar)

Contestar llamadas


Responder: Pulse 

Manos libres: Pulse 


Auriculares: Pulse el botón de respuesta de los auriculares.


Captura de llamadas: Pulse **13** Llame a la extensión que suena 

Austria, Italia, EE. UU., Reino Unido, EBN, EE. UU.,
Canadá: Pulse ***8***; Noruega: Pulse **#13**


Captura de llamadas de grupo: Pulse **14** para el grupo primario (u otro prefijo definido para el grupo secundario) 


Austria, Italia, EE. UU., Canadá: Pulse **2**;
Noruega: Pulse **#14**


Finalizar llamada: Pulse 

Rechazar llamada: Pulse 

Realizar llamadas

Marque: Marque el número de extensión o la línea externa y número 

Manos libres: Marque el número 


Número abreviado común: Marque el número abreviado común 


Realizar llamadas


Marcación por contactos: Pulse **Menú - Contactos - Llamar** contacto y seleccione el contacto





o

Mantenga pulsada la primera letra del nombre y selecciónelo 

Nota: Los contactos con el símbolo  no pueden modificarse.

Buscar y llamar a un contacto: Pulse **Menú - Contactos - Agenda central - Busc. por nombre** (o **Busc. por número**), introduzca el nombre (o el número) y pulse **Buscar**. Seleccione un contacto 


Marcación por lista de llamadas: Pulse  Seleccionar número 

Volver a marcar el último número de teléfono externo:

11 

Marcar desde un mensaje de texto: Pulse **Menú - Mensajes - Buzón entr.** Seleccione un mensaje de texto y pulse **Ver - Más - Llamar nº** (o **Llamar dest.**)

Timbre silenciado y silencio

Silenciar el teléfono: Pulse **#55** para suprimir la señal de timbre. (Pulse  para contestar).

Desactivación del timbre: Mantenga pulsado **#55**

Comó silenciar el micrófono durante una llamada: Mantenga pulsado **#55** durante la llamada

Volumen


Ajustar el volumen del altavoz durante una llamada: *Pulse el botón para subir volumen del lateral del teléfono si desea subirlo.*

Pulse el botón para bajar volumen del lateral del teléfono si desea bajarlo.

Ajustar el volumen del timbre: *Pulse **Menú - Valores - Sonido y avisos - Volumen** y ajústelo con las teclas de navegación.*

Devolución de llamada

(El número ocupado le devolverá la llamada cuando quede libre).

Activar: *Pulse **Más - Rellamar*** 
*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **1**.*

Intrusión


(Intervenir una extensión ocupada para pedir al interlocutor que cuelgue).

Activar: *Pulse **3***

Aparcar una llamada

Consulta

(La primera llamada se retiene de forma automática).

Conversación en curso: *Pulse **Más - Nueva llamada** y marque el número* 
*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse la tecla **R** y marque el número.*

Finalizar consulta: *Pulse **Más - Finalizar llam.***
*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse la tecla **R**, marque el número y pulse **1**.*


Volver a la llamada anterior: *Pulse **Más - Cambiar***
*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse la tecla **R**, marque el número y pulse **2**.*

Aparcar una llamada

Aparcar


Retener: *Pulse **R***
 Recuperar una llamada:  *(en 30 s)*


Multiconferencia


Conversación en curso: *Pulse **Más - Nueva llamada** y marque el número* 
*Cuando le respondan, marque **Más - Conferencia***
Repita el paso para añadir más.

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, proceda como sigue: Pulse la tecla **R**, marque el número y pulse **3** cuando le respondan.*

Transferir

Conversación en curso: *Pulse **Más - Nueva llamada** y marque el número* 
*Antes o después de obtener respuesta, pulse **Más - Transferir***

*Si no puede activar la función en el teléfono pulsando **Más**, pulse **R**, marque el número y pulse  antes o después de obtener respuesta.*

Transferencia ciega: *Pulse **Más - Transf. a nueva** y marque el número* 

Transferir del auricular Bluetooth al teléfono: *Pulse **Más - Transfer. audio***
Nota: El Bluetooth es opcional. Para más información, véase la Guía del usuario.

Desvío de llamadas


Desvío interno


Nota: Esta función debe configurarla el administrador del sistema.


Activar: Pulse **Menú - Llamadas - Serv. llamada - Desvío llam.**
 Seleccione **Internas o Externas**, y a continuación, **Activar**.
 Introduzca el número de extensión al que desea desviar las llamadas y pulse **OK**.


Cancelar: Pulse **Menú - Llamadas - Serv. llamada - Desvío llam.**
 Seleccione **Desactivar** y pulse **OK**.

Sígueme



Activar "Sígueme" desde otra extensión a su propia extensión: Desde su extensión, pulse **65**
 Introduzca el número de extensión al que desea desviarlas, pulse 
 e introduzca la contraseña de extensión desviada.

Cancelar: Desde su extensión, pulse **66**
 Introduzca el número de extensión, pulse  e introduzca la contraseña de extensión desviada.

Activar "Sígueme" desde una extensión a otra extensión: Desde su extensión, pulse **65 ***
 Introduzca el número de extensión al que desea desviarlas, y pulse *****.
 Introduzca el número de extensión al que desea desviar las llamadas, pulse  e introduzca la contraseña.

Cancelar: Desde su extensión, pulse **66**
 Introduzca el número de extensión, pulse  e introduzca la contraseña de extensión desviada.

Desvío variable

Activar: Marque el prefijo y el número de desvío  
Prefijo 61: desviar todas las llamadas
Prefijo 62: desviar si no se obtiene respuesta
Prefijo 63: desviar llamadas si está ocupado
Prefijo 69: desviar si no se obtiene respuesta o si está ocupado

Desvío de llamadas

Cancelar: **60** 

Desviar a mini mensaje

Activar: *** 2** Introduzca el código del mini mensaje y la información complementaria (si procede) *




- 0 LE HAN LLAMADO
- 1 LLAMARÁ
- 2 DESEA VERLE
- 3 EN REUNIÓN HASTA ** HORA **
- 4 AUSENTE HASTA **. ** HORA **
- 5 EN CASO DE URGENCIA LLAME AL *****
- 6 POR FAVOR LLAME DENTRO DE UNOS MINUTOS
- 8 Ocupado - Hora de regreso **. **
- 9 Ausente - Fecha de regreso **. **

Nota: Los mini mensajes son mensajes que aparecen por defecto y que puede modificar el administrador del sistema.

Cancelar: **60** 

Buzón de voz (opcional)

Nuevo mensaje de voz recibido: Cuando recibe un mensaje de voz aparece en la barra de estado el icono  y un cuadro de diálogo con las opciones **Sí** o **No**.

Pulse **Sí** para abrir el buzón de voz. Aparecerá el mensaje nuevo. Pulse **Llamar** para escuchar el mensaje de voz o pulse **Cerrar** para cerrarlo.

Pulse **No** para abrir el buzón de voz más tarde.

Acceder al buzón de voz:

Pulse **Menú - Mensajes - Buzón entr.**


o

Mantenga pulsado **1**

Nota: Para mantener pulsado 1 es preciso haber configurado un número de buzón de voz en la tecla de buzón de voz. Póngase en contacto con el administrador del sistema.

SMS (Opcional)

(Puede enviar y recibir mensajes de texto desde y a otros teléfonos del sistema).

Nuevo mensaje de texto: 

Mensaje leído: *Pulse **Sí** para leerlo directamente.
Pulse **No** para leerlo más tarde.*

Cómo escribir y enviar mensajes: *Pulse **Menú - Mensajes - Nuevo mensaje**. Escriba el mensaje y pulse **Enviar**. Marque el número y pulse **Enviar**.*

Contactos

Añadir contacto: *Pulse **Menú - Contactos - Añadir contacto - De lista llamad.**, seleccione un contacto y pulse **Añadir**.*

o

*Pulse **Menú - Contactos - Añadir contacto - Nuevo - Añadir**. Introduzca los datos del contacto y pulse **OK** para confirmar la información. Pulse **Guardar**.*


Editar contacto: *Pulse **Menú - Contactos - Editar contacto**. Seleccione un contacto y pulse **Editar**, edite el contacto y pulse **OK**; a continuación pulse **Guardar**.*


Borrar contacto: *Pulse **Menú - Contactos - Borrar contacto**. Seleccione un contacto y pulse **Elim.**; a continuación pulse **Sí** para confirmar.*

Información de ausencia

Texto predefinido

Nota: Esta función debe configurarla el administrador del sistema.

Seleccionar motivo de ausencia: *Pulse **Menú - Llamadas - Serv. llamada**.
Pulse **Ausente** - Seleccione el motivo de la ausencia e introduzca la fecha o la hora (si procede) y pulse **OK*** 

Cancelar: *Pulse **Menú - Llamadas - Serv. llamada - Ausente - Desactivar*** 

Idioma de pantalla

Cambiar el idioma de la pantalla: *Pulse **Menú - Valores - Idioma** y seleccione uno de los idiomas de la lista.*

Hora y fecha

Seleccionar el formato de hora: *Pulse **Menú - Valores - Hora y fecha - Formato de hora** y seleccione la opción deseada.*

Seleccionar el formato de fecha: *Pulse **Menú - Valores - Hora y fecha - Formato de fecha** y seleccione la opción deseada.*

Cómo programar las teclas de software y las de marcación rápida

Teclas de software: *Pulse **Menú - Accesos directos - Teclas software**.
Seleccione **Izquierda, Centro o Derecha** y pulse **Selec**.
Seleccione **Nombre**, introduzca el nombre y pulse **OK**.
Seleccione **Función**, seleccione una y pulse **Volver**.
Seleccione **Valor** (solo en algunas funciones).
Seleccione **Pregunta control**.*

Cómo programar las teclas de software y las de marcación rápida

Teclas de marcación rápida: **Pulse Menú - Accesos directos - Tec marc. abrev.**

*Seleccione un número de la lista.
Seleccione una **Función**.
Seleccione **Pregunta control**.*

Teclas de navegación: **Pulse Menú - Accesos directos - Tecl. navegación.**

*Seleccione **Arriba, Abajo, Izquierda o Derecha** y pulse **Selec.**
Seleccione **Función**, seleccione una y pulse **Selec.** y luego **Volver**.
Seleccione **Valor** (solo en algunas funciones).
Seleccione **Pregunta control**.*

Botón multifunción: **Pulse Menú - Accesos directos - Multifunción.**

*Seleccione **Pulsación larga o Pulsac. múltiple**.
Seleccione una **Función**.
Seleccione **Pregunta control**.*

Perfiles

Añadir un perfil: **Pulse Menú - Perfiles - Añadir nuevo.** Introduzca el nombre del perfil y pulse **Guardar**. Realice los ajustes necesarios y pulse **Volver** para confirmarlos.

Borrar un perfil: **Pulse Menú - Perfiles.** Seleccione el perfil que desea eliminar y pulse **Más - Elim. - Sí**.

Favoritos

Añadir un favorito: **Pulse Menú - Mis favoritos - Modif. favoritos.** Seleccione un menú pulsando **Camb.** Repita el proceso para añadir más. Pulse **Volver** para confirmar.

Bluetooth (opcional)


Activar Bluetooth: **Pulse Menú - Conexiones.** Seleccione **Bluetooth y, a continuación, Habilitar**.

Desactivar Bluetooth: **Pulse Menú - Conexiones.** Seleccione **Bluetooth y, a continuación, Deshabilitar**.

Conectar el auricular Bluetooth: **Pulse Menú - Conexiones.** Seleccione **Bluetooth y, a continuación, Selec.** Seleccione **Auricular** y pulse **Selec.** Seleccione **Añadir nuevo**, pulse **Selec.** y, a continuación, **OK**. Pulse **Asocia**, introduzca el código PIN del auricular Bluetooth y pulse **OK** para confirmar.

Cargar la batería

Para cargar la batería, introduzca el teléfono en un cargador de sobremesa o en un rack cargador.

Nota: La luz naranja indica que la batería del teléfono se está cargando. La luz se vuelve verde y aparece el icono  para indicar que la batería está totalmente cargada.

Cambiar la batería

Para extraer la batería, haga lo siguiente:

1. Apague el teléfono y abra el compartimento de la batería.
2. Saque la batería junto con la tapa e introduzca la nueva.



Accesorios

Los siguientes accesorios están disponibles:



Funda de transporte
con enganche para
cinturón



Enganche
giratorio



Auricular con micrófono
incorporado



Enganches
estándar



Cargador de
sobremesa PDM



Cargador de
sobremesa

También disponible:

- Auricular con micrófono integrado en cable
- Cinta de seguridad
- Rack cargador
- Rack cargador de baterías

Informations importantes pour l'utilisateur

Droits d'auteur

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Tous droits réservés.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire, ou transmise sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement, ou autre, sans la permission écrite expresse de l'éditeur sauf si les conditions suivantes sont remplies.

Lorsque la présente publication est accessible sur un site Aastra, Aastra autorise le téléchargement et l'impression du contenu du fichier pour une utilisation privée excluant toute distribution. Aucune partie de cette publication ne peut être sujette à altération, modification ou utilisation commerciale. Aastra dégage toute responsabilité pour tout dommage résultant de la modification ou de l'altération illicite d'une publication.

Aastra est une marque déposée de Aastra Technologies Limited. Toutes les autres marques déposées mentionnées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Garantie

Aastra EXCLUT TOUTE GARANTIE CONCERNANT CE DOCUMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER À CELLES-CI, LES GARANTIES IMPLICITES COMMERCIALES ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Aastra ne pourra être tenu pour responsable des erreurs contenues ci-après, ni de tout incident ou dommage résultant de la fourniture, des performances ou de l'utilisation de ce matériel.

Déclaration de conformité

Par la présente, Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, déclare que ce terminal est conforme aux impératifs principaux et autres dispositions applicables de la directive européenne R&TTE 1999/5/EC.

Pour plus de détails, consultez :

<http://www.aastra.com>



Consignes de sécurité

Remarque : certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation du téléphone ou d'équipement connecté afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques et de blessures.

Conseils d'utilisation

- Manipulez toujours vos appareils avec précaution et rangez-les dans un endroit propre, exempt de poussière. Une utilisation et un soin adaptés prolongeront leur durée de vie. Enlevez la poussière, la saleté ou l'humidité au moyen d'un papier absorbant doux.
- Veillez à ce que le téléphone, la batterie et le chargeur soient utilisés dans l'environnement pour lequel ils sont conçus.
- La plage de température de fonctionnement du téléphone va de 0 °C à + 40 °C.
- N'exposez pas vos produits à des liquides, à l'humidité, des solvants, à un rayonnement solaire intense, à des environnements difficiles ou à des températures extrêmes, jamais au-dessus de 60 °C, sauf si le produit a été conçu et est officiellement agréé pour ce type d'environnement.
- L'exposition à la chaleur peut provoquer des fuites, une surchauffe ou une explosion des batteries, avec des risques d'incendie de brûlure et autres dommages corporels.
- Ne mettez jamais votre appareil dans un four micro-ondes ; vous risqueriez d'endommager le four et l'appareil.
- N'essayez pas de démonter ou de modifier tout ou partie du téléphone, du(des) chargeur(s) ou du pack de batterie. Ceci peut entraîner des risques d'électrocution ou endommager l'équipement de façon irréversible. Toute inspection interne, modification et réparation doit être obligatoirement confiée à un personnel ou à un partenaire Aastra agréés.
- Ne tenez pas votre appareil à proximité d'une flamme vive ou d'une cigarette allumée.
- Évitez de laisser tomber, de lancer ou de plier vos produits. Ceci peut provoquer un mauvais fonctionnement ou des risques d'électrocution.
- Ne peignez jamais votre produit.
- N'utilisez pas votre produit dans une zone où l'atmosphère peut être chargée d'un mélange potentiellement explosif, sauf si le produit a été conçu et est officiellement agréé pour ce type d'environnement.
- Pour éviter toute altération de l'audition, acceptez l'appel avant de porter le produit (ou le kit mains libres) à l'oreille.



Mise au rebut de l'appareil

- Votre produit ne doit jamais être jeté dans les déchets ménagers. Consultez auprès des autorités locales la réglementation applicable sur la mise au rebut des produits électroniques.



Alimentation électrique

- Ne branchez l'adaptateur d'alimentation secteur que sur les sources d'alimentation prescrites, indiquées sur le chargeur.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit placé de telle sorte qu'il soit impossible de l'endommager ou de tirer dessus.
- Pour réduire les risques d'électrocution, débranchez le chargeur de la source d'alimentation avant de le nettoyer ou de le déplacer.
- L'adaptateur d'alimentation secteur ne doit pas être utilisé à l'extérieur ou dans des endroits humides.
- Ne modifiez jamais le cordon ou la fiche. Si la fiche ne pénètre pas dans la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
- Posez votre téléphone sans fil aussi près que possible de la prise secteur lorsque vous le rechargez, afin de pouvoir y accéder facilement.
- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur de la prise secteur, une fois le téléphone rechargé.
- Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous débranchez le chargeur de la prise secteur et tenez-le par la partie solide.
- Ne tirez pas sur les câbles.
- Pour les adaptateurs d'alimentation disponibles, voir le manuel de l'utilisateur complet.

Batterie et chargeur

- Veuillez lire attentivement les précautions d'emploi suivantes avant la première utilisation des batteries. Assurez-vous de comprendre et de respecter toutes les instructions de précaution, afin d'éviter tout risque de sécurité pouvant découler d'une mauvaise utilisation, d'un mauvais montage des batteries ou de batteries endommagées.
- Utilisez exclusivement des batteries, des adaptateurs secteur et des chargeurs spécifiquement conçus pour être utilisés avec votre produit.
- L'utilisation de sources d'alimentation non recommandées peut entraîner des risques de surchauffe, de réduction des performances des batteries, de déformation de l'équipement, d'incendie et autres dommages.
- Le téléphone est équipé d'une batterie Lithium Li-polymer/Lithium Li-ion. Dans une infrastructure complexe les temps de conversation et de veille peuvent varier, en raison des conséquences qui résultent de l'augmentation de la signalisation.



- Avant la première utilisation de la batterie, celle-ci doit être complètement chargée (au minimum 4 heures).
- La batterie équipant votre produit est conçue pour supporter de nombreux cycles de charge.
- Utilisez exclusivement l'équipement de charge conseillé.
- Une charge inadéquate peut entraîner des dommages résultant de la chaleur ou même une rupture provoquée par une pression excessive.
- Respectez la polarité correcte de chargement.
- Ne soudez pas de conducteurs d'alimentation directement sur la batterie.
- Ne laissez pas la batterie entrer en contact avec de l'eau.
- Les batteries est interchangeable mais cette opération ne doit pas être effectuée trop fréquemment.
- Ne chargez la batterie que lorsqu'elle est installée dans le téléphone.
- Utilisez exclusivement les pack batteries spécifiées pour votre produit.
- Ne chauffez jamais la batterie et ne la jetez jamais au feu ; ceci pourrait provoquer des risques de fuite, d'explosion ou d'incendie.
- Retirez le produit de l'étui de transport lorsque vous le placez dans le chargeur.
- Ne couvrez jamais le produit pendant la charge. Ne chargez jamais le téléphone dans un tiroir ou une enceinte fermée. La charge de la batterie est un processus chimique qui s'accompagne d'une augmentation de température de celle-ci. Veillez à ce que l'environnement de charge du téléphone soit correctement ventilé.
- Le téléphone sans fil peut être chargé allumé ou éteint.
- Ne connectez jamais ensemble les pôles positif et négatif de la batterie.
- Veillez à ne pas heurter ni faire tomber la batterie. Ceci risquerait de l'endommager.
- Ne chargez jamais la batterie lorsque la température est inférieure à + 5 °C. La batterie ne doit être chargée que si la température ambiante est comprise entre + 5 °C et + 40 °C. Le non respect de ces conditions risque de diminuer ses performances et de raccourcir sa durée de vie.
- N'utilisez pas des packs batterie de type, de marque ou de capacité différents.
- Pour assurer une capacité optimale de la batterie, celle-ci doit être conservée dans un endroit tempéré et sec, à une température ambiante d'environ + 25 °C.
- Même si le produit est éteint ou si la batterie est retirée, celle-ci continuera de perdre une fraction minimale de sa charge.



- Mettez la batterie au rebut conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Avertissements

Fumée ou vapeurs

- Arrêtez de faire fonctionner les produits et mettez-les immédiatement hors tension en cas de dégagement de fumée ou de vapeurs. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez immédiatement les batteries du téléphone. La poursuite du fonctionnement peut provoquer des risques d'incendie ou d'électrocution.



Écran à cristaux liquides

- Pour ne pas vous blesser en cas de bris de l'écran à cristaux liquides, évitez tout contact entre les cristaux liquides et la peau, avec les yeux et leur mise en bouche. Empêchez toute fuite de cristaux liquides par le verre brisé.

Précautions contre les dysfonctionnements

- Ne placez jamais l'équipement à proximité de moteurs électriques, d'appareils de soudage ou autres générant des champs électromagnétiques intenses. L'exposition à des champs électromagnétiques intenses peut provoquer des dysfonctionnements et détériorer les communications.
- Les modifications rapides de température de l'équipement entre chaud et froid peuvent entraîner des phénomènes de condensation (gouttelettes d'eau) sur les surfaces internes et externes. Ces gouttelettes peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, l'endommager, détériorer les communications ou y mettre fin. Si vous remarquez des phénomènes de condensation, cessez d'utiliser l'équipement. Éteignez le téléphone, retirez la batterie et débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise secteur. Attendez jusqu'à ce que l'humidité s'évapore de l'équipement avant de le faire fonctionner à nouveau.
- Évitez toute chute accidentelle du téléphone. Utilisez le clip, le clip de sécurité ou l'étui de transport spécifiés pour le transport du téléphone.
- Évitez de comprimer le téléphone entre votre corps et tout élément du mobilier lorsque vous le portez dans votre poche ou fixé à vos vêtements.


Téléphone sans fil DT690

Mémo d'utilisation

Ce mémo d'utilisation inclut de brèves descriptions pour utiliser les fonctions de base. D'autres fonctions et spécifications techniques sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur.

Le manuel de l'utilisateur complet est disponible sous forme numérique sur le CD Enterprise Telephone Toolbox et sur www.aastra.com (voir plate-forme MD Evolution).


Lisez les consignes de sécurité avant utilisation !

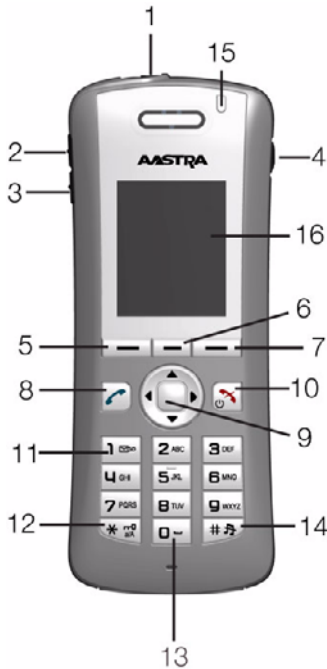

- 1 Touche multifonction (peut être programmée comme raccourcis pour certaines fonctions)
- 2 Touche d'augmentation du volume du haut-parleur
- 3 Touche de diminution du volume du haut-parleur
- 4 Connecteur de casque
- 5 Touche de fonction gauche
- 6 Touche de fonction centrale
- 7 Touche de fonction droite
- 8 Touche décrocher
- 9 Touche de navigation à cinq directions
- 10 Raccrocher et allumer/éteindre
- 11 Accès à la boîte vocale
- 12 Verrou clavier et majuscules/minuscules
- 13 Espace
- 14 Touche Mute
- 15 Indicateur
- 16 Affichage

Français

Affichage Menu principal

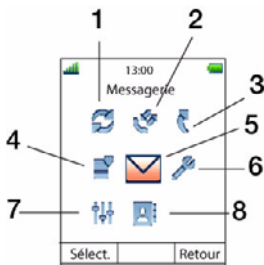


- 1 Connexions
- 2 Appels
- 3 Raccourcis
- 4 Mes Favoris
- 5 Messagerie
- 6 Paramètres
- 7 Profils
- 8 Contacts


Remarque : Les informations affichées dépendent de la version et de la configuration de l'autocommutateur, et du fait que l'appareil utilisé est un téléphone DECT ou IP DECT. Consultez votre administrateur système pour déterminer le type de système dans lequel votre téléphone est utilisé.

Lorsque vous appuyez sur la touche de fonction Menu, l'onglet Messagerie est marqué par défaut.

Allumer et éteindre

Allumer : Appuyer sur  (jusqu'à ce que l'écran s'allume)

Oui (confirmer)

Éteindre : Maintenir  enfoncée


Oui (confirmer)

Répondre à un appel


Répondre : Appuyer sur 

Mains libres : Appuyer sur 


Casque : Appuyer sur le bouton réponse du casque.


Prise d'appel : Appuyer sur **13** Composer le numéro du poste appelé 

*Autriche, Italie, Royaume-Uni, EBN, États-Unis, Canada : appuyer sur *8*; Norvège : appuyer sur #13*


Prise d'appel de groupe à l'envolée Appuyer sur **14** pour le groupe primaire (ou un autre préfixe défini pour un groupe secondaire) 

Autriche, Italie, États-Unis, Canada : appuyer sur 2; Norvège : appuyer sur #14


Mettre fin à l'appel : Appuyer sur 

Rejeter un appel : Appuyer sur 


Effectuer un appel

Composer : Composer le numéro de poste ou le numéro de ligne externe et le numéro 


Mains libres : Composer le numéro 


Numéro abrégé commun : Composer le numéro abrégé commun 


Effectuer un appel



Appel au moyen des contacts : Appuyer sur **Menu - Contacts - Appeler contact**, sélectionner le contact 


Ou

Maintenir enfoncée la touche correspondant à l'initiale du nom, sélectionner le nom 

Remarque : Les contacts marqués du symbole  ne peuvent pas être modifiés.



Rechercher un contact par son nom ou son numéro : Appuyer sur **Menu - Contacts - Annu. centralisé - Recherch. par Nom (ou Recherch. par N°)**, entrer le nom (ou le numéro) et appuyer sur **Recher.** Sélectionner le contact 


Appel au moyen de la liste d'appel : Appuyer sur  sélectionner le numéro 


Recomposition du dernier numéro externe : **11** 

Composer à partir d'un message texte : Appuyer sur **Menu - Messagerie - Boîte Réception.** Sélectionner un message texte et appuyer sur **Voir - Plus - N° d'appel dans texte (ou Appeler exp.)**

Sonnerie silencieuse et Secret

Couper la sonnerie d'un téléphone qui sonne : Appuyer sur **#**  pour couper la sonnerie. (Appuyer sur  pour répondre.)

Désactiver la sonnerie : Maintenir la touche **#**  enfoncée

Désactiver le micro pendant un appel : Maintenir la touche **#**  enfoncée pendant l'appel

Volume

Régler le volume du haut-parleur pendant un appel :

Appuyer sur le bouton Haut sur le côté du téléphone pour augmenter le volume.


Appuyer sur le bouton Bas sur le côté du téléphone pour réduire le volume.

Réglage du volume de la sonnerie :

*Appuyer sur **Menu - Paramètres-Son & alertes - Volume** et ajuster avec les touches de navigation.*

Rappel automatique

(Le numéro occupé rappelle lorsqu'il est libre.)

Activer : Appuyer sur **Plus - Rappel** 

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **1** à la place.*

Intrusion

(Intrusion sur un poste occupé pour demander à la personne de raccrocher.)


Activer : Appuyer sur **3**

Mettre un appel en attente

Concertation

(Le premier appel est automatiquement mis en attente.)

Conversation en cours :

*Appuyer sur **Plus - Nouvel appel**, composer le numéro* 

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur la touche de fonction **R** à la place et composer le numéro.*

Terminer l'appel de concertation :

*Appuyer sur **Plus - Terminer appel***

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur la touche de fonction **R**, composer le numéro et appuyer sur **1** à la place.*

Mettre un appel en attente

Revenir à l'appel précédent :

*Appuyer sur **Plus - Basculer***

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur la touche de fonction **R**, composer le numéro et appuyer sur **2** à la place.*


En attente

Mettre en attente : Appuyer sur **R**

Reprendre un appel :  (avant 30 secondes)

Conférence

Conversation en cours :

*Appuyer sur **Plus - Nouvel appel**, composer le numéro* 


*Au moment de la réponse, appuyer sur **Plus - Conférence***

Répéter pour rajouter d'autres numéros.


*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, procéder comme suit : appuyer sur la touche de fonction **R**, composer le numéro, puis appuyer sur **3** au moment de la réponse.*

Transfert


Conversation en cours :

*Appuyer sur **Plus - Nouvel appel**, composer le numéro* 

*Avant ou après la réponse, appuyer sur **Plus - Transférer***

*Si la fonction ne peut pas être activée sur le téléphone en appuyant sur **Plus**, appuyer sur **R**, composer le numéro et appuyer sur  avant ou après la réponse.*

Transfert en aveugle :

*Appuyer sur **Plus - Transf vers nouv**, composer le numéro* 

Transfert du casque Bluetooth au téléphone :

*Appuyer sur **Plus - Transfert audio***

Remarque : Bluetooth est en option, se reporter au manuel de l'utilisateur pour plus d'informations.

Renvoi d'appels


Déviation interne


Remarque : cette fonction doit être configurée par l'administrateur système.


Activer : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Transf. d'appel**. Sélectionner **Interne ou Externe**, puis **Activer**. Entrer le numéro de poste vers lequel dévier les appels, puis appuyer sur **OK**.


Annuler : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Transf. d'appel**. Sélectionner **Désactiver**, puis appuyer sur **OK**.

Suivez-moi

Activer la fonction Suivez-moi d'un autre poste à son propre poste : Depuis son propre poste, appuyer sur **65** Entrer le numéro de poste à dévier, appuyer sur  et entrer le mot de passe du poste faisant l'objet d'un renvoi.



Annuler : Depuis son propre poste, appuyer sur **66** Entrer le numéro de poste, appuyer sur  et entrer le mot de passe du poste faisant l'objet d'un renvoi.

Activer la fonction Suivez-moi d'un poste à un autre : Depuis son propre poste, appuyer sur **65 *** Entrer le numéro de poste à dévier et appuyer sur *****. Entrer le numéro de poste vers lequel dévier les appels, appuyer sur  et entrer le mot de passe.

Annuler : Depuis son propre poste, appuyer sur **66** Entrer le numéro de poste, appuyer sur  et entrer le mot de passe du poste faisant l'objet d'un renvoi.

Renvoi d'appels



Déviation variable

Activer : Composer le préfixe, puis le numéro de déviation  

Préfixe **61** : Renvoyer tous les appels
Préfixe **62** : Renvoyer en cas de non-réponse
Préfixe **63** : Renvoyer en cas d'occupation
Préfixe **69** : Renvoyer en cas de non-réponse ou d'occupation

Annuler : **60** 

Renvoi vers un mini-message


Activer : *** 2** Entrer un code de mini-message et fournir les informations (si demandé) *  

0 VOUS A RAPPELE
1 RAPPELLERA
2 DESIRE VOUS VOIR
3 EN REUNION JUSQU'A ** HEURE **
4 ABSENT JUSQU'AU ** ** HEURE **
5 EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE *****
6 VEUILLEZ RAPPELER DANS QUELQUES INSTANTS
8 Occupe - Heure de retour **:**
9 Absent - Date de retour **:**

Remarque : Les mini-messages ci-dessus sont des messages par défaut qui peuvent être modifiés par l'administrateur système.

Annuler : **60** 

Messagerie vocale (en option)

Nouveau message Un nouveau message vocal est indiqué dans la barre d'état par l'icône  et l'affichage d'une boîte de dialogue permettant de sélectionner **Oui** ou **Non**.

Appuyer sur **Oui** pour ouvrir la boîte vocale. Un nouveau message s'affiche. Appuyer sur **Appel** pour écouter le message vocal, ou sur **Fermer** pour fermer la boîte vocale.

Appuyer sur **Non** pour ouvrir la boîte vocale ultérieurement.

Messagerie vocale (en option)

Accéder à la boîte vocale : Appuyer sur **Menu - Messagerie - Boîte Réception**


Ou

Maintenir la touche **1** enfoncée

Remarque : Maintenir la touche **1** enfoncée suppose qu'un numéro de messagerie vocale a été configuré pour la touche correspondante. Contacter votre administrateur système.

SMS (En option)

(Vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte provenant et à destination d'autres téléphones du système.)

Nouveau message texte : 

Message lu : Appuyer sur **Oui** pour le lire immédiatement.
Appuyer sur **Non** pour le lire ultérieurement.

Rédiger et envoyer un message : Appuyer sur **Menu - Messagerie - Ecrire Nv Mess.** Rédiger le message, puis appuyer sur **Envoi**. Saisir le numéro et appuyer sur **Envoi**.

Contacts

Ajouter un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Ajouter contact - De liste d'appel**, sélectionner un contact et appuyer sur **Ajout**.

Ou

Appuyer sur **Menu - Contacts - Ajouter contact - Nouveau - Ajout**. Saisir les détails du contact et appuyer sur **OK** après chaque détail. Appuyer sur **Enreg**.

Contacts


Modifier un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Modifier contact**. Sélectionner un contact et appuyer sur **Éditer**, modifier le contact et appuyer sur **OK**, puis sur **Enreg**.


Supprimer un contact : Appuyer sur **Menu - Contacts - Effacer contact**. Sélectionner le contact et appuyer sur **Suppr.**, puis sur **Oui** pour confirmer.

Informations d'absence

Texte prédéfini

Remarque : Cette fonction doit être configurée par l'administrateur système.

Sélectionner le motif d'absence : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel**. Appuyer sur **Absence** - Sélectionner un motif d'absence et entrer une heure ou une date (si demandé). Appuyer sur **OK** 

Annuler : Appuyer sur **Menu - Appels - Services d'appel - Absence - Désactiver** 

Langue d'affichage

Changer de langue d'affichage : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Langue** et sélectionner l'une des langues proposées dans la liste.

Date et heure

Définir le format de l'heure : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Heure et date - Format Heure** et sélectionner l'option souhaitée.

Définir le format de date : Appuyer sur **Menu - Paramètres - Heure et date - Format Date** et sélectionner l'option souhaitée.

Touches de fonction et touches rapides

Touches de fonction : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Touche Fonction**.
Choisir **Gauche, Centre ou Droite** et appuyer sur **Select**.
Sélectionner **Nom**, entrer le nom et appuyer sur **OK**.

Sélectionner **Fonction**, choisir une fonction et appuyer sur **Retour**.
Sélectionner **Valeur** (uniquement pour certaines fonctions)
Sélectionner **Question de com.**

Touches rapides : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Touche Rapide**.

Sélectionner un nombre dans la liste.
Sélectionner une **Fonction**.
Sélectionner **Question de com.**

Touches de navigation : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Touches navig.**

Sélectionner **Haut, Bas, Gauche ou Droite** et appuyer sur **Sélect**.
Sélectionner **Fonction**, choisir une fonction et appuyer sur **Sélect**, puis sur **Retour**.
Sélectionner **Valeur** (uniquement pour certaines fonctions)
Sélectionner **Question de com.**

Bouton multifonc : Appuyer sur **Menu - Raccourcis - Bouton multifonc**.

Sélectionner **Appuyer longtemps** ou **Appuyer sur plus**.
Sélectionner une **Fonction**.
Sélectionner **Question de com.**

Profil

Ajouter un profil : Appuyer sur **Menu - Profils - Ajouter nouveau**. Saisir un nom de profil et appuyer sur **Enreg**. Effectuer les réglages souhaités, puis appuyer sur **Retour** pour confirmer chaque paramètre.

Supprimer un profil : Appuyer sur **Menu - Profils**. Sélectionner un profil à supprimer, puis appuyer sur **Plus - Suppr. - Oui**.

Favoris

Ajouter un favori : Appuyer sur **Menu - Mes favoris - Modifier favoris**. Sélectionner un menu en appuyant sur **Chang**. Répéter pour ajouter d'autres favoris. Appuyer sur **Retour** pour confirmer.

Bluetooth (en option)


Activer le Bluetooth : Appuyer sur **Menu - Connexions**. Sélectionner **Bluetooth**, puis **Activer**.

Désactiver le Bluetooth : Appuyer sur **Menu - Connexions**. Sélectionner **Bluetooth**, puis **Désactiver**.

Connecter un casque Bluetooth : Appuyer sur **Menu - Connexions**. Sélectionner **Bluetooth**, puis appuyer sur **Sélect**. Sélectionner **Oreillette** et appuyer sur **Sélect**. Sélectionner **Ajouter nouveau** et appuyer sur **Sélect**, puis sur **OK**. Appuyer sur **Paire**, saisir le code PIN du casque Bluetooth, puis appuyer sur **OK** pour confirmer.

Charge de la batterie

Pour charger la batterie, placer le téléphone dans un chargeur de bureau ou un chargeur.

Remarque : Un voyant orange indique que la batterie est en cours de chargement. Le voyant devient vert et l'icône  s'affiche pour indiquer que la batterie est complètement chargée.

Remplacement de la batterie


Pour remplacer la batterie, procéder comme suite :

1. Arrêter le téléphone et ouvrir le compartiment de batterie.
2. Retirer la batterie fixée au couvercle et la remplacer par une nouvelle.



Accessoires

Les accessoires suivants sont disponibles :

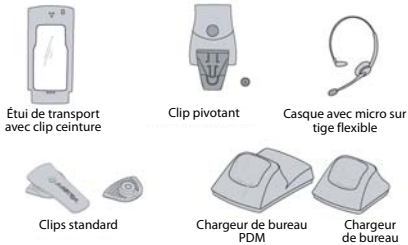

Également disponibles :

- Casque avec micro intégré dans le câble
- Cordon de sécurité
- Chargeur
- Chargeur de pack batterie

Belangrijke gebruikersinformatie

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle rechten voorbehouden.

Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie, opslag in een elektronisch zoekstelsel of bekendmaking in enige vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, tenzij in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

Aastra geeft toestemming de inhoud van dit bestand te downloaden en te kopiëren voor eigen gebruik, maar niet voor herdistributie, zodra dit bestand op Aastra-media beschikbaar is gemaakt. Volledige of gedeeltelijke aanpassing of wijziging van deze publicatie of gebruik ervan voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Aastra is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van een illegale, gewijzigde of aangepaste publicatie.

Aastra is een gedeponeerd handelsmerk van Aastra Technologies Limited. Alle andere genoemde handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaren.

Garantie

AASTRA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE TEN AANZIEN VAN DIT MATERIAAL, MET INBEGRIJ VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Aastra is niet aansprakelijk voor fouten in dit document of voor bijkomende of volgt schade in verband met de verstrekking, de uitvoering of het gebruik van dit materiaal.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hågersten, dat dit telefoontoestel voldoet aan de vereisten en voorwaarden zoals gesteld in de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur.

Details vindt u op: <http://www.aastra.com>



Veiligheidsvoorschriften

Opmerking: Wanneer u uw telefoon of andere aangesloten apparatuur gebruikt, dient u de volgende basisveiligheidsmaatregelen te volgen om de kans op brandgevaar, elektrische schokken en persoonlijk letsel te minimaliseren.

Aanbevelingen

- Ga altijd voorzichtig met het toestel om en bewaar dit op een schone en stofvrije plaats. Bij correct gebruik en onderhoud zal het toestel langer meegaan. Gebruik een zachte, vochtopnemende tissue of doek om stof, vuil of vocht te verwijderen.
- Zorg dat het toestel, de batterij en de lader worden gebruikt en bediend in de omgeving waarvoor deze zijn ontworpen.
- Gebruik het toestel bij temperaturen van 0 °C tot +40 °C.
- Stel het toestel niet bloot aan vloeistoffen, vocht, damp, oplosmiddelen, fel zonlicht, extreme omstandigheden of extreme temperaturen boven +60 °C, tenzij het toestel speciaal is ontwikkeld en officieel is goedgekeurd voor dergelijke omgevingen.
- Batterijen die worden blootgesteld aan overmatige hitte kunnen gaan lekken, oververhit raken of exploderen wat brand, brandwonden of andere verwondingen tot gevolg kan hebben.
- Plaats het draadloze telefoontoestel niet in een magnetronoven. Hierdoor kan schade ontstaan aan de oven en aan het toestel.
- Probeer het draadloze telefoontoestel niet uit elkaar te halen of een onderdeel van het toestel, de lader(s) of de batterijen te wijzigen. Disassemblage of wijzigingen kunnen leiden tot een elektrische schok of onomkeerbare schade aan de apparatuur. Interne controles, wijzigingen en reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel of een erkende partner van Aastra.
- Breng het draadloze telefoontoestel niet in contact met open vuur of brandende rookwaren.
- Laat het draadloze telefoontoestel niet vallen, gooi er niet mee en probeer dit niet te verbuigen. Dit kan leiden tot storingen of een elektrische schok.
- Breng geen verf aan op het draadloze telefoontoestel.
- Gebruik het toestel niet in een omgeving met explosiegevaar, tenzij het toestel speciaal is ontwikkeld en officieel is goedgekeurd voor dergelijke omgevingen.



- Accepteer een oproep voordat u het draadloze telefoontoestel (of een draagbaar handsfree product) naar uw oor brengt om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Verwijdering van het product

- U mag het draadloze telefoontoestel nooit met het huisvuil weggoien. Raadpleeg de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektronische producten.



Voeding

- Sluit de stroomvoorziening (voeding) van de lader alleen aan op de daarvoor bestemde stroombronnen zoals aangegeven op de lader.
- Plaats de AC-voeding zo dat er geen druk op wordt uitgeoefend en deze niet kan beschadigen.
- Koppel de lader los van de voeding voordat u deze reinigt of verplaatst om de kans op elektrische schokken te verkleinen.
- Gebruik de lader niet buitenshuis of in vochtige ruimten.
- Breng geen wijzigingen aan in het snoer of de stekker. Laat een passend stopcontact installeren door een erkend elektricien wanneer de stekker niet in het stopcontact past.
- Zorg dat tijdens het opladen de afstand tussen het draadloze telefoontoestel en de wandcontactdoos beperkt is, zodat u overal makkelijk bij kunt.
- Als u energie wilt besparen, is het verstandig om na het opladen de lader uit de wandcontactdoos te halen.
- Zorg dat uw handen droog zijn en dat u de adapter zelf vastpakt, wanneer u de adapter uit het stopcontact verwijdt.
- Trek niet aan de kabels.
- Raadpleeg de volledige gebruikershandleiding voor informatie over beschikbare voedingsadapters.

Opladen en batterijen

- Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door voordat u de batterijen voor het eerst gebruikt. Zorg dat u op de hoogte bent van alle voorzorgsmaatregelen die hier worden genoemd, zodat u mogelijke veiligheidsrisico's die worden veroorzaakt door misbruik, onjuiste toepassing of schade aan de batterij, kunt voorkomen.
- Gebruik alleen batterijen, adapters, bureauladers of laadrekken die speciaal zijn ontworpen voor gebruik met het toestel.
- Het gebruik van stroombronnen die niet uitdrukkelijk worden aangeraden, kan leiden tot oververhitting, verminderde prestaties van de batterijen, storingen aan de apparatuur en brand of andere schade.



- Het toestel is voorzien van een lithium-polymeer/lithium-ion-batterij. De spreek- en stand-by tijd kunnen in een complexe infrastructuur afwijken, afhankelijk van de hoeveelheid signalering.
- De batterij moet volledig zijn opgeladen (minimaal 4 uur) voordat u deze voor het eerst gaat gebruiken.
- De batterij in het product kan een groot aantal keren worden opgeladen.
- Gebruik alleen de aanbevolen laadapparatuur.
- Een onjuiste manier van opladen kan leiden tot schade door hitte of zelfs tot breuken door hoge druk.
- Zorg dat u de batterijen op de juiste manier in de lader plaatst.
- Soldeer geen draden rechtstreeks op de batterij.
- Zorg dat de batterij niet in contact komt met water.
- De batterij kan worden vervangen, al is het niet de bedoeling dit regelmatig te doen.
- Laad de batterij alleen op wanneer deze zich in het toestel bevindt.
- Gebruik alleen de aangegeven batterijen voor het toestel.
- Verhit nooit de batterij en gooi deze niet in een vuur. Dit kan leiden tot lekken, ontploffingen of brand.
- Verwijder het draagtasje van het toestel wanneer het zich in de lader bevindt.
- Bedek het toestel niet terwijl het wordt opgeladen. Laad het toestel niet in een gesloten kast of la. Het opladen van de batterij is een chemisch proces waardoor de batterij warm kan worden tijdens het opladen. Zorg dat de omgeving waarin het toestel wordt geladen, goed wordt geventileerd.
- Het draadloze telefoontoestel kan worden opgeladen terwijl het is in- of uitgeschakeld.
- Sluit de draden van de positieve en negatieve pool van de batterij nooit op elkaar aan.
- Gooi niet met de batterij en laat de batterij niet vallen. Dit kan schade aan de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij een temperatuur onder +5 °C. De batterij moet worden opgeladen bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C. Wanneer u de batterij oplaadt bij een andere temperatuur, kan dit leiden tot verminderde prestaties en een kortere levensduur.
- Gebruik geen verschillende typen of merken batterijen of batterijen met een verschillende capaciteit.
- De batterij moet voor optimale prestaties op een droge, koele plaats worden bewaard, met een omgevingstemperatuur van ongeveer +25 °C.
- De batterij ontladst voortdurend een minimaal gedeelte van het vermogen, zelfs wanneer het toestel is uitgeschakeld of de batterij wordt verwijderd.



- Houd u aan de plaatselijke regelgeving voor het weggooien van batterijen.

Waarschuwingen

Rookontwikkeling

- Stop het gebruik van de producten en schakel deze uit bij rookontwikkeling. Koppel de adapter los en verwijder onmiddellijk de batterijen uit het toestel. Als u het toestel blijft gebruiken, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok.



LCD

- Voorkom verwondingen wanneer het LCD-scherm kapot gaat, door te zorgen dat het kristal niet in aanraking komt met de ogen, huid of mond. Voorkom dat het kristal uit het toestel lekt.

Storingen voorkomen

- Plaats de apparatuur niet in de buurt van elektrische motoren, lasapparatuur of andere apparaten die sterke (elektro)magnetische velden genereren. Wanneer het toestel wordt blootgesteld aan sterke (elektro)magnetische velden, kan dit leiden tot storingen en de communicatie verstoren.

- Wanneer u de apparatuur in korte tijd tussen warme en koude temperaturen wisselt, kan dit leiden tot condensvorming (waterdruppels) op interne en externe oppervlakken. Waterdruppels kunnen leiden tot storingen van het apparaat en de communicatie verstoren of beëindigen of schade aan de apparatuur veroorzaken. Wanneer u merkt dat condensatie optreedt, moet u de apparatuur niet meer gebruiken. Schakel het toestel uit, verwijder de batterij en verwijder de adapter uit het stopcontact. Wacht totdat het vocht is verdampt uit de apparatuur voordat u deze opnieuw gaat gebruiken.
- Zorg dat u het toestel niet per ongeluk laat vallen. Gebruik de clip, beveiligingsclip of het draagtasje om het toestel te vervoeren.
- Zorg dat het toestel niet wordt samengedrukt tussen de meubels en uw lichaam wanneer u het toestel in uw zak draagt of aan uw kleding hebt bevestigd.


Draadloos telefoontoestel DT690

Beknpte handleiding

In deze beknpte handleiding wordt in het kort het gebruik van de basisfuncties beschreven. Meer informatie, over andere functies en technische vereisten, is beschikbaar in de gebruikershandleiding.

De volledige gebruikershandleiding is verkrijgbaar in elektronisch formaat op de Enterprise Telephone Toolbox-cd en op www.aastra.com (zie MD Evolution-platform).


Lees de veiligheidsinstructies voor gebruik!

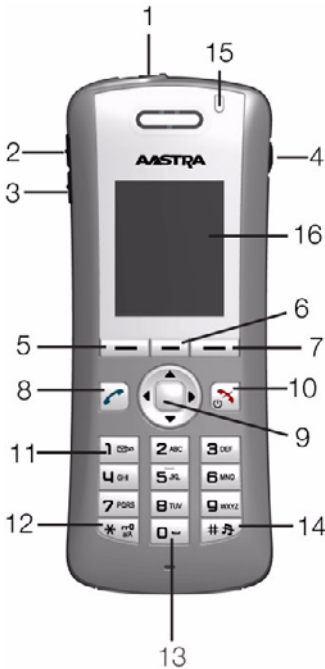

- 1 Multifunctionele toets (kan worden geprogrammeerd als snelkoppeling naar functies)
- 2 Toets speakervolume hoger
- 3 Toets speakervolume lager
- 4 Aansluitpunt voor hoofdtelefoon
- 5 Programmeerbare toets links
- 6 Programmeerbare toets midden
- 7 Programmeerbare toets rechts
- 8 Van de haak
- 9 Navigatietoets (5-wegs)
- 10 Op de haak en in-/uitschakelen
- 11 Voicemailtoegang
- 12 Toetsblokkering en hoofdletters/kleine letters
- 13 Spatie
- 14 Mute-toets
- 15 Indicator
- 16 Display

Nederlands

Hoofdschermmenu

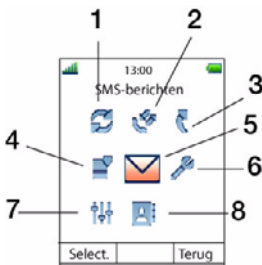


Opmerking: De weergegeven informatie hangt af van de versie en configuratie van de telefooncentrale en het type systeem waarbinnen het toestel wordt gebruikt (DECT of IP DECT). Raadpleeg de systeembeheerder om na te gaan welk systeem van toepassing is.


- 1 Verbindingen
- 2 Oproepen
- 3 Snelkoppelingen
- 4 Mijn favorieten
- 5 SMS-berichten
- 6 Instellingen
- 7 Profielen
- 8 Contacten

Als je op de functietoets Menu drukt wordt standaard de SMS-berichtentab gemarkeerd.

In- en uitschakelen


Inschakelen: Houd de toets  ingedrukt (totdat het scherm wordt ingeschakeld)

Ja (bevestigen)

Uitschakelen: Houd de toets  ingedrukt

Ja (bevestigen)

Gesprekken beantwoorden


Beantwoorden: Druk op 

Handsfree: Druk op 

Headset: Druk op de toets beantwoorden op de headset.


Oproep overnemen: Druk op **13** Kies overgaande toestel 

*Austria, Italy, U.K., EBN, U.S.A., Canada: Druk op *8*; Noorwegen: Druk op #13*


Groepsgesprek aannemen: Druk op **14** voor primaire groep (of andere gedefinieerde prefix voor secundaire groep) 


Austria, Italy, U.S.A., Canada: Druk op 2; Noorwegen: Druk op #14


Gesprek beëindigen: Druk op 

Oproep weigeren: Druk op 

Oproepen plaatsen

Kiezen: Kies toestelnummer of buitenlijn en extern nummer 

Handsfree: Kies nummer 


Normaal verkort nummer: Kies normaal verkort nummer 

Oproepen plaatsen

Bellen met contact: Druk op **Menu - Contacten - Contact bellen**, selecteer contact




Of

houd de eerste letter van de naam ingedrukt, selecteer naam 

Opmerking: Contacten gemarkeerd met  kunnen niet worden gewijzigd.

Zoek en kies een contact:

Druk op **Menu - Contacten - Centraal telefoonboek - Zoek op naam** (of **Zoek op nummer**), voer de naam (of het nummer) in en druk op **Zoek**. Selecteer contact 

Kiezen via oproeplijst:

Druk op  selecteer nummer 



Nummerherhaling laatste externe nummer:

11 


Kiezen van een SMS-bericht:

Druk op **Menu - Berichten - Postvak IN** Selecteer een SMS-bericht en druk op **Bekijk - Meer - Nr. uit bericht bellen** (of **Afzender bellen**)

Geluidloos belsignaal en dempen

Belsignaal uitschakelen: Druk op  om het belsignaal te onderdrukken. (Druk op  om te beantwoorden.)

Belsignaal uitschakelen: Houd de toets  ingedrukt

Microfoon uitschakelen: Houd ingedrukt  tijdens het gesprek

Volume

Speakervolume aanpassen tijdens een gesprek: *Druk op de toets volume harder op de zijkant van de telefoon voor meer volume.*

Druk op de toets volume zachter op de zijkant van de telefoon voor minder volume.

Belvolume aanpassen: *Druk op **Menu - Instellingen - Gel. & waarsch. - Volume** en pas het belvolume aan met de navigatietoetsen.*

Terugbellen

(Het nummer dat in gesprek is, belt terug wanneer de lijn weer vrij is.)

Volgorde: *Druk op **Meer - Terugbellen*** 
*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op **1**.*

Tussenkost

(Een toestel in gesprek onderbreken om te vragen of de beller wil ophangen.)

Activeren: *Druk op **3***

Een gesprek parkeren

Ruggespraak
(Het eerste gesprek wordt automatisch geparkeerd.)

Lopend gesprek: *Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer* 
*Als de functie niet op uw telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** drukt je in plaats daarvan op de functietoets **R** en kies je het nummer.*

Einde ruggespraak: *Druk op **Meer - Gespr. beëind***

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op functietoets **R**, kies je het nummer en druk je op **1**.*

Een gesprek parkeren

Terugverwijzen: *Druk op **Meer - Switch***


*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je in plaats daarvan op functietoets **R**, kies je het nummer en druk je op **2**.*

In de wacht

In de wacht zetten: *Druk op **R***

Een gesprek hervatten:  (binnen 30 sec)

Conferentie


Lopend gesprek: *Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer* 

*Druk bij antwoord op **Meer - Conferentie***


Herhaal om meer toe te voegen.


*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** ga je als volgt te werk: Druk op functietoets **R**, kies het nummer en druk bij het aannemen op **3**.*

Doorschakelen

Lopend gesprek: *Druk op **Meer - Nieuwe oproep**, kies nummer* 

*Druk vóór of na het aannemen op **Meer - Doorschakelen***

*Als de functie niet op je telefoon geactiveerd kan worden door het indrukken van **Meer** druk je op **R**, kies je het nummer en druk je voor of na het aannemen op .*

Blind doorschakelen: *Druk op **Meer - Doorschakelen**, kies nummer* 

Doorschakelen vanuit Bluetooth headset naar telefoon: *Druk op **Meer - Audio-overdracht***

Opmerking: Bluetooth is optioneel; raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Oproep doorsturen


Intern omleiden


Opmerking: De functie vereist configuratie door de systeembeheerder.


Volgorde: Druk op **Menu - Oproepen - Gespreksservices - Gespr. omleiden**.
Selecteer **Intern of Extern en dan Activeren**. Voer het toestelnummer in waarnaar de gesprekken moeten worden omgeleid en druk op **OK**.


Annuleren: Druk op **Menu - Oproepen - Gespreksservices - Gespr. omleiden**. Selecteer **Deactiveren** en druk op **OK**.

Volgstand

Volgorde volgstand van ander toestel naar eigen toestel: Druk op het eigen toestel op **65**, voer het nummer van het omleidingstoestel in, druk op  en voer het wachtwoord van het omleidingstoestel in.

Annuleren: Druk op het eigen toestel op **66**, voer het toestelnummer in, druk op  en voer het wachtwoord van het omleidingstoestel in.

Volgorde volgstand van één toestel naar een ander toestel: Druk op het eigen toestel op **65 *** voer het omleidingstoestelnummer in en druk op *****. Voer het omleidingstoestelnummer in, druk op  en voer het wachtwoord in.

Annuleren: Druk op het eigen toestel op **66**, voer het toestelnummer in, druk op  en voer het wachtwoord van het omleidingstoestel in.

Oproep doorsturen

Variabel omleiden



Volgorde: Kies voorkiesnummer en vervolgens omleidingsnummer



Prefix **61**: Alle oproepen doorsturen
Prefix **62**: Doorsturen bij geen gehoor
Prefix **63**: Doorsturen bij bezet
Prefix **69**: Doorsturen bij geen gehoor of bezet

Annuleren: **60** 

Doorsturen naar mini-boodschap


Volgorde: * **2** Voer een mini-boodschap-code in en geef meer informatie (indien gevraagd) *  

0 CALL-BACK
1 TIME OF RETURN ** HOURS ** BACK
2 DATE OF RETURN **/**/** BACK
3 LUNCH ** HOURS ** BACK
4 MEETING ** HOURS ** BACK
5 HOLIDAY **/**/** BACK
6 ILLNESS **/**/** BACK
7 IF URGENT PLEASE CALL *****
8 Busy - Return time **,**
9 Absent - Return date **,**

N.b.: De mini-berichten hierboven zijn standaardberichten die door de systeembeheerder kunnen worden gewijzigd.

Annuleren: **60** 

Voicemail (optioneel)

Nieuw voicemailbericht Een nieuw voicemailbericht wordt in de statusbalk aangegeven via het pictogram  en een popup dialoogvenster waarin je **Ja** of **Nee** kunt kiezen.

Druk op **Ja** om de postbus te openen. Een nieuw bericht wordt weergegeven. Druk op **Bellen** om het voicemailbericht te beluisteren, of druk op **Sluit** om de postbus te sluiten.

Druk op **Nee** om de postbus later te openen.

Voicemail (optioneel)

Naar de postbus gaan: *Druk op **Menu - Berichten - Postvak IN***


Of

*Houd **1** ingedrukt*

*Opmerking: Voor het ingedrukt houden van **1** moet een voicemailnummer zijn geconfigureerd voor de knop Voicemail. Neem contact op met de systeembeheerder.*

SMS (optioneel)

(Je kunt tekstberichten verzenden naar en ontvangen van andere toestellen in het systeem.)

Nieuw SMS-bericht: 

Bericht lezen: *Druk op **Ja** om het bericht direct te lezen.*
*Druk op **Nee** om het bericht later te lezen.*

Bericht schrijven en verzenden: *Druk op **Menu - SMS-berichten - Schrijven**. Schrijf het bericht en druk op **Zend**. Voer het nummer in en druk op **Zend**.*

Contacten

Contact toevoegen: *Druk op **Menu - Contacten - Contact toev. - Van bellijst**, selecteer een contact en druk op **Toev.***

Of

*Druk op **Menu - Contacten - Contact toev. - Nieuw - Toev.** Voer de contactgegevens in en druk na elke invoer op **OK**. Druk op **Opslaan**.*

Contacten


Contact bewerken: *Druk op **Menu - Contacten - Contact bew.** Selecteer contact, druk op **Bewerk**, bewerk de contactpersoon, druk op **OK** en dan op **Opsl.***


Contact verwijderen: *Druk op **Menu - Contacten - Contact verw.** Selecteer het contact, druk op **Verw.** en dan op **Ja** om te bevestigen.*

Afwezigheidsinformatie

Voorgedefinieerde tekst

N.b.: De functie vereist configuratie door de systeembeheerder.

Selecteer afwezigheidsredenen: *Druk op **Menu - Oproepen - Gespreksservices**. Druk op **Afwezigheid - Selecteer afwezigheidsredenen** en voer tijd of datum in (indien gevraagd) druk op **OK** *

Annuleren: *Druk op **Menu - Oproepen - Gespreksservices - Afwezigheid - Deactiveren** *

Schermtaal

Wijzig schermtaal: *Druk op **Menu - Instellingen - Taal** en selecteer een van de talen in de lijst.*

Tijd en datum

Tijdnotatie instellen: *Druk op **Menu - Instellingen - Tijd & Datum - Formaat tijd** en selecteer de gewenste optie.*

Datumnotatie instellen: *Druk op **Menu - Instellingen - Tijd & Datum - Formaat datum** en selecteer de gewenste optie.*

Programmeerbare toetsen en sneltoetsen

Programmeerbare toetsen: **Druk op Menu - Snelkoppelingen - Progr. toets.**

Kies Links, Midden of Rechts en druk op Select.

Selecteer Naam, voer de naam in en druk op OK.

Selecteer Functie, kies een functie en druk op Terug.

Selecteer Waarde (slechts voor enkele functies).

Selecteer Besturingsvraag.

Sneltoetsen: **Druk op Menu - Snelkoppelingen - Sneltoetsen.**

Selecteer een nummer in de lijst

Selecteer een functie.

Selecteer Besturingsvraag.

Navigatietoetsen: **Druk op Menu - Snelkoppelingen - Navigatietoetsen.**

Selecteer Omhoog, Omlaag, Links of Rechts en druk op Select.

Selecteer Functie, kies een functie, druk op Select. en dan op Terug.

Selecteer Waarde (slechts voor enkele functies).

Selecteer Besturingsvraag.

Multifunctie toets: **Druk op Menu - Snelkoppelingen - Multifunc. toets.**

Selecteer Lang indrukken of Vaker indrukken.

Selecteer een functie.

Selecteer Besturingsvraag.

Profielen

Profiel toevoegen: **Druk op Menu - Profielen - Nieuw toevoegen.** Voer de profielnaam in en druk op Opsl. Maak de gewenste instellingen en druk op Terug om elk instelling te bevestigen.

Profiel verwijderen: **Druk op Menu - Profielen.** Selecteer het te verwijderen profiel en druk op Meer - Verw. - Ja.

Favorieten

Favoriet toevoegen: **Druk op Menu - Mijn favorieten - Bewerk Favorieten.** Selecteer een menu door het indrukken van Wijzig. Herhaal om meer toe te voegen. Druk op Terug om te bevestigen.

Bluetooth (optioneel)


Inschakelen **Druk op Menu - Verbindingen.**
Bluetooth: **Selecteer Bluetooth en dan Inschakelen.**

Uitschakelen **Druk op Menu - Verbindingen.**
Bluetooth: **Selecteer Bluetooth en dan Uitschakelen.**

Verbinding maken met Bluetooth-headset **Druk op Menu - Verbindingen.** Selecteer Bluetooth en druk op Select. Selecteer Headset en druk op Select. Selecteer Nieuw toevoegen, druk op Select. en dan op OK. Druk op Verbin, voer de PIN-code van de Bluetooth-headset in en druk op OK om te bevestigen.

Batterij opladen


Plaats het toestel in een bureaulader of in een laadstation om de batterij op te laden.

Opmerking: Een oranje brandende indicator geeft aan dat de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterij volledig is geladen, brandt de indicator groen en wordt het pictogram  weergegeven.

De batterij vervangen

Ga als volgt te werk om de batterij te vervangen:

1. Schakel de telefoon uit en open het batterijvak.
2. Verwijder de aan het deksel bevestigde batterij en vervang hem door een nieuwe.

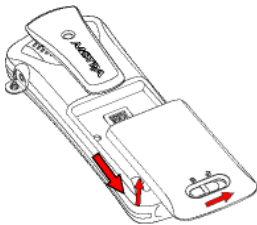

Accessoires

De volgende accessoires zijn beschikbaar:



Draagetui met riemclip



Draaibare clip



Hoofdteléfono met microfoon op statief



Standaardclips



PDM bureaulader



Bureaulader

Tevens beschikbaar:

- Headset met microfoon geïntegreerd in de kabel
- Veiligheidskoord
- Laadstation
- Accupack laadstation

Viktig informasjon til brukere

Opphavsrett

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Alle rettigheter forbeholdt.

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i datasystemer eller overføres i noen som helst form eller på noen som helst måte, verken elektronisk, mekanisk, ved kopiering, innspilling eller annet, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra utgiveren.

Når denne publikasjonen gjøres tilgjengelig på Aastra-medier, gir Aastra tillatelse til å laste ned og skrive ut innholdet i denne filen bare til privat bruk og ikke til redistribusjon. Ingen del av denne publikasjonen kan endres eller brukes kommersielt. Aastra er ikke erstatningsansvarlig for skader som følge av bruk av en ulovlig endret publikasjon.

Aastra er et registrert varemerke for Aastra Technologies Limited. Alle andre varemerker som er nevnt her, tilhører sine respektive eiere.

Garanti

Aastra gir INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DETTE MATERIALET. DETTE OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Aastra er ikke erstatningsansvarlig for feil i dokumentet eller for eventuelt påløpt skade eller følgeskade i forbindelse med utgivelse, utførelse eller bruk av dette materialet.

Samsvarserklæring

Hereved erklærer Aastra Telecom Sweden AB, SE-126 37 Hägersten, at denne telefonen er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Du finner flere opplysninger på:

<http://www.aastra.com>



Sikkerhetsinstruksjoner

Merk: Når du bruker telefonen eller tilkoblet utstyr, må du følge sikkerhetsreglene nedenfor for å unngå fare for brann, elektriske støt og personskader.

Anbefalinger

- Håndter produktene med omtenksomhet, og oppbevar dem på et rent og støvfritt sted. Riktig bruk og håndtering forlenger levetiden for produktene. Bruk en myk, absorberende klut (eller papir eller lignende) til å fjerne støv, smuss eller fukt.
- Sørg alltid for at telefonen, batteriet og laderen brukes og betjenes i det miljøet de er konstruert for.
- Bruk telefonen i temperaturer mellom 0 °C og + 40 °C.
- Ikke utsett produktene for væske, fuktighet, løsemidler, sterkt sollys, ekstreme miljøer eller temperaturer over + 60 °C, med mindre produktet er spesielt konstruert og offisielt godkjent for slike miljøer. 
- Varmeeksponering kan resultere i at batteriene lekker, overopphetes eller eksploderer, og kan føre til brann, brannskader eller andre personskader. 
- Ikke legg produktet i mikrobølgeovn. Dette kan resultere i skade på ovnen eller produktet.
- Ikke forsøk å demontere eller endre deler av telefonen, laderen eller batteripakken. Demontering eller endring kan føre til elektrisk støt eller uopprettelig skade på utstyret. Interne inspeksjoner, endringer og reparasjoner må bare utføres av kvalifisert servicepersonell eller en godkjent Aastra-partner. 
- Ikke utsett produktet for åpen ild eller antente tobakksprodukter.
- Pass på at produktet ikke mistes eller kastes i gulvet, eller at det blir bøyd. Dette kan føre til svalt eller elektrisk støt.
- Ikke mal produktet.
- Produktet må ikke brukes i potensielt eksplosive miljøer, med mindre produktet er spesielt konstruert og godkjent for slike miljøer.
- Godta anrop før du holder produktet (eller håndfrittsettet) til øret, for å unngå hørselsskader.

Deponering av produktet

- Produktet må ikke kastes som vanlig avfall. Sjekk lokale forskrifter for deponering av elektroniske produkter.



Strømforsyning

- Koble strømadapteren (vekselstrøm) på ladeenheten bare til de angitte strømkildene, som anviset på laderen.
- Pass på at strømforsyningen er plassert slik at den ikke utsettes for skade eller belastning.
- Du kan redusere faren for elektrisk støt ved å koble laderen fra eventuelle strømkilder før du rengjør eller flytter den.
- Strømadaptene (vekselstrøm) må ikke brukes utendørs eller på fuktige steder.
- Det må ikke gjøres endringer på strømledningen eller pluggen. Hvis pluggen ikke passer i kontakten, må riktig kontakt installeres av en kvalifisert elektriker.
- Begrens avstanden mellom strømmettet og den trådløse telefonen ved lading, for enkel tilgang.
- Du kan spare energi ved å koble laderen fra strømmettet etter lading.
- Når du kobler strømadapteren fra kontakten, må du passe på at du er tørr på hendene, og at du tar tak i den kompakte delen av strømadapteren.
- Ikke trekk i kablene.
- Se i brukerhåndboken for å finne ut hvilke strømadaptere som er tilgjengelige.

Lading og batterier

- Les og følg disse viktige sikkerhetsreglene før du tar i bruk batteriene første gang. Sørg for at du har forstått og følger alle oppgitte forsiktighetsregler, slik at du unngår eventuelle sikkerhetsrisikoer som kan oppstå på grunn av misbruk, feilbruk eller skade på batterier.
- Bruk bare batterier, strømadaptere eller bord- og rack-ladere som er spesielt konstruert for bruk med produktet.
- Bruk av strømkilder som ikke er spesielt anbefalt, kan føre til overoppheting, redusert batteriytelse, ødeleggelse av utstyret og brann eller andre skader.
- Telefonen er utstyrt med et litiumpolymer/litiumion-batteri. I en kompleks infrastruktur kan tale- og standby-tiden variere på grunn av økningen i signaler.
- Batteriet må alltid fullades (minimum 4 timer) før første gangs bruk.



- Batteriet i produktet er konstruert for å tåle mange ladesykluser.
- Bruk bare anbefalt ladeutstyr.
- Feilaktig lading kan forårsake varmeskade eller at batteriet sprekker ved høyt trykk.
- Sett inn batteriene riktig i forhold til polene.
- Ikke lodd blytråd direkte på batteriet.
- Pass på at batteriet ikke kommer i kontakt med vann.
- Batteriet kan byttes ut, men det bør ikke byttes ut ofte.
- Batteriet skal kun lades når det er satt inn i telefonen.
- Bruk bare de angitte batteripakkene for produktet.
- Batteriet må aldri varmes opp eller kastes inn i åpen ild, da dette kan føre til lekkasje, brann eller at batteriet sprekker.
- Fjern bærevesken fra produktet før lading.
- Pass på at produktet ikke dekkes til mens det lades. Telefonen må ikke lades i et lukket skap eller en lukket skuff. Lading av batteriet er en kjemisk prosess, og innebærer at batteriet varmes opp under ladingen. Sørg for at området der telefonen skal lades, er godt ventilert.
- Den trådløse telefonen kan lades enten når den er slått på eller når den er av.
- Du må under ingen omstendighet koble sammen batteriets positive og negative tråder.
- Pass på at batteriet ikke utsettes for slag eller mistes i gulvet. Det kan skade batteriet.
- Ikke lad batteriet ved under + 5 °C. Lad batteriet ved mellom + 5 °C og + 40 °C. Lading utenom disse forholdene kan svekke batteriytelsen og forkorte levetiden.
- Ikke bruk batteripakker av forskjellige typer, merker eller med forskjellig kapasitet.
- Batteriet må oppbevares på et tørt og kjølig sted med en omgivelsestemperatur på cirka + 25 °C for å oppnå best ytelse.
- Batteriet fortsetter å avgi en liten del av ytelsen, selv om produktet er slått av eller batteriet er fjernet.
- Deponer batteriet i henhold til lokale forskrifter som gjelder for ditt land.



Advarsler

Røyk eller damp

- Stopp bruken av produktene og slå dem umiddelbart av hvis det oppstår røyk eller damp. Koble fra strømadapteren, og fjern batteriene umiddelbart fra telefonen. Hvis du fortsetter å bruke produktet, kan det resultere i brann eller elektrisk støt.



LCD-skjerm

- Hvis LCD-skjermen blir ødelagt, må du unngå skade ved å sørge for at flytende krystall ikke kommer i kontakt med øyne, hud eller munn. Unngå at flytende krystall lekker ut av det knuste glasset.

Unngå produktsvikt

- Plasser aldri utstyret i nærheten av elektriske motorer, sveiseutstyr eller andre enheter som genererer sterke (elektro)magnetiske felt. Eksponering for sterke (elektro)magnetiske felt kan forårsake produktsvikt og ødelegge kommunikasjonen.

- Hvis utstyret flyttes raskt mellom varme og kalde områder, kan det innebære at det dannes kondens (vanndråper) på indre og ytre overflater. Vanndråper kan forårsake produktsvikt, og kan ødelegge eller avbryte kommunikasjonen eller skade utstyret. Hvis du oppdager at det har oppstått kondens, må du umiddelbart slutte å bruke utstyret. Slå av telefonen, ta ut batteriet og koble strømadapteren fra kontakten. Vent til fuktigheten har fordampet fra utstyret før du slår det på igjen.
- Unngå å miste telefonen i gulvet. Bruk klemmen, sikkerhetsklemmen eller bæreseken som er laget spesielt til bæring av telefonen.
- Unngå at telefonen kommer i klem mellom møbler og kroppen din hvis du har telefonen i lommen eller har festet den på klærne.


DT690 trådløs telefon

Hurtigreferanse

I denne hurtigreferansen finner du korte beskrivelser av hvordan du bruker de grunnleggende funksjonene. I brukerhåndboken finner du informasjon om flere funksjoner og tekniske krav.

Hele brukerhåndboken er tilgjengelig i elektronisk format på Enterprise Telephone Toolbox-CDen og på www.aastra.com (se MD Evolution-plattform).


Les sikkerhetsinstruksjonene før bruk!

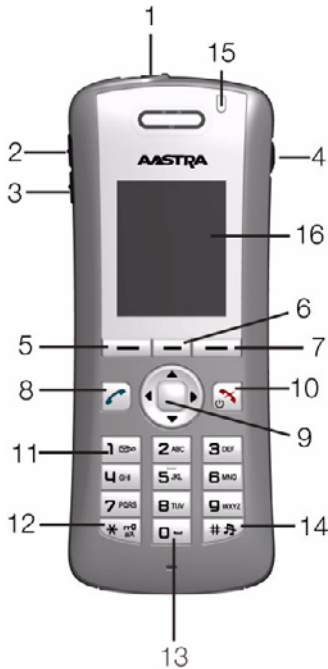

- 1 Multifunksjonstast (kan programmeres som en snarvei til funksjoner)
- 2 Høytalervolum opp-tast
- 3 Høytalervolum ned-tast
- 4 Hodesettilkobling
- 5 Venstre skjermtast
- 6 Midtre skjermtast
- 7 Høyre skjermtast
- 8 Rør av
- 9 Femveis navigeringstast
- 10 Rør på og slå på/av
- 11 Tilgang til talepost
- 12 Tastelås og store/små bokstaver
- 13 Mellomrom
- 14 Demp-tast
- 15 Indikator
- 16 Tegnrute

Norsk

Tegnruten som viser hovedmenyen

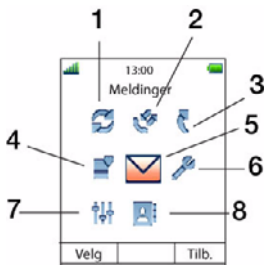


- 1 Tilkoblinger
- 2 Anrop
- 3 Snarveier
- 4 Mine favoritter
- 5 Meldinger
- 6 Innstillinger
- 7 Profiler
- 8 Kontakter

Merk: Informasjonen som vises, kan variere avhengig av versjon og konfigurasjon av sentralen, eller om telefonen brukes i et DECT- eller IP DECT-system. Kontakt systemadministratoren for å finne ut hva slags system telefonen din brukes i.

Når du trykker på skjermtasten Meny, er Meldinger-kategorien merket som standard.

Slå på og av

Slå på: Trykk på og hold inne 
(til tegntruten lyser)

Ja (bekreft)

Slå av: Trykk på og hold inne 


Ja (bekreft)

Besvare anrop


Besvare: Trykk på 

Høytaler: Trykk på 


Hodesett: Trykk på svarknappen
på hodesettet.

Henting av anrop: Trykk på **13** Tast internnummeret
det ringer på 

Østerrike, Italia, Storbritannia, EBN, USA,
Canada: Trykk på ***8***; Norge: Trykk
på **#13**


Innhentnings- Trykk på **14** for primærgruppe
gruppe: (eller annen definert prefiks for
sekundærgruppe) 

Østerrike, Italia, USA, Canada: Trykk på **2**;
Norge: Trykk på **#14**


Avslutte samtale: Trykk på 


Avvise anrop: Trykk på 

Foreta anrop


Tast: Tast internnummer eller eksternt
linje og nummer 

Høytaler: Tast nummeret 

Felles forkortet nummer: Tast felles forkortet
nummer 


Ringteknikk ved hjelp av kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Ring
kontakt, velg kontakt** 



eller


Trykk på og hold inne den første
bokstaven i navnet, velg navn 

Merk: Kontakter merket med  kan ikke endres.

Foreta anrop



Søke etter og Trykk på **Meny - Kontakter -
ringe en kontakt: Sentral telefonbok - Søk på
navn** (eller **Søk på nummer**),
oppgi navn (eller nummer) og trykk
på **Søk**. Velg kontakt 

Slå nummer via Trykk på  velg nummer 
samtalelisten:


Ringteknikk siste eksterne nummer på nytt: **11** 

Ringteknikk fra en Trykk på **Meny - Meldinger -
tekstmelding: Innboks**. Velg en tekstmelding, og
trykk på **Vis - Mer - Slå nr i tekst**
(eller **Anropssender**)

Stille ringing og demping

Dempe ringesignal: Trykk på  for å dempe
ringesignalet. (Trykk på  for
å svare.)

Slå av Trykk på og hold inne 
ringesignal:

Dempe mikrofonen Trykk på og hold inne  under
under en samtale: en samtale

Volum

Justere Trykk på knappen for volum opp på
høytalervolumet siden av telefonen for å øke volumet.
under en samtale:

Trykk på knappen for volum ned
på siden av telefonen for å redusere
volumet.

Justere volumet for Trykk på **Meny - Innstillinger -
ringesignalet: Lyd og varsling - Volum**, og juster
med navigeringstastene.

Tilbakering

(Det opptatte nummeret ringer tilbake når det er ledig.)

Bestille:

Trykk på **Mer - Tilbakeringing**



Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **1** i stedet.

Påkobling

(Koble deg til et opptatt internnummer for å be vedkommende legge på.)

Aktivere:


Trykk på **3**

Parkere en samtale

Spørreanrop

(Den første samtalen parkeres automatisk.)

Pågående samtale:

Trykk på **Mer - Nytt Anrop**,
slå nummeret 

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på skjermtasten **R** i stedet, og slår nummeret.

Avslutte

Trykk på **Mer - Avslutt samtale**

spørreanrop:

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på skjermtasten **R**, slår nummeret, og trykker på **1** i stedet.

Pendle:

Trykk på **Mer - Skift**

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på skjermtasten **R**, slår nummeret, og trykker på **2** i stedet.

Parkert

Parkere:

Trykk på **R**

Gjenoppta
en samtale:



(i løpet av 30 sekunder)

Konferanse

Under en samtale:

Trykk på **Mer - Nytt anrop**,
slå nummeret 

Ved svar, trykk på **Mer - Konferanse**
Gjenta for å legge til flere.


Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, gjør du følgende: Trykk på skjermtasten **R**, slå nummeret, og trykk på **3** ved svar.

Overføring

Pågående
samtale:

Trykk på **Mer - Nytt anrop**,
slå nummeret 

Trykk på **Mer - Overføring** før eller
etter svar

Hvis funksjonen ikke kan aktiveres på telefonen ved å trykke på **Mer**, trykker du på **R**, slår nummeret, og trykker på  før eller etter svar.

Overføre et
nytt anrop:

Trykk på **Mer - Overfør til nytt**
slå nummeret 

Overføre fra

Trykk på **Mer - Lydoverføring**

Bluetooth-hodesett
til telefon:

Merk: Bluetooth er valgfritt. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken.

Viderekobling

Intern viderekobling

Merk: Funksjonen må konfigureres av systemadministratoren.

Bestille:

Trykk på **Meny - Anrop -**
Samtaletjenester - Viderekoble
anrop.


Velg **Intern** eller **Ekstern**,
og deretter **Aktiver**. Oppgi
internnummeret anropene skal
viderekobles til, og trykk på **OK**.


Annullere:


Trykk på **Meny - Anrop -**
Samtaletjenester - Viderekoble
anrop. Velg Deaktiver og trykk
på **OK**.


Viderekobling

Medflytting



Bestille medflytting fra annet internnummer til eget: *Fra eget internnummer: Trykk på **65** Oppgi internnummeret som skal viderekoblet, trykk på , og oppgi passord for viderekoblet internnummer.*

Annullere: *Fra eget internnummer: Trykk på **66** Oppgi internnummeret, trykk på , og oppgi passord for viderekoblet internnummer.*

Bestille medflytting fra ett internnummer til et annet: *Fra eget internnummer: Trykk på **65*** Oppgi internnummeret som skal viderekoblet, og trykk på *****. Oppgi internnummeret anropene skal viderekobles til, trykk på  og oppgi passord.*

Annullere: *Fra eget internnummer: Trykk på **66** Oppgi internnummeret, trykk på , og oppgi passord for viderekoblet internnummer.*

Variabel viderekobling


Bestille: *Tast prefikset og deretter viderekoblingsnummeret  *

*Prefiks **61**: Viderekoble alle anrop*

*Prefiks **62**: Viderekoble ved ikke svar*



*Prefiks **63**: Viderekoble ved opptatt*

*Prefiks **69**: Viderekoble ved ikke svar eller opptatt*

Annullere: **60** 

Viderekobling

Minimelding ved viderekobling

Bestille: ***2** Oppgi en minimeldingskode og fullføringsinformasjon (hvis nødvendig) *  

0 TILBAKE KLOKKA **,**

1 RING TILBAKE SENERE

2 ER SYK

3 OPPTATT HELE DAGEN

4 RING MEG I MORGEN

5 OM VIKTIG: *****

6 JEG RINGER TILBAKE


8 Opptatt - Tilbake kl. **,**

9 Ute - Tilbake dato **,**

Merk: Minimeldingene ovenfor er standard-meldinger som kan endres av systemadministratoren.

Annullere: **60** 

Talepost (valgfritt)

Ny talepostmelding mottatt: *En ny talepostmelding angis på statuslinjen med ikonet  og en popup-dialogboks der du kan velge **Ja** eller **Nei**.*

*Trykk på **Ja** for å åpne postboksen. En ny melding vises. Trykk på **Anrop** for å høre på talepostmeldingen, eller trykk på **Lukk** for å lukke postboksen.*

*Trykk på **Nei** for å åpne postboksen senere.*

Åpne postboksen: *Trykk på **Meny - Meldinger - Innboks***


eller

*Trykk på og hold inne **1***

Merk: Trykk på og hold inne **1** krever at et talepostnummer er konfigurert for talepost-knappen. Ta kontakt med systemadministratoren.

SMS (valgfritt)

(Du kan sende og motta tekstmeldinger til og fra andre telefoner i systemet.)

Ny tekstmelding: 

Lese melding: Trykk på **Ja** for å lese den med en gang.
Trykk på **Nei** for å lese den senere.

Skrive og sende melding: Trykk på **Meny - Meldinger - Skriv ny melding**. Skriv meldingen og trykk på **Send**. Tast nummeret og trykk på **Send**.

Kontakter

Legge til kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Legg til kontakt - Fra ringeliste**, velg en kontakt og trykk på **Legg til**.

eller

Trykk på **Meny - Kontakter - Legg til kontakt - Ny - Legg til**. Legg inn kontaktopplysningene, og trykk på **OK** etter hver opplysning. Trykk på **Lagre**.

Redigere kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Rediger kontakt**. Velg kontakten, trykk på **Rediger**, rediger kontakten, trykk på **OK** og trykk deretter på **Lagre**.


Slette kontakt: Trykk på **Meny - Kontakter - Slett kontakt**. Velg kontakt, trykk på **Slett** og trykk på **Ja** for å bekrefte.


Fraværsinformasjon

Forhåndsdefinert tekst

Merk: Funksjonen må konfigureres av systemadministratoren.

Fraværsinformasjon

Velg fraværsgrunn: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester**.
Trykk på **Fravær - Velg fraværsgrunn** og oppgi klokkeslett eller dato (hvis nødvendig). Trykk på **OK** .

Annullere: Trykk på **Meny - Anrop - Samtaletjenester - Fravær - Deaktiver** .

Språk i tegnrueten

Endre tegnruetespråket: Trykk på **Meny - Innstillinger - Språk**, og velg et av språkene i listen.

Tid og dato

Definere tidsformat: Trykk på **Meny - Innstillinger - Tid og dato - Tidsformat**, og velg ønsket alternativ.

Definere datoformat: Trykk på **Meny - Innstillinger - Tid og dato - Datoformat**, og velg ønsket alternativ.

Skjermtaster og hurtigtaster

Skjermtaster: Trykk på **Meny - Snarveier - Skjermtaster**.
Velg **Venstre**, **Midtre** eller **Høyre**, og trykk på **Velg**.
Velg **Navn**, angi navnet og trykk på **OK**.
Velg **Funksjon**, velg en funksjon og trykk på **Tilb**.
Velg **Nummer** (bare for enkelte funksjoner).
Velg **Kontrollspørsmål**.

Hurtigtaster: Trykk på **Meny - Snarveier - Hurtigtaster**.

Velg et nummer fra listen.

Velg en **Funksjon**.

Velg **Kontrollspørsmål**.

Skjermtaster og hurtigtaster

Navigeringstaster:	Trykk på Meny - Snarveier - Navigeringstaster . Velg Opp, Ned, Venstre eller Høyre , og trykk på Velg . Velg Funksjon , velg en funksjon, trykk på Velg , og trykk deretter på Tilb. Velg Nummer (bare for enkelte funksjoner). Velg Kontrollspørsmål .
Flerfunksjonstast:	Trykk på Meny - Snarveier - Flerfunksjonsknappen . Velg Langt trykk eller Flere trykk Velg en Funksjon . Velg Kontrollspørsmål .

Profiler

Legge til profil:	Trykk på Meny - Profiler - Legg til ny . Oppgi profilnavn, og trykk på Lagre . Foreta ønskede innstillinger, og trykk på Tilb. for å bekrefte hver innstilling.
Slette profil:	Trykk på Meny - Profiler . Velg profilen som skal slettes, og trykk på Mer - Slett - Ja .

Favoritter

Legge til favoritt:	Trykk på Meny - Mine favoritter - Rediger favoritter . Velg en meny ved å trykke på Endre . Gjenta for å legge til flere. Trykk på Tilb. for å bekrefte.
---------------------	---

Bluetooth (valgfritt)

Aktivere Bluetooth:	Trykk på Meny - Tilkoblinger . Velg Bluetooth , og deretter Aktiver .
---------------------	---

Bluetooth (valgfritt)

Deaktivere Bluetooth:	Trykk på Meny - Tilkoblinger . Velg Bluetooth , og deretter Deaktiver .
Koble til Bluetooth-hodesett:	Trykk på Meny - Tilkoblinger . Velg Bluetooth , og trykk på Velg . Velg Hodesett , og trykk på Velg . Velg Legg til nytt , og trykk på Velg og deretter på OK . Trykk på Pare , tast inn PIN-koden til Bluetooth-hodesettet, og trykk på OK for å bekrefte.

Lade batteriet

Du lader batteriet ved å sette telefonen i en bordlader eller i et laderack.

Merk: Et oransje lys indikerer at telefonbatteriet lades. Lyset blir grønt, og vises for å indikere at batteriet er fulladet.

Bytte ut batteriet

Slik bytter du ut batteriet:

1. Slå av telefonen og åpne batterirommet.
2. Ta ut batteriet som er festet til lokket, og bytt det ut med et nytt batteri.



Ekstraustyr

Du kan velge mellom følgende ekstraustyr:



Følgende er også tilgjengelig:

- Hodesett med mikrofon integrert i kabel
- Sikkerhetssnor
- Laderack
- Batteriladerack

Viktigt användarinformation

Copyright

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. Med ensamrätt.

Ingen del av denna publikation får mångfaldigas, sparas i informationslagringssystem eller vidarebefordras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, utan ett i förväg skriftligt medgivande av utgivaren. Följande undantag görs dock:

Om denna publikation görs tillgänglig på ett Aastra-medium medger Aastra att innehållet i denna fil får laddas ned och skrivas ut för privat bruk. Innehållet får dock inte vidarebefordras till andra. Inga delar av denna publikation får ändras eller användas kommersiellt. Aastra påtar sig inget ansvar för skador som kan uppstå på grund av användning av en obehörigen ändrad publikation.

Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Alla övriga varumärken i denna publikation tillhör sina respektive ägare.

Garanti

Aastra LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE DETTA MATERIAL, INKLUDERANDE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INDIREKTA GARANTIER FÖR OM DET ÄR SÄLJBART ELLER LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Aastra ansvarar inte för fel häri eller för oförutsedda skador eller följdskador i samband med anskaffning, framställning eller användning av detta material.

Försäkran om överensstämmelse

Aastra Telecom Sweden AB, 126 37 Hägersten, *förklarar härmed att denna telefon uppfyller de grundläggande kraven och andra tillämpliga regler i R&TTE-direktivet 1999/5/EG.*

Ytterligare information finns på:


<http://www.aastra.com>



Säkerhetsinstruktioner

Obs! När du använder telefonen eller ansluten utrustning ska du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner. Då minskar risken för brand, elektriska stötar och personskador.

Rekommendationer

- Hantera alltid produkterna varsamt och förvara dem på en ren och dammfri plats. Om produkterna används och sköts på rätt på rätt sätt ökar deras livslängd. Torka bort damm, smuts och fukt med en mjuk absorberande trasa.
- Se alltid till att telefonen, batteriet och laddaren används i den miljö som de är avsedda för.
- Telefonen ska användas i temperaturer mellan 0 °C och +40 °C.
- Utsätt inte produkterna för vätska, fukt, lösningsmedel, starkt solljus, krävande miljöer eller extrema temperaturer – aldrig över +60 °C – såvida inte produkten är särskilt utformad och godkänd för sådana miljöer. 
- Om produkten utsätts för hetta kan batterierna börja läcka, bli överhettade eller explodera, vilket kan ge upphov till brand, brännskador eller andra skador. 
- Lägg aldrig produkten i en mikrovågsugn! Det kan skada både ugnen och produkten.
- Försök aldrig plocka isär eller modifiera någon del av telefonen, laddaren eller batteriet. Det kan leda till elektriska stötar eller oreparerbara skador på utrustningen. Interna inspektioner, ändringar och reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal eller personer som auktoriserats av Aastra. 
- Utsätt aldrig produkten för öppen eld eller tända tobaksprodukter!
- Tappa, kasta eller böj aldrig produkten! Det kan orsaka fel på produkten eller elektriska stötar.
- Måla inte produkten.
- Använd inte produkten i en omgivning som kan vara explosiv såvida den inte är särskilt utformad och godkänd för sådana miljöer.
- Undvik hörselskador genom att ta emot samtalet innan du håller produkten (eller den bärbara handsfree-enheten) mot örat.

Kassering av produkten

- Produkten får inte slängas i hushållssoporna. Kontrollera vilka regler som gäller för kassering av elektroniska produkter.



Strömförsörjning

- Anslut endast laddningsenhetens nätadapter till strömkällor av den typ som är angivna på laddaren.
- Se till att växelströmsladden är placerad så att den inte kan skadas.
- Dra ut laddarna från strömkällan innan du rengör produkten så minskar risken för elektriska stötar.
- Nätadapterna får inte användas utomhus eller i fuktig miljö.
- Gör aldrig några ändringar på sladden eller kontakten. Låt en utbildad elektriker installera rätt typ av uttag om kontakten inte passar i uttaget.
- Begränsa avståndet mellan vägguttaget och den trådlösa telefonen när du laddar telefonen för lättare åtkomst.
- Dra ur laddaren ur vägguttaget när telefonen har laddats så sparar du energi.
- Se till att händerna är torra och att du håller i den solida delen av nätadaptern när du drar ut den ur vägguttaget.
- Dra aldrig i sladdarna.
- Tillgängliga nätadapterar listas i den fullständiga användarhandboken.

Laddning och batterier

- Läs noga igenom följande viktiga information innan du använder batterierna första gången. Se till att du känner till och förstår alla angivna försiktighetsåtgärder för att undvika säkerhetsrisker på grund av felanvändning eller batteriskador.
- Använd endast batterier, nätadapterar, bordsladdare och laddningsställ som är särskilt utformade för att användas med produkten.
- Om andra strömkällor används än vad som uttryckligen rekommenderas kan det leda till överhettning, försämrad batteriprestanda, skada på utrustningen, brand och andra skador.
- Telefonen är försedd med ett litiumpolymer-/litiumjonbatteri. Samtals- och standby-tiden i en komplex infrastruktur kan variera på grund av ökat ringande.



- Batteriet ska alltid laddas fullt (minst fyra timmar) innan du använder telefonen första gången.
- Batteriet i produkten är utformat för att klara många laddningscykler.
- Använd endast den rekommenderade laddningsutrustningen.
- Felaktig laddning kan orsaka överhettning och till och med bristningar på grund av övertryck.
- Kontrollera att batteriets poler är vända åt rätt håll.
- Löd inte fast kablar direkt på batteriet!
- Batteriet får inte komma i kontakt med vatten!
- Batteriet är utbytbar, men det bör inte bytas ofta.
- Ladda endast batteriet när det sitter i telefonen.
- Använd endast de batterier som angivits för din produkt.
- Värm aldrig upp batteriet eller släng det i eld. Det kan orsaka läckage, bristningar eller brand.
- Ta ur produkten ur fodralet när den sitter i laddaren.
- Täck inte över produkten medan den laddas. Ladda aldrig telefonen i ett stängt skåp eller en låda. Laddningen av batteriet är en kemisk process som gör att batteriet blir varmt. Se till att miljön där telefonen laddas är väl ventilerad.
- Den trådlösa telefonen kan laddas påslagen eller avslagen.
- Anslut under inga omständigheter de positiva och negativa batteriledningarna till varandra!
- Tappa eller slå inte på batteriet. Det kan orsaka skador på batteriet.
- Ladda inte batteriet i lägre temperaturer än +5 °C! Batteriet ska laddas i temperaturer på mellan +5 °C och +40 °C. Om batteriet laddas i temperaturer som ligger utanför dessa gränser kan batteriets kapacitet försämrats och livslängden förkortas.
- Använd inte batterier av olika typ, märke eller kapacitet.
- Batteriet ska förvaras på en torr och sval plats där temperaturen är cirka +25 °C för bästa kapacitet.
- Batteriet fortsätter att ladda ur en minimal del kraften även när produkten är avslagen eller batteriet är urtaget.
- Kassera batteriet i enlighet med gällande föreskrifter.



Varningar

Rök och ångor

- Sluta använda produkten och stäng genast av den om det kommer rök eller ångor från den. Dra ur nätadaptern och ta genast ur batterierna ur telefonen. Om du fortsätter använda telefonen kan det resultera i brand eller elektriska stötar.



LCD-skärmen

- Om LCD-skärmen går sönder får de flytande kristallerna i skärmen inte komma i kontakt med ögon, hud eller mun. Se till att de flytande kristallerna inte läcker ut ur det trasiga glaset!

Förhindra fel

- Placera aldrig utrustningen nära elektriska motorer, svetsutrustning eller annan utrustning som genererar starka (elektro)magnetiska fält. Om produkten utsätts för starka (elektro)magnetiska fält kan det orsaka felfunktion eller störa kommunikationen.

- Om utrustningen snabbt flyttas mellan varma och kalla miljöer kan detta orsaka kondens (vattendroppar) inuti och utanpå produkten. Vattendroppar kan orsaka felfunktion och störa eller avbryta kommunikationen eller skada utrustningen. Sluta använda utrustningen om du upptäcker kondens. Slå av telefonen, ta ur batteriet och dra ur nätadaptern ur vägguttaget. Vänta tills fukten har avdunstat innan du börjar använda utrustningen igen.
- Undvik att tappa telefonen i golvet. Använd den klämma, det säkerhetsclip eller det fodral som hör till telefonen.
- Försök att inte klämma telefonen mellan möblerna och kroppen när du bär telefonen i fickan eller fäst i kläderna.


Trådlös telefon DT690

Snabbguide

Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna. Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken.


Den fullständiga användarhandboken finns i elektroniskt format på cd-skivan Enterprise Telephone Toolbox och på www.astra.com (se plattformen MD Evolution).

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten!

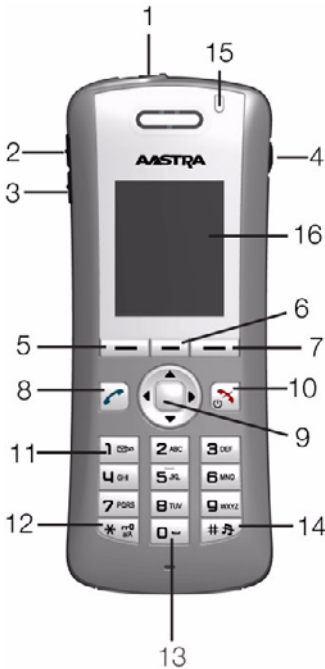

- 1 Flerfunktionsknapp (kan programmeras som genväg till olika funktioner)
- 2 Samtalsvolym upp-knapp
- 3 Samtalsvolym ner-knapp
- 4 Anslutning för hörlurar
- 5 Snabbtangens, vänster
- 6 Snabbtangens, mitten
- 7 Snabbtangens, höger
- 8 Koppla ned
- 9 Femvägs navigeringsknapp
- 10 Koppla upp samt slå på/av telefonen
- 11 Röstbrevlåda
- 12 Knapplås och byte gemen/versal
- 13 Mellanslag
- 14 Sekretessknapp
- 15 Indikeringslampa
- 16 Display

Huvudmenyn

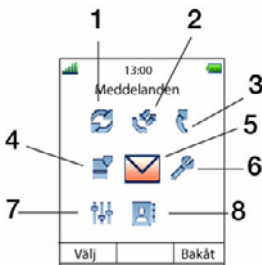

Obs! Vilken information som visas beror på växlens version och konfiguration samt huruvida telefonen används i ett DECT- eller ett IP DECT-system. Fråga systemadministratören om du inte vet vilken typ av system telefonen används i.







- 1 Anslutningar
- 2 Samtal
- 3 Genvägar
- 4 Mina favoriter
- 5 Meddelanden
- 6 Inställningar
- 7 Profiler
- 8 Kontakter

När du trycker på snabbtangents Meny markeras filken Meddelanden som standard.








Slå på och av

- Slå på: Håll  intryckt (tills displayen tänds)
- Ja (Bekräfta)
- Slå av: Håll  intryckt
- Ja (Bekräfta)

Svara

- Svara: Tryck på 
- Högtalande: Tryck på 
- Headset: Tryck på headsetets svarsknapp.
- Svara: Tryck **13** Ring upp anknytningen 
- Österrike, Italien, USA, Storbritannien, EBN, Kanada: Tryck *8*; Norge: Tryck #13
- Svara i svarsgrupp: Tryck **14** för primär grupp (eller annat definierat prefix för sekundär grupp) 
- Österrike, Italien, USA, Kanada: Tryck 2; Norge: Tryck #14
- Avsluta samtal: Tryck på 
- Avvisa samtal: Tryck på 

Ringa samtal

- Tryck på: Slå anknyningsnummer eller extern linje och nummer 
- Högtalande: Slå nummer  
- Gemensamma kortnummer: Slå gemensamt kortnummer 
- Ringa via kontakt: Tryck på **Meny - Kontakter - Ring kontakt**, välj kontakt 
- Eller
- Håll första bokstaven i namnet intryckt och välj namn 
- Obs! Kontakter markerade med  kan inte ändras.

Ringa samtal

- Söka och ringa en kontakt: Tryck på **Meny - Kontakter - Central telefonbok - Sök på namn (eller Sök på nummer)**, mata in namn (eller nummer) och tryck på **Sök**. Välj kontakt 
- Ringa via samtalslista: Tryck på  välj nummer 
- Repetera senast slagna externa nummer: **11** 
- Ringa från ett textmeddelande: Tryck på **Meny - Meddelanden - Inkorg**. Välj meddelande och tryck på **Visa - Mer - Ring nr i text (eller Ring avsändaren)**.
- Tyst ringning och sekretess
- Tysta ringsignalen: Tryck på  för att tysta ringsignalen. (Tryck på  för att svara.)
- Stänga av ringsignal: Håll  intryckt
- Tysta mikrofonen under ett samtal: Håll  intryckt under samtal

Volym

- Justera volymen under ett samtal: Tryck på volym upp-knappen på sidan av telefonen för att öka.
- Tryck på volym ned-knappen på sidan av telefonen för att minska.
- Justera ringsignalsstyrka: Tryck på **Meny - Inställningar - Ljud & signaler - Volym** och justera med navigeringsknapparna.

Återuppringning

(Det upptagna numret ringer tillbaka när pågående samtal avslutats.)

Beställa:

Tryck på **Mer - Återuppringning**



Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället på **1**.

Påkoppling

(Inbrytning i pågående samtal för att be personen lägga på.)

Aktivera:

Tryck **3**

Parkera ett samtal

Förfrågan

(Det första samtalet parkeras automatiskt.)

Pågående
samtal:

Tryck på **Mer - Nytt samtal**,
slå nummer

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **R** och slår numret.

Avsluta förfrågan:

Tryck på **Mer - Nytt samtal**

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **R**, slår numret och trycker **1**.

Pendling:

Tryck på **Mer - Pendla**

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** trycker du istället **R**, slår numret och trycker **2**.

Parkera samtal

Parkera samtal:

Tryck **R**

Återuppta samtal:



(inom 30 sek.)

Konferens

Pågående samtal:

Tryck på **Mer - Nytt samtal**,
slå nummer

Vid svar trycker du på **Mer - Konferenssamtal**

Upprepa för att lägga till fler deltagare.

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** ska du göra följande: Tryck på snabbtangenten **R**, slår numret, och tryck **3** vid svar.

Överflyttning

Pågående
samtal:

Tryck på **Mer - Nytt samtal**,
slå nummer

Tryck på **Mer - Överföring** före
eller efter svar

Om funktionen inte kan aktiveras i din telefon genom att trycka på **Mer** ska du trycka **R**, slår numret och trycka på före eller efter svar.

Blind överflyttning:

Tryck på **Mer - Överf. till nytt**
slå nummer

Överföring från
Bluetooth-headset
till telefon:

Tryck på **Mer - Flytta över ljud**

Obs! Bluetooth är tillval - mer information finns i användarhandboken.

Vidarekoppling

Intern hänvisning

Obs! Funktionen måste konfigureras av systemadministratören.

Beställa:


Tryck på **Meny - Samtal - Samtalstjänster - Vidarekoppla**.
Välj **Interna samtal** eller **Externa samtal** och **Aktivera**. Ange anknyningsnumret att vidarekoppla samtal till och tryck på **OK**.


Avbeställa:


Tryck på **Meny - Samtal - Samtalstjänster - Vidarekoppla**.
Välj **Inaktivera** och tryck på **OK**.


Vidarekoppling

Medflyttning



Beställa medflyttning från annan anknýtning till egen anknýtning: Från den egna anknýtningen trycker du **65** Ange anknýttningsnummer som ska vidarekopplas, tryck på  och ange den vidarekopplade anknýtningens lösenord.

Avbeställa: Från den egna anknýtningen trycker du **66** Ange anknýttningsnummer som ska vidarekopplas, tryck på  och ange den vidarekopplade anknýtningens lösenord.

Beställa medflyttning från en anknýtning till en annan: Från den egna anknýtningen trycker du **65 *** Ange anknýttningsnummer som ska vidarekopplas och tryck *****. Ange anknýttningsnumret att vidarekoppla samtal till, tryck på  och ange lösenord.

Avbeställa: Från den egna anknýtningen trycker du **66** Ange anknýttningsnummer som ska vidarekopplas, tryck på  och ange den vidarekopplade anknýtningens lösenord.


Variabel vidarekoppling

Beställa: Slå prefix och vidarekopplingsnummer  
 Prefix **61**: Vidarekoppla samtliga samtal
 Prefix **62**: Vidarekoppla vid inget svar
 Prefix **63**: Vidarekoppla vid upptaget
 Prefix **69**: Vidarekoppla vid inget svar eller upptaget

Avbeställa: **60** 

Vidarekoppling

Vidarekoppla till minimeddelande

Beställa: *** 2** Ange en kod för minimeddelande och kompletterande information (vid behov) ***** 




- 0 Lunch åter **.**
- 1 Ute åter **.**
- 2 Möte åter **.**
- 3 Resa åter **.**
- 4 Sjuk åter **.**
- 5 Semester åter **.**
- 6 Gått för dagen åter **.**
- 7 Akut ring *****
- 8 Upptagen - Åter kl **.**
- 9 Frånvarande - Åter den **.**

Obs! Minimeddelanden ovan är standardmeddelanden som kan ändras av systemadministratören.

Avbeställa: **60** 

Röstbrevlåda (tillval)

Nytt röstmeddelande mottaget: Att ett röstmeddelande inkommit visas i statusindikatorn med en ikon  och i en dialogruta där du kan välja **Ja** eller **Nej**.

Tryck på **Ja** för att öppna brevlådan. Ett nytt meddelande visas. Tryck på **Ring** för att lyssna på röstmeddelandet eller tryck på **Stäng** för att stänga brevlådan.

Tryck på **Nej** för att öppna brevlådan senare.

Öppna röstbrevlådan:

Tryck på **Meny - Meddelanden - Inkorg**

Eller

Håll intryckt **1**

Obs! För att detta ska fungera måste ett röstbrevlådenummer ha konfigurerats för röstbrevlådeknappen. Kontakta systemadministratören.

SMS (tillval)

(Du kan skicka och ta emot textmeddelanden till och från andra telefoner i systemet.)

Nytt meddelande:



Läsa meddelande:

Tryck på **Ja** för att läsa det direkt.
Tryck på **Nej** för att läsa det senare.

Skriva och skicka
ett meddelande:

Tryck på **Meny - Meddelanden -
Skriv nytt medd.** Skriv
meddelandet och tryck på **Skicka**.
Ange nummer och tryck på **Skicka**.

Kontakter

Lägga till kontakt:

Tryck på **Meny - Kontakter - Lägg
till kontakt - Från samtalslista**,
välj en kontakt och tryck på **Lägg
till**.

Eller

Tryck på **Meny - Kontakter - Lägg
till kontakt - Nytt - Lägg t.** Ange
kontaktuppgifter och tryck på **OK**
efter varje uppgift. Tryck på **Spara**.

Redigera kontakt:

Tryck på **Meny - Kontakter -
Redigera kontakt**. Välj kontakt
och tryck på **Redigera**, redigera
kontakten, tryck på **OK** och sedan
på **Spara**.

Ta bort kontakt:

Tryck på **Meny - Kontakter - Ta
bort kontakt**. Välj kontakt, tryck
på **Ta bort kontakt** och sedan på
Ja för att bekräfta.

Frånvaroinformation

Fördefinierad text

Obs! Funktionen måste konfigureras av systemadministratören.

Frånvaroinformation

Välja

frånvaroanledning:

Tryck på **Meny - Samtal -
Samtalstjänster**.

Tryck på **Hänvisning - Välj
frånvaroanledning och ange tid
och datum (om nödvändigt)**. Tryck
på **OK**

Avbeställa:

Tryck på **Meny - Samtal -
Samtalstjänster - Hänvisning -
Inaktivera**

Displayspråk

Byta

displayspråk:

Tryck på **Meny - Inställningar -
Språk** och välj ett språk från listan.

Tid och datum

Välja tidsformat:

Tryck på **Meny - Inställningar -
Tid & datum - Tidsformat** och
välj önskat alternativ.

Välja datumformat:

Tryck på **Meny - Inställningar -
Tid & datum - Datumformat** och
välj önskat alternativ.

Programmera snabbtangenter och snabbval

Snabbtangenter:

Tryck på **Meny - Genvägar -
Snabbtangent**.
Välj **Vänster, Mitten eller Höger**
och tryck på **Välj**.
Välj **Namn**, ange namnet och tryck
på **OK**.
Välj **Funktion**, välj en funktion och
tryck på **Bakåt**.
Välj **Data** (endast för vissa
funktioner).
Välj **Kontrollfråga**.

Snabbval:

Tryck på **Meny - Genvägar -
Snabbval**.

Markera ett nummer i listan.

Välj en **Funktion**.

Välj **Kontrollfråga**.

Programmera snabbtangenter och snabbval

Navigeringsknapp: Tryck på **Meny - Genvägar - Navigeringsknappar**.

Välj **Upp, Ner, Vänster** eller **Höger** och tryck på **Välj**.
Välj **Funktion**, välj en funktion, tryck på **Välj** och sedan på **Bakåt**.
Välj **Data** (endast för vissa funktioner).
Välj **Kontrollfråga**.

Flerfunktionsknapp: Tryck på **Meny - Genvägar - Flerfunktionsknapp**.

Välj **Långt tryck** eller **Flera tryck**.
Välj en **Funktion**.
Välj **Kontrollfråga**.

Profiler

Lägga till profil: Tryck på **Meny - Profiler - Lägg till ny**. Ange ett profilnamn och tryck på **Spara**. Gör de önskade inställningarna och tryck på **Bakåt** för att bekräfta alla inställningarna.

Ta bort profil: Tryck på **Meny - Profiler**.
Välj den profil du vill ta bort och tryck på **Mer - Ta bort - Ja**.

Favoriter

Lägga till favorit: Tryck på **Meny - Mina favoriter - Redigera favoriter**. Välj en meny genom att trycka på **Ändra**. Upprepa för att lägga till fler. Bekräfta genom att trycka på **Bakåt**.

Bluetooth (tillval)

Aktivera Bluetooth: Tryck på **Meny - Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och sedan **Aktivera**.


Bluetooth (tillval)

Inaktivera Bluetooth: Tryck på **Meny - Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och tryck sedan på **Inaktivera**.

Ansluta ett Bluetooth-headset: Tryck på **Meny - Anslutningar**. Välj **Bluetooth** och tryck sedan på **Välj**. Välj **Headset** och tryck på **Välj**. Välj **Lägg till ny**, tryck på **Välj** och sedan på **OK**. Tryck på **Anslut**, ange bluetooth-headsetets PIN-kod och tryck på **OK** för att bekräfta.

Ladda batteriet

Du laddar batteriet genom att sätta telefonen i en bordsladdare eller ett laddningsställ.

Obs! Orange sken indikerar att telefonens batteri laddas. Ljuset slår över till grönt och  visas när batteriet är fulladdat.

Byta batteri


Ta bort batteriet på följande sätt:

1. Slå av telefonen och öppna batterifacket.
2. Ta ur batteriet som sitter fast i locket och byt till ett nytt batteri.



Tillbehör

Du kan välja mellan följande tillbehör:

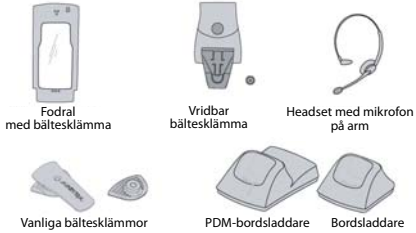

Dessutom finns:

- Headset med mikrofon integrerad i sladden
- SÄKERHETSREM
- Laddningsställ
- Laddningsställ för batteripack

Aastra develops and delivers innovative and integrated solutions that address the communication needs of businesses, small and large, around the world.

Subject to change without prior notice.
For questions regarding the product,
please contact your Aastra Certified Sales Partner.
Also visit us on www.aastra.com

© Aastra Telecom Sweden AB 2009. All rights reserved.
LZT 103 083 R2A

Printed on chlorine free paper.